

**TOSHIBA**

**MULTIFUNKTIONALE DIGITALE FARBSYSTEME /  
MULTIFUNKTIONALE DIGITALSYSTEME**

# **Software Installationsanleitung**

---

**e-STUDIO2010AC/2510AC**

**e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC**

**e-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5018A**

**e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC**

**e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A**

---

© 2018 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne schriftliche Genehmigung von TTEC in keiner Form reproduziert werden.

# Vorwort

---

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das digitale Multifunktionssystem oder digitale farbfähige Multifunktionssystem von Toshiba entschieden haben. Dieses Handbuch beschreibt die Installation der Clientsoftware. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie die Funktionen benutzen.

## ■ Über dieses Handbuch

### □ Symbole in diesem Handbuch

In diesem Handbuch sind wichtige Hinweise durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie das System benutzen.



#### WARNUNG

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die - wenn sie nicht behoben wird - tödliche bzw. ernsthafte Verletzungen, erhebliche Schäden oder Feuer im Gerät oder in seiner Umgebung nach sich ziehen kann.



#### VORSICHT

Diese Gefahrenstufe weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die - wenn sie nicht behoben wird - geringfügige bis mittlere Verletzungen, Teilschäden am Gerät oder in seiner Umgebung sowie Datenverlust nach sich ziehen kann.

#### Hinweis

Kennzeichnet Informationen, die Sie bei der Bedienung des Systems beachten sollten.

#### Tipp

Beschreibt praktische Tipps zur Bedienung des Systems.



Seiten, auf denen Sie weitere Hinweise finden können. Lesen Sie ggf. auch diese Seiten.

### □ Zielgruppe für dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an allgemeine Anwender und an Administratoren.

### □ Modellserien in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden die einzelnen Modellnamen durch einen Seriennamen ersetzt.

Modellname	Serienname
e-STUDIO2010AC/2510AC	e-STUDIO5015AC Serie
e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC	
e-STUDIO2018A/2518A/3018A/3518A/4518A/5018A	e-STUDIO5018A Serie
e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC	e-STUDIO7516AC Serie
e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A	e-STUDIO8518A Serie

### □ Optionales Equipment

Einzelheiten zu den verfügbaren Optionen siehe **Kurzbedienungsanleitung**.

### □ Bildschirme und Bedienungsvorgänge

- Die Abbildungen der Bildschirme und die Bedienungsvorgänge für Windows beziehen sich auf Windows 10. Die Screenshots und Beschreibungen für Mac OS basieren auf Mac OS X 10.10.x.  
In einzelnen Punkten können die Bildschirminhalte in der Praxis abweichen, da sie vom aktuell verwendeten Modell, der Systemumgebung, z.B. installierten Optionen, der verwendeten OS-Version und installierten Applikationen, abhängig sind.
- Die Abbildungen der Bildschirme in diesem Handbuch wurden in der Papiereinstellung für A/B-Format erstellt. Wenn Sie als Papiereinstellung das LT-Format verwenden, kann die Anordnung der Tasten von Ihrem System abweichend sein.

---

## ☐ **Bezeichnungen in diesem Handbuch**

- In diesem Handbuch wird “Windows 7 Service Pack 1 oder höher” als “Windows 7 oder höher” bezeichnet.
- In diesem Handbuch wird “Windows 2008 Service Pack 2 oder höher” als “Windows 2008 oder höher” bezeichnet.

## ☐ **Ein Installationsdatenträger wird mit dem System ausgeliefert.**

In diesem Handbuch werden die Datenträger zur Installation der Software generell “Installationsdatenträger” genannt.

## ☐ **Handelsmarken**

Zu den Handelsmarken siehe ***Sicherheitsinformationen***.

# SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG FÜR ENDANWENDER

---

MIT DER INSTALLATION ODER SONSTIGEN NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS MIT DEN NACHSTEHENDEN BEDINGUNGEN (SOFERN NICHT EINE BESONDERE LIZENZ VOM ANBIETER DER ANWENDBAREN SOFTWARE BEREITGESTELLT WIRD, DA IN DIESEM FALL DIESE SEPARATE LIZENZ GILT). WENN SIE DIESE BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, DÜRFEN SIE DIESE SOFTWARE NICHT INSTALLIEREN ODER BENUTZEN UND MÜSSEN SIE UNVERZÜGLICH AN DEN ORT ZURÜCKBRINGEN, AN DEM SIE SIE BEKOMMEN HABEN.

## **LIZENZERTEILUNG:**

Dies ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Endbenutzer ("Sie") und TOSHIBA TEC Corporation ("TTEC"). Diese Software, die Schriften (Fonts, einschließlich der diversen Ableitungen dieser Fonts) und die begleitende Dokumentation ("Software") werden gemäß den Bestimmungen in der vorliegenden Vereinbarung für die Nutzung auf dem TTEC-Multifunktionssystem lizenziert, auf der sie installiert werden ("System"). Das Urheberrecht und weitere Rechte des geistigen Eigentums, Name und Eigentum der Software sind geschützt und gehören TTEC **oder ihren Lieferanten**. TTEC ist nicht verantwortlich für die Installation und/oder die Verwendung dieser Software und für die mit dieser Software erhaltenen Ergebnisse. Sie können eine Kopie der Software in der installierten Version auf einem einzigen System nutzen und dürfen die Software nur für den Zweck kopieren, um sie auf einem einzigen System nutzen zu können. Alle Kopien der Software unterliegen den Bestimmungen der vorliegenden Lizenzvereinbarung. Folgendes ist Ihnen sowie von Ihnen beauftragten oder mit Ihrer Zustimmung handelnden Personen verboten: modifizieren, adaptieren, fusionieren, übersetzen, dekompilieren, deassemblieren oder zurückentwickeln der Software. Sie dürfen diese Software nur gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz benutzen. Ihnen wird am geistigen Eigentum dieser Software kein Titel übertragen, und das uneingeschränkte Eigentum verbleibt bei TTEC **oder ihren Lieferanten**. Der Quellcode der Software wird nicht an Sie lizenziert. Sie dürfen den Copyright-Vermerk der Software nicht ändern, löschen, etc. (auch nicht auf Kopien). Sie werden rechtlich für Urheberrechtsverletzungen, unberechtigte Übertragung, Reproduktion oder Nutzung der Software zur Verantwortung gezogen.

## **GÜLTIGKEIT:**

Diese Lizenz bleibt in Geltung, bis sie von TTEC gekündigt wird oder bis Sie eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht einhalten. Bei Beendigung dieser Lizenzvereinbarung verpflichten Sie sich, alle Kopien der Software zu vernichten. Sie können diese Lizenz jederzeit kündigen, indem Sie die Software und alle Kopien vernichten.

## **GEWÄHRLEISTUNGS AUSSCHLUSS:**

Diese Software wird "IM ISTZUSTAND" ohne jegliche ausdrückliche oder implizierte Garantie, auch nicht für implizierte Gewährleistung für die Vermarktbarkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, für den Rechtstitel oder die Nichtverletzung von Rechten Dritter bereitgestellt. TTEC schließt jegliche Haftung für die Qualität und die Leistung der Software aus. Wenn sich die Software als schadhaft erweist, sind Sie (und nicht TTEC) für die kompletten Kosten der Wartung, Reparatur oder Schadensbehebung verantwortlich. TTEC gewährleistet nicht, dass die in der Software enthaltenen Funktionen Ihren Ansprüchen entsprechen oder dass der Betrieb der Software unterbrechungs- und fehlerfrei sein wird.

## **AKTUALISIERUNG UND EINSTELLUNG:**

TTEC kann, uneingeschränkt, eine Aktualisierung der Software vornehmen oder diese einstellen.

## **FREMDSOFTWARE:**

In einigen Fällen sind Softwareprodukte Dritter in der Software (inklusive künftiger Aktualisierungen oder verbesserter Versionen) enthalten. Für die Bereitstellung dieser Fremdsoftware gelten unterschiedliche Lizenzbestimmungen, die vom Hersteller oder Lieferanten der Fremdsoftware in einer separaten Lizenzvereinbarung oder in Form von Readme-Dateien (oder Dateien, die mit Readme-Dateien vergleichbar sind) festgelegt sind. Wenn Sie die Fremdsoftware benutzen, müssen Sie die in der separaten Lizenzvereinbarung, etc., genannten Bestimmungen einhalten. Außer den Bestimmungen der Fremdsoftware müssen Sie die in dieser Lizenzvereinbarung festgelegten Bestimmungen einhalten.

## **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:**

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN TTEC ODER IHRE LIEFERANTEN FÜR SCHÄDEN AUS KONTRAKT, DELIKT ODER ANDEREM GRUND (MIT AUSNAHME VON KÖRPERVERLETZUNGEN ODER TODESFALL AUFGRUND VON FAHRLÄSSIGKEIT VON TTEC ODER IHREN LIEFERANTEN), AUCH NICHT FÜR ENTGANGENEN GEWINN, DATENVERLUST, ENTGANGENE KOSTENEINSPARUNGEN ODER ANDERE BEGLEIT-, SONDER- ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE, AUCH WENN TTEC ODER IHRE LIEFERANTEN ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DES EINTRITTS SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE, SOWIE NICHT FÜR DRITTANSPRÜCHE.

---

**DURCH US REGIERUNG EINGESCHRÄNKTE RECHTE:**

Die Software wird mit EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN geliefert. Nutzung, Vervielfältigung und Weitergabe durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen gemäß Unterabsatz (b)(3)(ii) oder (c)(i)(ii) der Klausel über Recht an technischen Daten und Computersoftware in 252.227-7013 oder 52.227-19 (c)(2) der FAR des DOD, i.d.g.F.

**ALLGEMEIN:**

Sie dürfen diese Lizenz oder die Software nicht in Sublizenz vergeben, vermieten, verpachten, weitergeben oder übertragen. Jeder Versuch einer Sublizenzvergabe, Vermietung, Verpachtung, Weitergabe oder Übertragung von Rechten, Pflichten oder Auflagen gemäß dieser Vereinbarung ist null und nichtig. Sie erklären sich einverstanden, dass Sie nicht beabsichtigen und auch nicht konkret vorhaben, diese Software, einschließlich Kopien der Software oder technischer Daten, die in der Software oder den Datenträgern enthalten sind, oder ein direktes Produkt davon, an ein Land zu liefern oder (direkt oder indirekt) zu übertragen, für das von der japanischen Regierung, der Regierung der USA oder eines anderen maßgeblichen Landes ein Verbot erlassen wurde. Dieser Lizenzvertrag unterliegt japanischem Recht oder nach freier Wahl eines Lieferanten von TTEC, der in einen Rechtsstreit aufgrund dieses Vertrages einbezogen wird, dem Recht des Landes, das im Einzelfall vom jeweiligen Lieferanten von TTEC bestimmt wird. Wenn eine Bestimmung oder ein Teil dieser Lizenzvereinbarung als ungesetzlich, ungültig oder nicht durchsetzbar erkannt wird, bleiben die restlichen Bestimmungen aufrecht.

SIE ANERKENNEN, DASS SIE DIESEN LIZENZVERTRAG GELESEN HABEN UND SEINE BESTIMMUNGEN VERSTEHEN. SIE SIND EINVERSTANDEN, SICH AN SEINE BESTIMMUNGEN GEBUNDEN ZU FÜHLEN. SIE SIND DARÜBER HINAUS EINVERSTANDEN, DASS DIESER LIZENZVERTRAG ZWISCHEN IHNEN UND TTEC UND IHREN LIEFERANTEN ALLE ANGEBOTE ODER VORHERIGEN VERTRÄGE MÜNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER ART BZW. JEDLICHE ANDERE KORRESPONDENZ ZUM VERTRAGSGEGENSTAND DIESES LIZENZVERTRAGES AUSSER KRAFT SETZT.

Lieferant/Hersteller ist TOSHIBA TEC Corporation, 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japan

# INHALT

---

<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG FÜR ENDANWENDER</b> .....	<b>5</b>

## **Kapitel 1 ÜBERSICHT**

---

<b>Über die Installationsdatenträger</b> .....	<b>12</b>
Für Windows.....	12
Für Mac OS.....	14
Für UNIX/Linux .....	14
<b>Installer</b> .....	<b>16</b>
<b>Hinweise zur Verwendung von Firewall Software</b> .....	<b>17</b>
<b>Software mit TopAccess herunterladen</b> .....	<b>18</b>
Installer für Windows laden.....	18
Download der Mac OS PPD Dateien .....	20
UNIX/Linux Filter laden.....	21
<b>NetWare Print Server einrichten</b> .....	<b>22</b>
Novell iPrint-Druck einrichten.....	22
LPR-Verbindung konfigurieren.....	24

## **Kapitel 2 EMPFEHLENSWERTE INSTALLATION**

---

<b>Empfehlenswerte Installation</b> .....	<b>26</b>
<b>Wichtiger Hinweis bei Änderung der SNMP Einstellungen</b> .....	<b>30</b>
Wenn SNMP V1 und V2 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert sind .....	30
Wenn SNMP V3 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert ist.....	31

## **Kapitel 3 DRUCKERTREIBER FÜR WINDOWS INSTALLIEREN**

---

<b>Vor der Installation</b> .....	<b>34</b>
Arten von Druckertreibern.....	34
Systemvoraussetzungen .....	34
Hinweise zum Installationsvorgang .....	35
<b>Druckertreiber installieren</b> .....	<b>36</b>
Druckertreiber mit Software Installer installieren .....	37
Druckertreiber mit separaten Installern installieren .....	46
Druckertreiber unter TopAccess installieren.....	55
Druckertreiber aus dem freigegebenen Ordner des Systems installieren.....	57
<b>Weitere Installationen</b> .....	<b>59</b>
Raw TCP/LPR Druck (“Drucker hinzufügen” aus Datei) .....	59
USB-Druck .....	65
IPP-Druck.....	70
Novell iPrint.....	75
Web-Druckdienst .....	76
<b>PPD-Datei für Windows kopieren</b> .....	<b>82</b>
<b>Druckertreiber deinstallieren</b> .....	<b>83</b>
Unter Windows Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher .....	83
Windows Server 2008.....	85
<b>Druckertreiber reparieren</b> .....	<b>87</b>

---

## **Kapitel 4 DRUCKERTREIBER FÜR MAC OS INSTALLIEREN**

---

<b>Hinweise zum Installationsvorgang .....</b>	<b>90</b>
Über die Client Software für Mac OS.....	90
Systemvoraussetzungen .....	90
<b>Drucker unter Mac OS installieren .....</b>	<b>91</b>
Mac OS PPD-Datei installieren .....	91
Drucker konfigurieren.....	94
<b>Mac OS PPD-Datei deinstallieren .....</b>	<b>102</b>

---

## **Kapitel 5 DRUCKERTREIBER FÜR UNIX/Linux INSTALLIEREN**

---

<b>Über UNIX/Linux Filter .....</b>	<b>104</b>
Systemvoraussetzungen .....	105
Hinweise zur Verwendung der Benutzer-Authentifizierung .....	105
<b>UNIX/Linux Druck mit UNIX/Linux Filtern konfigurieren .....</b>	<b>106</b>
UNIX/Linux Filter installieren .....	106
Druckerwarteschlange konfigurieren .....	107
Voreinstellungen ändern .....	111
Druckerwarteschlange löschen.....	111
<b>CUPS einrichten .....</b>	<b>114</b>
Über CUPS .....	114
UNIX/Linux Druck mit CUPS konfigurieren .....	115

---

## **Kapitel 6 SCAN-TREIBER UND DIENSTPROGRAMME INSTALLIEREN (Windows)**

---

<b>Vor der Installation.....</b>	<b>136</b>
Arten von Scan-Treibern und Dienstprogrammen.....	136
Systemvoraussetzungen .....	136
<b>Scan-Treiber und Dienstprogramme installieren.....</b>	<b>137</b>
Installieren von Scan-Treiber und Dienstprogrammen mit dem Installer.....	137
WIA Treiber auf Windows Computern installieren .....	139
<b>Scan-Treiber und Dienstprogramme deinstallieren .....</b>	<b>142</b>

---

## **Kapitel 7 NETZWERKFAX DIENSTPROGRAMME INSTALLIEREN (Windows)**

---

<b>Vor der Installation.....</b>	<b>144</b>
Arten von Netzwerkfax Dienstprogrammen .....	144
Systemvoraussetzungen .....	144
<b>Netzwerkfax Dienstprogramme installieren .....</b>	<b>145</b>
<b>Web-Druckdienst installieren .....</b>	<b>146</b>
<b>Netzwerkfax-Software deinstallieren .....</b>	<b>147</b>
Netzwerkfax-Treiber deinstallieren .....	147
Adressbuchanzeige deinstallieren .....	147

---

## **Kapitel 8 e-Filing DIENSTPROGRAMM INSTALLIEREN (Windows)**

---

<b>Vor der Installation.....</b>	<b>150</b>
Systemvoraussetzungen .....	150
<b>e-Filing Backup/Restore Programm installieren.....</b>	<b>151</b>



---

e-Filing Backup/Restore Programm deinstallieren .....	153
<b>Kapitel 9 NACH DER INSTALLATION</b>	
<hr/>	
Client Software deinstallieren .....	156
Client Software reparieren .....	158
<b>Kapitel 10 VORSICHTSMASSNAHMEN UND MELDUNGEN WÄHREND DER INSTALLATION (Windows)</b>	
<hr/>	
Vor der Installation .....	160
Meldungen, die während der Installation auftreten können .....	161
Nach der Installation .....	162
<b>INDEX .....</b>	<b>163</b>



# 1

## ÜBERSICHT

In diesem Kapitel finden Sie einen Überblick über die Installation der Software.

<b>Über die Installationsdatenträger .....</b>	<b>12</b>
Für Windows.....	12
Für Mac OS.....	14
Für UNIX/Linux .....	14
<b>Installer.....</b>	<b>16</b>
<b>Hinweise zur Verwendung von Firewall Software .....</b>	<b>17</b>
<b>Software mit TopAccess herunterladen .....</b>	<b>18</b>
Installer für Windows laden.....	18
Download der Mac OS PPD Dateien .....	20
UNIX/Linux Filter laden.....	21
<b>NetWare Print Server einrichten .....</b>	<b>22</b>
Novell iPrint-Druck einrichten.....	22

# Über die Installationsdatenträger

---

## ■ Für Windows

Inhalt der Installationsdatenträger:

### **Client Software Installer**

[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\e-STUDIO\Setup.exe

Dies ist das Setup-Programm zur Installation des Universal Drucker 2 Treibers und weiterer Clientsoftware auf Ihren Computer.

### **Universal Drucker 2 Treiber**

Die Setup-Dateien zur Installation des Universal Drucker 2 Treibers in den jeweiligen Sprachversionen befinden sich in folgendem Ordner:

Sie können damit den Treiber unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher installieren.

[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\UNI\

### **Universal PS3 Druckertreiber (PostScript)**

Die Setup-Dateien zur Installation des Universal PS3 Druckertreiber in den jeweiligen Sprachversionen befinden sich in folgendem Ordner:

Sie können damit den Treiber unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher installieren.

[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\PS\

### **Universal XPS Druckertreiber**

Die Setup-Dateien zur Installation des Universal XPS Druckertreiber in den jeweiligen Sprachversionen befinden sich in folgendem Ordner:

Sie können damit den Treiber unter Windows 7 oder höher installieren.

[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\XPS\

### **Windows PPD Datei**

Eine Druckerbeschreibungsdateien für gängige Windows-Anwendungen befindet sich in folgendem Ordner.

Wählen Sie die für das Modell und die geplante Verwendung geeignete Datei.

- [Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\WinPPD\2-sided\_default\  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 2-seitigen Druck.
- [Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\WinPPD\normal\  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 1-seitigen Druck.

#### Tipps

- Für europäische Länder und Nordamerika sollte die PPD-Datei für den standardmäßigen 2-seitigen Druck verwendet werden.
- Wählen Sie abhängig vom verwendeten Modell entweder "TSES6D\_1.PPD" oder "TSES8O\_1.PPD".  
Farb-Multifunktionssysteme: Verwenden Sie die Datei "TSES6D\_1.PPD".  
Schwarzweiß-Multifunktionssysteme: Verwenden Sie die Datei "TSES8O\_1.PPD".

### **N/W-Fax Treiber**

Die Setup-Dateien zur Installation des Netzwerkfax-Treibers in den jeweiligen Sprachversionen befinden sich in folgendem Ordner:

Sie können damit den Treiber unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher installieren.  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\FAX\

### **Adressbuchanzeige**

Die Setup-Dateien für die Installation der Adressbuchanzeige befinden sich in folgendem Ordner:

Sie können damit den Treiber unter Windows 7 oder höher und Windows Server 2008 oder höher installieren.

- Für Windows 32-bit Edition  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\ADRBK\32bit\
- Für Windows 64-bit Edition  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\ADRBK\64bit\

### **Remote Scan Treiber**

Die Setup-Dateien für die Installation des Remote Scan Treibers befinden sich in folgendem Ordner:

- Für Windows 32-bit Edition  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\RS\32bit\
- Für Windows 64-bit Edition  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\RS\64bit\

### **TWAIN-Treiber**

Die Setup-Dateien für die Installation des TWAIN-Treibers befinden sich in folgendem Ordner:

- Für Windows 32-bit Edition  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\TWAIN\32bit\
- Für Windows 64-bit Edition  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\TWAIN\64bit\

### **Datei-Downloader**

Die Setup-Dateien für die Installation des Datei-Downloaders befinden sich in folgendem Ordner:

[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\FD\

### **WIA Treiber**

Die Setup-Dateien für die Installation des WIA-Treibers befinden sich in folgendem Ordner:

Sie können damit den Treiber unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher installieren.  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\WIA\

### **TOSHIBA Office Scan Add-In Tool**

Mit diesem Add-In können der Remote Scan Treiber, TWAIN Treiber und WIA Treiber in Microsoft Office 2013 oder höher verwendet werden.

[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Admin\Add-In\

---

## ■ Für Mac OS

Inhalt der Installationsdatenträger:

### Mac OS PPD Dateien

Die PPD- und Plugin-Dateien für Mac OS X 10.6.8 oder höher befinden in folgenden Ordnern:

- [Installationsdatenträger (Install Disc)]:MacPPD/OSX10\_6-  
Die Plug- werden für Mac OS X 10.6.8 oder höher verwendet.
- [Installationsdatenträger (Install Disc)]:MacPPD/OSX10\_6-/2-sided\_default  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 2-seitigen Druck.
- [Installationsdatenträger (Install Disc)]:MacPPD/OSX10\_6-/normal  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 1-seitigen Druck.

#### Tip

Für europäische Länder oder Nordamerika sollte die PPD-Datei für den standardmäßigen 2-seitigen Druck installiert werden.

## ■ Für UNIX/Linux

Inhalt der Installationsdatenträger:

### Solaris Filter

Die Tar-Datei für Solaris v11.2 befindet sich in folgendem Ordner:

Wählen Sie die für das Modell und die geplante Verwendung geeignete Datei.

- Farb-Multifunktionssysteme  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/SolarisFilter/Usa/
- Schwarzweiß-Multifunktionssysteme  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/SolarisFilter/Usa/

### HP-UX Filter

Die Tar-Datei für HP-UX ver.11iv3 befindet sich in folgendem Ordner:

Wählen Sie die für das Modell und die geplante Verwendung geeignete Datei.

- Farb-Multifunktionssysteme  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/HP-UXFilter/Usa/
- Schwarzweiß-Multifunktionssysteme  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/HP-UXFilter/Usa/

### IBM AIX Filter

Die Tar-Datei für IBM AIX 7.x befindet sich in folgendem Ordner:

Wählen Sie die für das Modell und die geplante Verwendung geeignete Datei.

- Farb-Multifunktionssysteme  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/AIXFilter/Usa/
- Schwarzweiß-Multifunktionssysteme  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/AIXFilter/Usa/

### Linux Filter

Die Tar-Datei für Fedora 21/22, Red Hat Enterprise Linux 5.x/6.x/7.x, SuSE Linux Enterprise Server 11/12, Open SUSE 13.2/13.3, Solaris 11.2, Ubuntu 14.04LTS/15.04 und Debian 7/8 befindet sich in folgendem Ordner:

Wählen Sie die für das Modell und die geplante Verwendung geeignete Datei.

- Farb-Multifunktionssysteme  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/LinuxFilter/Usa/
- Schwarzweiß-Multifunktionssysteme  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/LinuxFilter/Usa/

### CUPS PPD Datei

Die PPD-Datei für den Druck mit CUPS befindet sich in folgendem Ordner:

Wählen Sie die für das Modell und die geplante Verwendung geeignete Datei.

- Farb-Multifunktionssysteme
  - [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/2-sided\_default/  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 2-seitigen Druck.
  - [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/normal/  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 1-seitigen Druck.
- Schwarzweiß-Multifunktionssysteme
  - [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/2-sided\_default/  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 2-seitigen Druck.
  - [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/normal/  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 1-seitigen Druck.

#### Tipp

Für europäische Länder oder Nordamerika sollte die PPD-Datei für den standardmäßigen 2-seitigen Druck installiert werden.

Mit dem Installationsdatenträger kann folgende Software installiert werden.

### **Druckertreiber (Druckfunktion)**

Druckertreiber sind eine Softwareschnittstelle zwischen Anwendungsprogrammen und dem TOSHIBA Multifunktionssystem. Das TOSHIBA Multifunktionssystem wird mit drei Druckertreibern, dem Universal 2 (PCL6-, PostScript), dem Universal PS3 (PostScript) und dem Universal XPS-Druckertreiber ausgeliefert. Diese bieten verschiedene Dokumentendruck-, Layout- und Montagefunktionen, die in vielen anderen Anwendungen normalerweise nicht vorhanden sind.

### **TWAIN-Treiber (Scanfunktion)**

Diese Softwarekomponente ermöglicht den Import von e-Filing-Dokumenten in TWAIN-kompatible Anwendungsprogramme.

### **Datei-Downloader**

Diese Softwarekomponente ermöglicht den Import von e-Filing-Dokumenten auf Ihren Datenspeicher.

### **Remote Scan Treiber (Scanfunktion)**

Mit dieser Software können Sie im System eingelegte Originale von Ihrem PC aus scannen und die Bilder in das TWAIN-kompatible Programm laden.

### **WIA Treiber (Scanfunktion)**

Mit dieser Software können Sie im System eingelegte Originale von Ihrem PC aus scannen und die Bilder in das WIA-kompatible Programm laden.

### **Netzwerkfax-Treiber (Druckfunktion)**

Mit dem Netzwerkfax-Treiber können Sie Sendelisten einrichten und elektronische Dokumente von Ihrem Computer aus an einen oder mehrere Empfänger senden. Dabei besteht kein merklicher Unterschied zwischen einem Druckauftrag und dem Faxeauftrag: Das Dokument wird einfach an die Faxkarte geschickt, und daher ist die Verwendung des Netzwerk-Faxtreibers besonders einfach. Außerdem können Sie die Faxeigenschaften festlegen.

### **Adressbuchanzeige**

Mit der Adressbuchanzeige können Sie im Adressbuch auf einfache Weise den Namen des Faxempfängers, Faxnummern und Internet-Faxadressen (Email-Adressen) hinzufügen und ändern. Dieses Dienstprogramm ermöglicht es Ihnen, die Empfänger des Faxes zu verwalten, Faxempfänger im Adressbuch oder Fax-Empfängernummern und andere Adressdaten auszuwählen und anzuzeigen.



Wenn auf Windows Computern eine Firewall Software verwendet wird, kann dadurch die Installation behindert werden, da die Firewall die Kommunikation zwischen dem System und dem Computer blockiert. Prüfen Sie daher vor der Installation, ob eine Firewall Software verwendet wird und bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator, die entsprechenden Ausnahmeregelungen vorzunehmen.

Für folgende Client Software und ausführbare Dateien muss die Netzwerkkommunikation erlaubt sein. Verwenden Sie diese Information zur Einstellung von Ausnahmeregeln in Ihrer Firewall Software.

**Jeweilige Installer:** essetup.exe

**Software Installer:** Setup.exe

**Druckertreiber, Netzwerkfax-Treiber:** essetup.exe

**Datei-Downloader:** essetup.exe

**Adressbuchanzeige:** essetup.exe


**Backup/Restore Dienstprogramm:** essetup.exe

### Hinweis

- Für TWAIN-Treiber, Remote Scan Treiber und WIA Treiber müssen die jeweils ausführbaren Dateien der entsprechenden Anwendungsprogramme in der Ausnahmeregelung der Firewall berücksichtigt werden.
- Die Ausnahmeregel für die jeweiligen Installer kann nach der Installation wieder aufgehoben werden.



## 2 Klicken Sie auf die Verknüpfung [Install Client1], um die Installationsdatei herunterzuladen.

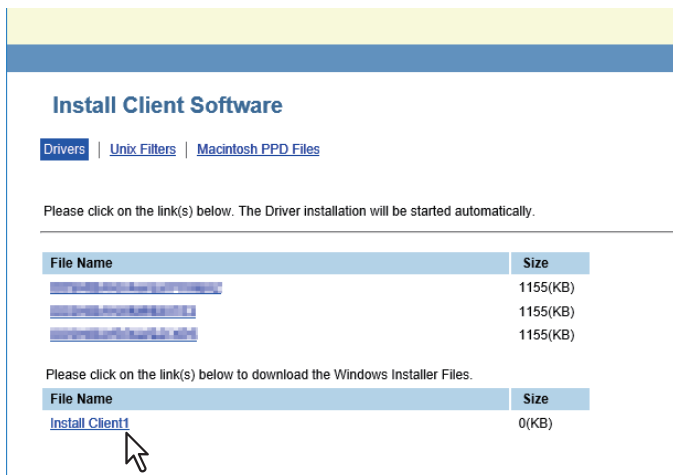

### Tipp

Auf dieser Seite befinden sich auch Verknüpfungen zur Installation der Druckertreiber. Einzelheiten zur Installation unter TopAccess siehe folgende Seite:  
 S.55 "Druckertreiber unter TopAccess installieren"

## 3 Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren PC herunter, indem Sie die entsprechenden Hinweise befolgen.

## 4 Doppelklicken Sie auf die Datei, um die Installationsdateien zu entpacken.


Nach dem Entpacken werden Ordner mit WebInstaller.exe erzeugt. Starten Sie WebInstaller.exe mit Administratorrechten, um die Software zu installieren. Wenn Sie unter Windows 7 / Windows Server 2008 nicht über Administratorrechte verfügen, rechtsklicken Sie auf [WebInstaller.exe], wählen [Als Administrator ausführen (Run as administrator)] und geben das Administratorkennwort ein.

Die folgenden Ordner enthalten WebInstaller.exe:

- ABV32 — enthält den Installer der Adressbuchanzeige für Windows 32-bit Editionen.
- ABV64 — enthält den Installer der Adressbuchanzeige für Windows 64-bit Editionen.
- FD — enthält den Installer des Datei-Downloader.
- NWFAX — enthält den Installer des N/W-Fax Treibers.
- UNI — enthält den Installer des Universal 2 Druckertreibers.
- PS3 — enthält den Installer des Universal PS3 (PostScript) Druckertreibers.
- RS32 — enthält den Remote Scan Treiber für Windows 32-bit Editionen.
- RS64 — enthält den Remote Scan Treiber für Windows 64-bit Editionen.
- TWAIN32 — enthält den TWAIN-Treiber Installer für Windows 32-bit Editionen.
- TWAIN64 — enthält den TWAIN-Treiber Installer für Windows 64-bit Editionen.
- WIA — enthält den Installer des WIA Treibers.
- XPS — enthält den Installer des Universal XPS Druckertreibers.


## ■ Download der Mac OS PPD Dateien

1 In TopAccess klicken Sie links unten auf den Link [Software installieren (Install Software)].

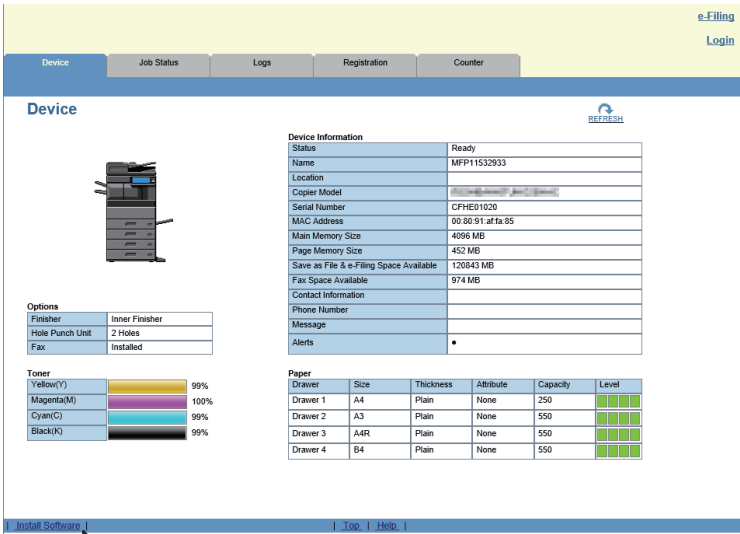

The screenshot shows the 'Device' page in TopAccess. It includes a navigation menu at the top with 'Device', 'Job Status', 'Logs', 'Registration', and 'Counter'. The main content area displays 'Device Information' for a device named 'MFP11532933'. Below this, there are sections for 'Options', 'Toner' levels, and 'Paper' specifications. At the bottom left, a navigation bar contains the link 'Install Software', which is highlighted by a mouse cursor.


2 Klicken Sie auf den Link [Macintosh PPD Dateien (Macintosh PPD Files)].

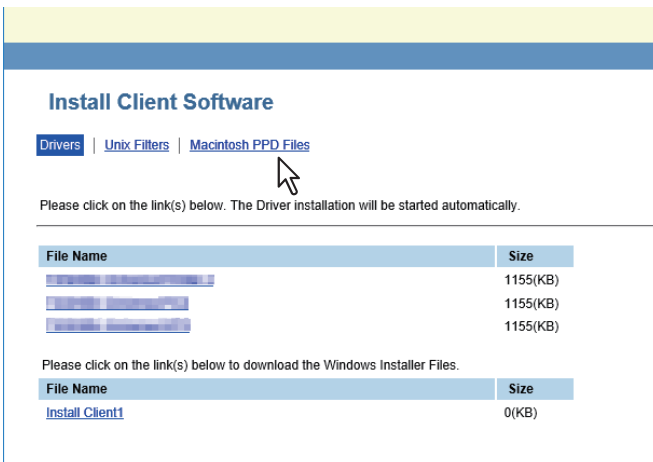

The screenshot shows the 'Install Client Software' page. It has a navigation menu with 'Drivers', 'Unix Filters', and 'Macintosh PPD Files'. The 'Macintosh PPD Files' link is highlighted by a mouse cursor. Below the navigation, there is a table listing three files, each 1155(KB) in size. Below that, there is a table listing one file, 'Install Client1', which is 0(KB) in size.

Die Liste der Softwarekomponenten wird angezeigt.

3 Klicken Sie auf den Dateinamen, den Sie herunterladen möchten.

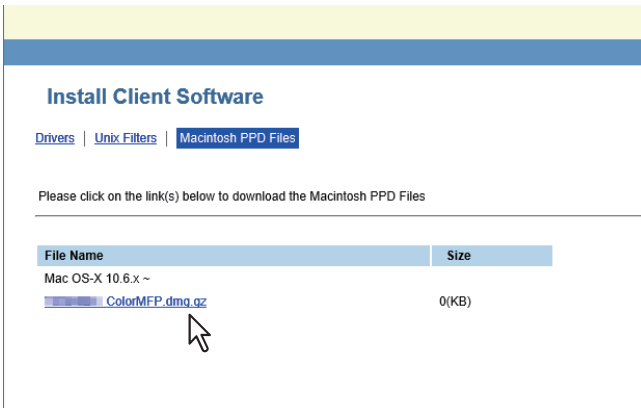

The screenshot shows the 'Install Client Software' page with the 'Macintosh PPD Files' link highlighted. Below the navigation, there is a table listing one file, 'Mac OS-X 10.6.x ~ ColorMFP.dmg.gz', which is 0(KB) in size. A mouse cursor is pointing at the file name.

**TOSHIBA\_XXXXMFP.dmg.gz** — Klicken Sie auf diesen Link, um die PPD Datei für Mac OS X 10.6.8 oder höher zu laden.

\* Wenn "Color" im Bereich "XXXX" des Dateinamens steht, ist diese Datei für Farb-Multifunktionssysteme bestimmt. Steht an dieser Stelle "Mono", ist diese Datei für Schwarzweiß-Multifunktionssysteme bestimmt. Wählen Sie die für das Modell geeignete Datei.

4 Laden Sie die PPD Datei für Ihre Mac OS Version entsprechend der angezeigten Hinweise auf den Desktop.

## ■ UNIX/Linux Filter laden

### 1 In TopAccess klicken Sie links unten auf den Link [Software installieren (Install Software)].

The screenshot shows the 'Device' page in TopAccess. At the bottom of the page, there is a navigation bar with the following links: [Install Software](#), [Top](#), and [Help](#). A mouse cursor is pointing to the 'Install Software' link.

### 2 Klicken Sie auf [Unix Filter (Unix Filters)].

The screenshot shows the 'Install Client Software' page. The navigation tabs are [Drivers](#), [Unix Filters](#), and [Macintosh PPD Files](#). The 'Unix Filters' tab is selected, and a mouse cursor is pointing to it.

Please click on the link(s) below. The Driver installation will be started automatically.

File Name	Size
<a href="#">[Redacted]</a>	1155(KB)
<a href="#">[Redacted]</a>	1155(KB)
<a href="#">[Redacted]</a>	1155(KB)

Please click on the link(s) below to download the Windows Installer Files.

File Name	Size
<a href="#">Install Client1</a>	0(KB)

Die Liste der Softwarekomponenten wird angezeigt.

### 3 Klicken Sie auf den UNIX/Linux Filter, den Sie installieren möchten.

The screenshot shows the 'Install Client Software' page with the 'Unix Filters' tab selected. The following table lists the available filters:

File Name	Size
<a href="#">AIX Filter</a>	0(KB)
<a href="#">HP-Unix Filter</a>	0(KB)
<a href="#">HP-Unix 64 Filter</a>	0(KB)
<a href="#">Linux Filter</a>	0(KB)
<a href="#">Open Unix Filter</a>	0(KB)
<a href="#">Solaris Filter</a>	0(KB)

A red box highlights the 'AIX Filter' link, and a mouse cursor is pointing to it.

### 4 Laden Sie die UNIX/Linux tar Datei entsprechend der angezeigten Hinweise auf den Desktop.

## NetWare Print Server einrichten

---

Dieses Equipment unterstützt die folgenden Novell-Druckdienste:

- NetWare 6.5 iPrint Modus

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Einrichtung dieses Equipments als Novell-Netzwerkdrucker, Print Server oder NDPS-Druckeragent. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte Ihrer Novell-Dokumentation.




### ■ Novell iPrint-Druck einrichten

Dieses System unterstützt auch Novell iPrint. Mit Novell iPrint können Client Computer per URL auf den Drucker zugreifen und diesen einrichten. Da iPrint auf der NDPS-Architektur basiert, muss NDPS auf dem NetWare Printserver installiert und konfiguriert sein.

Prüfen Sie folgendes, bevor Sie Novell iPrint einrichten:

- Der NDPS Broker, NDPS Manager und NDPS Printer müssen erzeugt sein.
- Der Novell iManager muss installiert sein.  
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Novell iManager von Novell, Inc.

Zum Einrichten des iPrint Systems muss der Netzwerkadministrator folgendes ausführen:

1. Novell iPrint installieren  
 S.22 "Novell iPrint installieren"
2. DNS auf dem Printer Services Manager aktivieren  
 S.22 "DNS aktivieren"
3. iPrint-Dienst aktivieren  
 S.23 "Novell iPrint aktivieren"

### □ Novell iPrint installieren

- 1 iPrint Client von "http://[IP-Adresse des NetWare Server (IP address of NetWare server)]/ipp" installieren.**

### □ DNS aktivieren

Bevor Sie DNS für den Printer Services Manager aktivieren, sollten Sie den DNS-Namen für den Printer Services Manager dem DNS-Server hinzufügen.

Führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus, um DNS auf dem Printer Services Manager zu aktivieren.

- 1 Geben Sie auf der Serverkonsole folgendes ein.**  
NDPSM <NDPS Manager Name> /dnsname=<NDPS Manager DNS Name>

## □ Novell iPrint aktivieren

Nachdem Sie DNS auf dem Printer Services Manager aktiviert haben, können Sie den iPrint-Dienst mit dem Novell iManager aktivieren.

### Hinweis

- Der iManager muss zuvor auf dem NetWare Printserver installiert worden sein. Einzelheiten siehe Novell-Dokumentation für den iManager von Novell, Inc.
- Für den Zugriff auf iManager benötigen Sie einen unterstützten Browser. Die Browser-Unterstützung ist abhängig von der Version des iManagers. Einzelheiten siehe Novell-Dokumentation für den iManager.

- 1 Geben Sie die URL “https://<IP-Adresse>/nps/iManager.html” in die Adresszeile Ihres Browsers ein, um iManager zu starten.**
- 2 Geben Sie Benutzername und Kennwort für den Novell iManager ein.**
- 3 Klicken Sie unter Roles and Tasks auf [iPrint] und wählen Sie [Manage Printer].**
- 4 Wählen Sie den gewünschten Drucker aus.**
- 5 Klicken Sie auf [OK].**
- 6 Klicken Sie auf [Client Support] und auf [iPrint Support].**
- 7 Wählen Sie [Enable iPrint Support].**
- 8 Wenn Sie Gesichertes Drucken verwenden wollen, markieren Sie [Enable secure printing].**  
Ist die Option müssen sich Anwender mit Benutzernamen und Kennwort am eDirectory anmelden.
- 9 Klicken Sie auf [Apply] oder [OK], um die Einstellungen zu speichern.**

---

## ■ LPR-Verbindung konfigurieren

### **1 Wählen Sie [Create Printer].**

Das Dialogfeld zum Erstellen des Druckers erscheint.

### **2 Definieren Sie [Printer Name] und [Print Manager Name], wählen Sie [Novell Gateway] in der Liste [Gateway Type] und klicken Sie auf [Next].**

Das Dialogfeld zur Konfiguration von Novell Gateway erscheint.

### **3 Geben Sie die IP-Adresse des Systems in [Host IP address] ein, definieren Sie "PORT\_PASSTHROUGH" unter [LPR Printer Name] und klicken Sie auf [Next].**

Das Dialogfeld zur Auswahl des Treibers erscheint.

### **4 Ein Bestätigungsbildschirm über die erfolgreiche Druckerinstallation erscheint.**

Wählen Sie die zu installierenden Druckertreiber in der Liste der [Druckertreiber (Printer Drivers)] für jedes OS und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

### **5 Klicken Sie auf [OK].**



## EMPFEHLENSWERTE INSTALLATION

In diesem Abschnitt finden Sie einen Überblick über die Installation der Software mit dem Installer.

<b>Empfehlenswerte Installation .....</b>	<b>26</b>
<b>Wichtiger Hinweis bei Änderung der SNMP Einstellungen .....</b>	<b>30</b>

# Empfehlenswerte Installation

Für die Installation des Universal 2 Druckertreibers und anderer Clientsoftware auf einem Windows Computer sollte die empfohlene Installationsmethode verwendet werden.


## Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen; dies gewährleistet eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

### 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.


Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, öffnen Sie mit dem Explorer den Installationsdatenträger und doppelklicken Sie auf "Setup.exe".

### 2 Wählen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

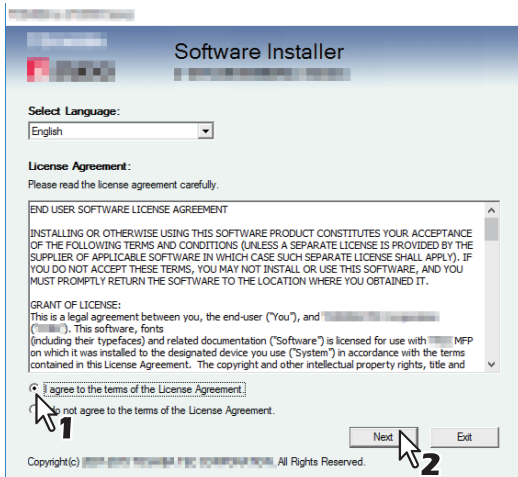


Wählen Sie im Sprachmenü eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache ändern wollen.

### 3 Klicken Sie auf [Empfohlen (Recommended)].

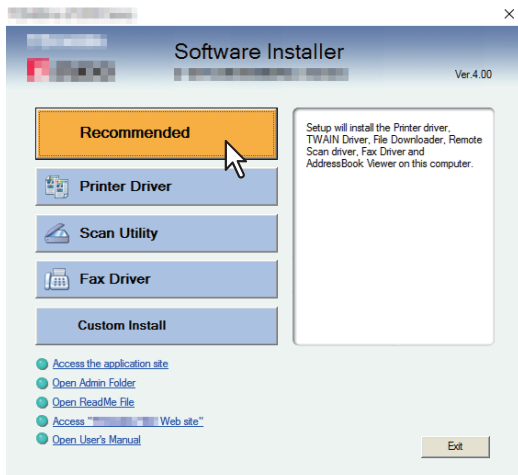


## 4 Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

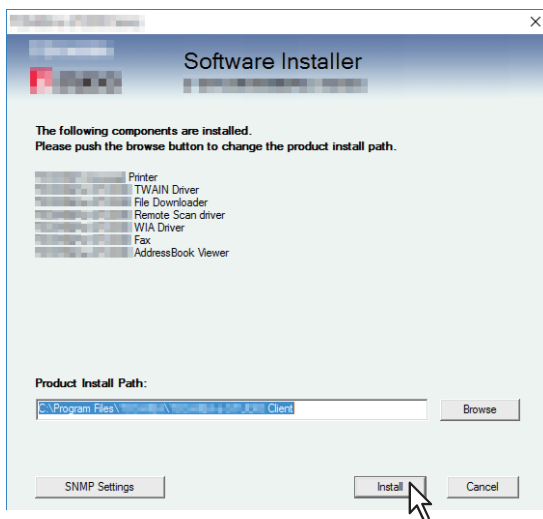

### Hinweis

- Klicken Sie auf [Fortsetzen (Continue)] wenn folgende Meldung erscheint.

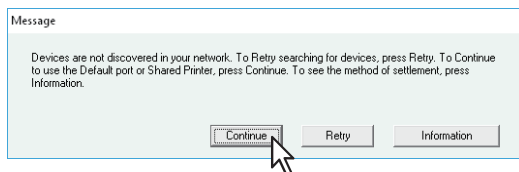

Setzen Sie die Installation ab Schritt 7 in folgendem Abschnitt fort:

📖 S.41 "TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden"


### [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

Wenn die SNMP Einstellungen Ihres TOSHIBA Multifunktionssystems nicht mit dem Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] übereinstimmen, können Sie Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht mit dem Installationsprogramm finden. Prüfen Sie die Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] und ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator zur Konfiguration Ihres TOSHIBA Multifunktionssystems.

#### Wenn SNMP V1 und V2 verwendet werden,

1. Klicken Sie auf [V1/V2 (V2/V2)], wenn ein anderer Community Name als [private (“private”)] (Standard) für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem eingestellt ist.
2. Ändern Sie den SNMP Community Namen.
3. Klicken Sie auf [OK].

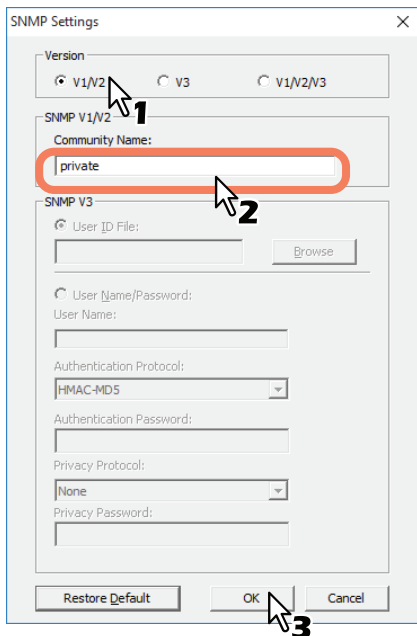

#### Hinweis

Zum Ändern des SNMP Community Namen siehe folgende Seite:

S.30 “Wichtiger Hinweis bei Änderung der SNMP Einstellungen”

#### Wenn SNMP V3 verwendet wird,


1. Klicken Sie auf [V3].
2. Wenn eine ID-Datei für die Authentifizierung verwendet wird, klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], um die Datei zu wählen.

Wenn Benutzerinformationen für die Authentifizierung verwendet werden, klicken Sie auf [Benutzername/ Kennwort (User Name/Password)], um die Informationen einzugeben.

#### Hinweis


- Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator, welche Authentifizierung verwendet wird.
- Zum Ändern der SNMP Einstellungen siehe folgende Seite:  
 S.30 “Wichtiger Hinweis bei Änderung der SNMP Einstellungen”

3. Klicken Sie auf [OK].

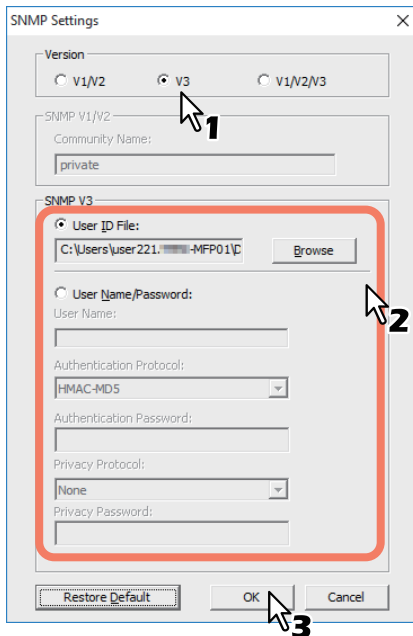

\* Führen Sie beide oben genannten Einstellungen durch, wenn SNMP V1, V2 und V3 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert sind.

**5 Die Liste der gefundenen Drucker wird angezeigt. Wählen Sie dieses System aus der Liste und klicken Sie auf [OK].**

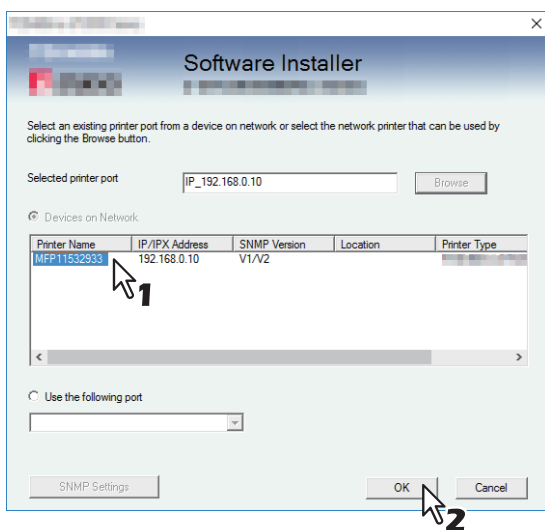

Der TCP/IP Port ist erzeugt.

**6 Die Installation beginnt.**

**7 Klicken Sie auf [Beenden (Finish)], wenn die Installation abgeschlossen ist.**

Das Hauptmenü wird angezeigt.

#### Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall, wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. ("Yes, I want to restart my computer now.")] und klicken auf [Fertig stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

**8 Klicken Sie auf [Verlassen (Exit)].**

Wenn die Meldung "Wollen Sie den TOSHIBA e-STUDIO Software Installer schließen?" erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].


## Wichtiger Hinweis bei Änderung der SNMP Einstellungen

Wenn SNMP Community Name oder Benutzerinformationen für die Authentifizierung der Benutzer verwendet werden, müssen die Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] mit den Einstellungen des Systems übereinstimmen, damit die Druckjobs normal gesendet und verarbeitet werden können. Wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.


### ■ Wenn SNMP V1 und V2 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert sind

Wenn der TCP/IP Port verwendet wird, muss der SNMP Community Name mit folgenden 3 Einstellungen übereinstimmen.

1. In Ihrem TOSHIBA Multifunktionssystem (Beispiel: Read Community "public" und Read Write Community "private" sind eingestellt.)

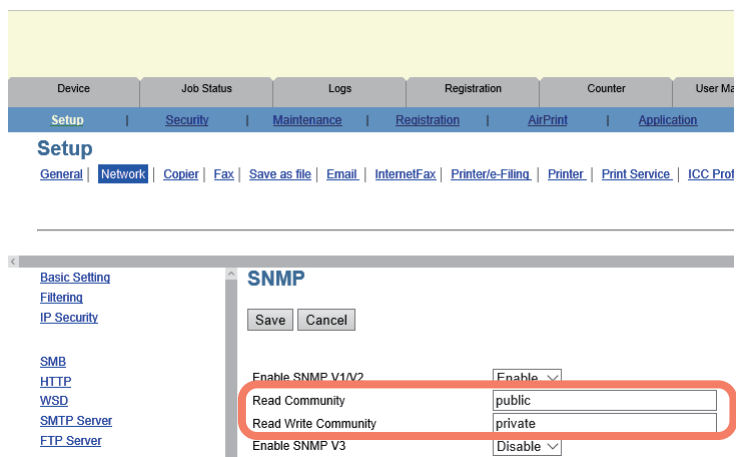

2. Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

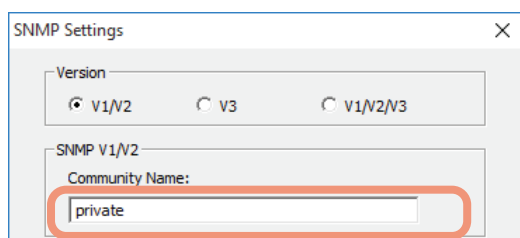

Die Read Write Community Namen in Ihrem TOSHIBA Multifunktionssystem und im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] müssen gleich sein. Wenn ein nicht korrekter Read Write Community Name eingestellt ist, stehen Funktionen wie Abteilungsverwaltung nicht zur Verfügung.

### 3. TCP/IP-Port unter [Port Einstellungen (Port Settings)] im Druckertreiber/Netzwerkfax-Treiber

Die Read Community Namen in Ihrem TOSHIBA Multifunktionssystem und im Register [Ports] müssen gleich sein. Der Wert von [SNMP Geräteindex (SNMP Device Index)] in den [Port Einstellungen (Port Settings)] muss auf "1" gesetzt sein.

#### Hinweis

- Der Wert von [SNMP Geräteindex (SNMP Device Index)] in den [Port Einstellungen (Port Settings)] muss auf "1" gesetzt sein. Ist dieser "0", ist keine Kommunikation mit dem System möglich.
- Wenn der SMB-Port verwendet wird, müssen die Read Write Community Namen für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem und im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] identisch sein.
- Die SNMP Einstellungen Ihres TOSHIBA Multifunktionssystems und die der mitgelieferten Anwendungsprogramme (TWAIN-Treiber, Datei-Downloader und Adressbuchanzeige) müssen identisch sein. Sind die Einstellungen unterschiedlich, stehen diese Anwendungen nicht zur Verfügung.

## ■ Wenn SNMP V3 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert ist

Die SNMP Einstellungen müssen für folgende 2 Einstellungen identisch sein.

### 1. SNMP V3 Benutzerinformationen in Ihrem TOSHIBA Multifunktionssystem

## 2. Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

The screenshot shows the 'SNMP Settings' dialog box. At the top, there are radio buttons for 'Version': 'V1/V2', 'V3' (selected), and 'V1/V2/V3'. Below this is the 'SNMP V1/V2' section with a 'Community Name' field containing 'private'. The 'SNMP V3' section is highlighted with a red rectangle and contains the following fields: 'User ID File' (selected) with a text box containing 'C:\Users\user221\...-MFP01D' and a 'Browse' button; 'User Name/Password' with a 'User Name' field; 'Authentication Protocol' dropdown menu set to 'HMAC-MD5'; 'Authentication Password' field; 'Privacy Protocol' dropdown menu set to 'None'; and 'Privacy Password' field. At the bottom of the dialog are buttons for 'Restore Default', 'OK', and 'Cancel'.

Die SNMP V3 Benutzerinformationen in Ihrem TOSHIBA Multifunktionssystem und im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] müssen gleich sein.

### **Hinweis**

Die SNMP Einstellungen Ihres TOSHIBA Multifunktionssystems und die der mitgelieferten Anwendungsprogramme (TWAIN-Treiber, Datei-Downloader und Adressbuchanzeige) müssen identisch sein. Sind die Einstellungen unterschiedlich, stehen diese Anwendungen nicht zur Verfügung.



# DRUCKERTREIBER FÜR WINDOWS INSTALLIEREN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Druckertreiber unter Windows installieren.

<b>Vor der Installation</b> .....	<b>34</b>
Arten von Druckertreibern.....	34
Systemvoraussetzungen .....	34
Hinweise zum Installationsvorgang.....	35
<b>Druckertreiber installieren</b> .....	<b>36</b>
Druckertreiber mit Software Installer installieren .....	37
Druckertreiber mit separaten Installern installieren .....	46
Druckertreiber unter TopAccess installieren.....	55
Druckertreiber aus dem freigegebenen Ordner des Systems installieren.....	57
<b>Weitere Installationen</b> .....	<b>59</b>
Raw TCP/LPR Druck (“Drucker hinzufügen” aus Datei) .....	59
USB-Druck .....	65
IPP-Druck.....	70
Novell iPrint.....	75
Web-Druckdienst .....	76
<b>PPD-Datei für Windows kopieren</b> .....	<b>82</b>
<b>Druckertreiber deinstallieren</b> .....	<b>83</b>
Unter Windows Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher .....	83
Windows Server 2008.....	85
<b>Druckertreiber reparieren</b> .....	<b>87</b>

## Vor der Installation

---

In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Planung einer auf Ihre Umgebung angepassten Installation. Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Installation der Druckertreiber beginnen.

### Wenn bereits gleiche Druckertreiber installiert sind

Löschen Sie bitte die bestehenden Druckertreiber, bevor Sie sie aktualisieren.

📖 S.83 "Druckertreiber deinstallieren"

Wenn Sie einen Druckertreiber durch eine andere Version ersetzen wollen, sollten Sie den bestehenden zunächst deinstallieren und danach den Computer neu starten.

## ■ Arten von Druckertreibern

- **Universal Drucker 2 Treiber** — Zwei Druckertreiber (PCL6 und PS3) sind in diesem Druckertreiber integriert. Zwischen den internen Druckertreibern können Sie je nach Bedarf und verwendeter Anwendung umschalten.
- **Universal PS3 Druckertreiber** — Dieser Druckertreiber ist für allgemeine Anwendungsprogramme die PostScript unterstützen, wie z. B. DTP-Programme, geeignet.
- **Universal XPS Druckertreiber** — Dieser Druckertreiber ist für Anwendungen, wie beispielsweise Windows Presentation Foundation (WPF), geeignet.

### Tipps

- Der Universal Drucker 2 Treiber erlaubt die Verwendung von PCL und PS3 durch Umschalten der PDL (Seitenbeschreibungssprache). Weiterhin ermöglicht er das Drucken von Dokumenten mit anderen Systemen der e-STUDIO Serie. Einzelheiten siehe **Druckfunktion-Anleitung**.
- Eine Druckerbeschreibungsdateien für gängige Windows-Anwendungen befindet sich auf dem Installationsdatenträger. Kopieren Sie diese Datei in das entsprechende Verzeichnis. Siehe hierzu folgenden Abschnitt:  
📖 S.82 "PPD-Datei für Windows kopieren"

## ■ Systemvoraussetzungen

Wenn Sie die Druckertreiber und andere Clientsoftware auf einem Windows-Computer installieren möchten, gelten die nachstehenden Systemvoraussetzungen.

- **Auflösung der Anzeige**  
1024 x 768 Punkte oder höher
- **Anzeigefarbe**  
High Color (16 Bit) oder höher wird empfohlen
- **CPU**  
Die für das Betriebssystem erforderliche Umgebung
- **Speicher**  
Abhängig vom Betriebssystem
- **Betriebssystem**  
Windows 7 Service Pack 1 oder höher  
Windows Server 2008 Service Pack 2 oder höher
- **Erforderliche Software**  
Internet Explorer 9.0 oder höher

## ■ Hinweise zum Installationsvorgang

Installieren Sie die Software entsprechend Ihrer Systemumgebung und der verwendeten Druckmethode.:

### Raw TCP/LPR Druck

Dieses Equipment unterstützt den Raw TCP und LPR Druck über TCP/IP. Bei bestehender TCP/IP Netzwerkanbindung ist der Raw TCP/LPR Druck möglicherweise am besten geeignet.

📖 S.36 "Druckertreiber installieren"

#### Tipps

- Um über eine Raw TCP-Verbindung zu drucken, muss im Equipment ein aktivierter Raw TCP-Druckdienst konfiguriert sein. Fragen Sie Ihren Administrator, ob der Raw TCP-Druckdienst aktiviert ist.
- Um über eine LPR-Verbindung zu drucken, muss die Konfiguration des Equipments einen aktivierten LPD-Druckdienst aufweisen. Fragen Sie Ihren Administrator, ob der LPD-Druckdienst aktiviert ist.

### SMB Druck

Dieses Equipment kann über den SMB-Druckeranschluss betrieben und dann in Windows-Netzwerken wie ein freigegebener Windows-Drucker verwendet werden. SMB-Druck ist die übliche Methode zum Einrichten des Druckers. SMB-Druck ist aber für den Druck großer Seitenmengen nicht gut geeignet.

📖 S.36 "Druckertreiber installieren"

#### Hinweis

SMB Druck setzt voraus, dass Sie ein kleines Netzwerk verwenden. Wenn Sie Windows 7 / Windows Server 2008 oder höher als Druckserver nutzen können, sollten Sie einen Windows-Druckserver einrichten.

### Internet Druck

Um über das Internet an das System zu drucken, können Sie den IPP-Druck verwenden. Mit dieser Methode können Sie Ihren Druckauftrag von einem beliebigen Standort aus über das Internet auf das Equipment senden.

📖 S.70 "IPP-Druck"

#### Tipps

Um über eine IPP-Verbindung zu drucken, muss das Gerät mit dem IPP-Druckdienst konfiguriert und an das Internet angeschlossen sein. Fragen Sie Ihren Administrator, ob der IPP-Druckdienst aktiviert ist.

### Novell iPrint

Wenn dieses Equipment für Novell iPrint unter NetWare 6.5 über TCP/IP konfiguriert ist, können Sie über einen NetWare-Printserver drucken. Installieren Sie in diesem Fall den Druckertreiber mit iPrint Client vom NetWare Server.

📖 S.75 "Novell iPrint"

### Web-Druckdienst

Bei Systemanbindung in einem TCP/IP Netzwerk, kann der Web-Druckdienst von einem Client Computer unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher durchgeführt werden.





📖 S.76 "Web-Druckdienst"

## Druckertreiber installieren

---

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Druckertreiber unter Windows installieren.

Sie können die Druckertreiber mit dem Installationsdatenträger, unter TopAccess oder aus dem freigegebenen Ordner des Systems installieren.

- Druckertreiber mit dem Installationsdatenträger installieren  
Die folgenden zwei Optionen sind verfügbar:
  - Verwenden des Software Installers  
Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm automatisch. Dieses Programm ermöglicht die Installation der Druckertreiber und anderer Clientsoftware auf einem Windows-Computer. Verwenden Sie diese Methode, um alles in einem Schritt zu installieren.  
 S.37 "Druckertreiber mit Software Installer installieren"
  - Verwenden der einzelnen Installer  
Es existieren einzelne Installer (essetup.exe) auf dem Installationsdatenträger, um Universal Drucker 2 Treiber, Universal PS3 Druckertreiber und Universal XPS Druckertreiber separat zu installieren. Verwenden Sie diese Methode, um nur den gewünschten Druckertreiber zu installieren.  
 S.46 "Druckertreiber mit separaten Installern installieren"
- Druckertreiber unter TopAccess installieren  
Nach einem Upload der Universal Drucker 2 Treiber, Universal PS3 Druckertreiber oder Universal XPS Druckertreiber in das TOSHIBA Multifunktionssystem, können die jeweiligen Treiber unter TopAccess installiert werden.  
 S.55 "Druckertreiber unter TopAccess installieren"
- Druckertreiber aus dem freigegebenen Ordner des Systems installieren  
Der Universal Drucker 2 Treiber, Universal PS3 Druckertreiber und Universal XPS Druckertreiber sind im freigegebenen Ordner des Systems gespeichert. Sie können den gewünschten Druckertreiber aus diesem Ordner installieren.  
 S.57 "Druckertreiber aus dem freigegebenen Ordner des Systems installieren"


## ■ Druckertreiber mit Software Installer installieren

Führen Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

### Hinweis


Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen; dies gewährleistet eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

- 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.**  
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, öffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem Installationsdatenträger und doppelklicken auf "Setup.exe".
- 2 Wählen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].**

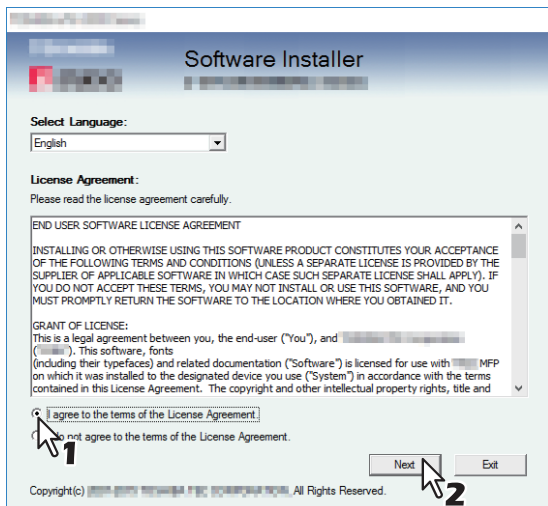

Wählen Sie im Sprachmenü eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache ändern wollen.


- 3 Klicken Sie auf [Druckertreiber (Printer Driver)] oder [Benutzerdefinierte Installation (Custom Install)].**

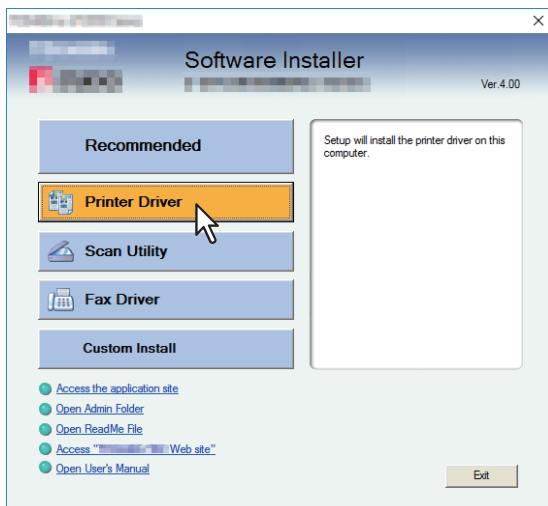

**Druckertreiber** — Hiermit installieren Sie nur den Universal Drucker 2 Treiber. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 5 fort.

**Benutzerdefinierte Installation** — Hiermit wählen Sie die zu installieren den Druckertreiber und Dienstprogramme. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 4 fort.


#### 4 Wählen Sie die Software, die Sie installieren möchten und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

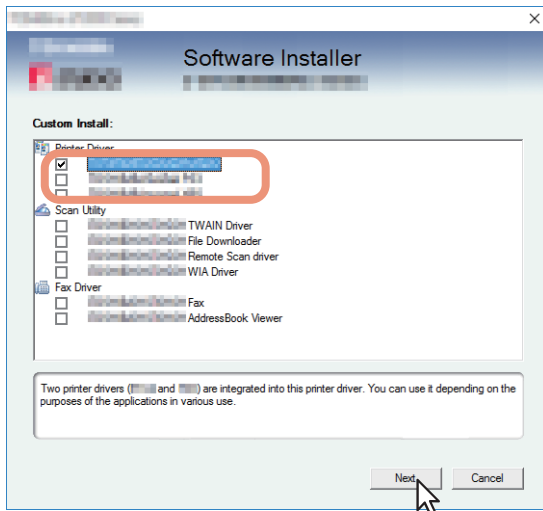

#### 5 Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren (Install)].


##### Tipp

Siehe Schritt 4 in folgendem Abschnitt, falls Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird und Sie die SNMP-Einstellungen ändern wollen:

 S.26 "Empfehlenswerte Installation"

#### 6 Druckerport konfigurieren.

Die Konfigurationsmethode ist abhängig von der Verbindungsart. Bitte führen Sie die Konfiguration passend zu Ihrer Verbindung aus.

 S.39 "Raw TCP/LPR Druck"

 S.45 "SMB Druck"

## ❑ Raw TCP/LPR Druck

Konfigurieren Sie den Raw TCP/LPR Port wie nachfolgend beschrieben.

### Hinweis

Prüfen Sie folgendes, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen:

- Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
- Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgeführt.


### TOSHIBA Multifunktionssystem automatisch suchen


Das System wird automatisch im Netzwerk gesucht. Danach können Sie den Druckertreiber installieren und den Raw TCP/LPR Port konfigurieren.

### Hinweis

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes Dialogfeld. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Konfiguration fortzusetzen.


- Klicken Sie auf [Wiederholen (Retry)], um das System erneut im Netzwerk zu suchen.
- Prüfen Sie die SNMP Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)].
- Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um einen temporären lokalen Anschluss zu wählen und den Raw TCP/LPR Port zu konfigurieren,. Folgen Sie anschließend der Beschreibung auf folgender Seite:

 S.41 "TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden"

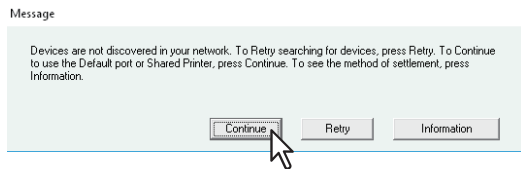

- Wenn Sie die IP-Adresse des Systems kennen, können Sie den Druckerport über die Tastatur definieren. In Schritt 7 geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Gewählter Druckeranschluss (Selected printer port)] ein. \\IP\_<IP-Adresse> oder \\<IP-Adresse>

## 7 Eine Liste mit den gefundenen Druckern wird angezeigt. Wählen Sie dieses System aus der Liste und klicken Sie auf [OK].

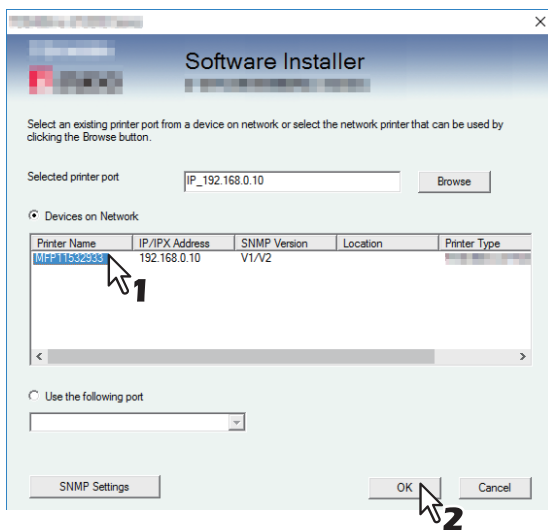

Der TCP/IP Port ist erzeugt.

### Tipp

Die Suchzeit ist abhängig von der Systemumgebung.

## 8 Bestätigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

### Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall, wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. ("Yes, I want to restart my computer now.")] und klicken auf [Fertig stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

## 9 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].

Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].




## TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden


Wenn Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird, installieren Sie den Druckertreiber zunächst temporär, wählen den lokalen Anschluss und konfigurieren danach den Raw TCP/LPR Port.

### Hinweis

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint eine entsprechende Meldung. Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um die Konfiguration fortzusetzen.

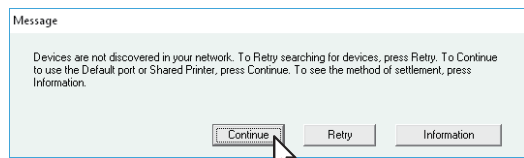

## 7 Wählen Sie [Folgenden Anschluss verwenden (Use the following port)] und danach LPT1. Klicken Sie anschließend auf [OK].

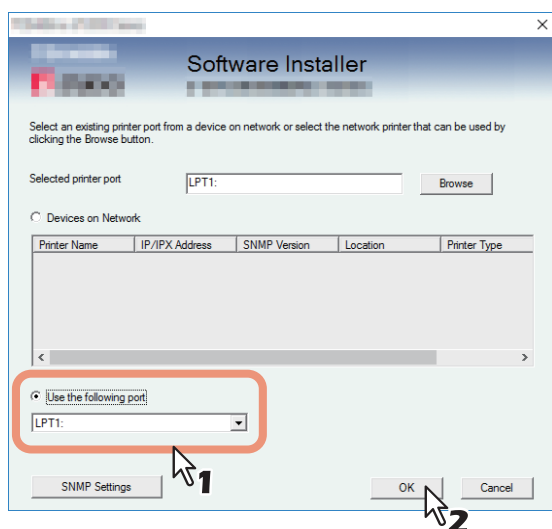

## 8 Bestätigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

### Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall, wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. ("Yes, I want to restart my computer now.")] und klicken auf [Fertig stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

## 9 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].

Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

## 10 Öffnen Sie den Druckerordner.


Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geräte (Devices)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].

### Tipp

- Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Hardware und Sound (Hardware and Sound)] > [Drucker (Printers)].

## 11 Öffnen Sie das Dialogfeld der Druckertreiber-Eigenschaften.


- Unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher Rechtsklicken Sie auf den installierten Druckertreiber und wählen im Menü [Druckereigenschaften (Printer properties)].

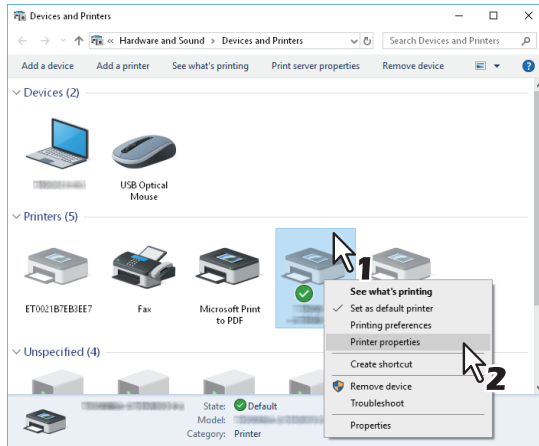


- Unter Windows Server 2008

Wählen Sie den zu installierenden Druckertreiber. Klicken Sie auf [Organisieren (Organize)] und [Eigenschaften (Properties)].

## 12 Wählen Sie das Register [Anschlüsse (Ports)] aus und klicken Sie auf [Hinzufügen (Add Port)].

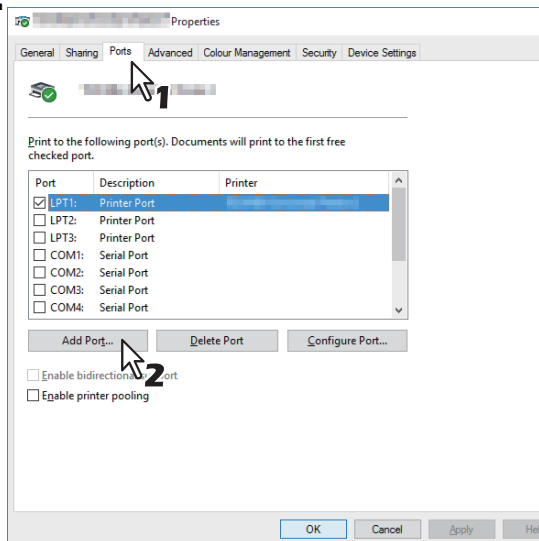


## 13 Wählen Sie [Standard TCP/IP Port (Standard TCP/IP Port)] und klicken Sie auf [Neuer Anschluss... (New Port)].

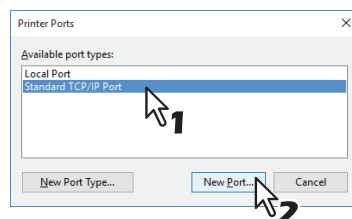

## 14 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].


**15** Tragen Sie die IP-Adresse dieses Equipments in das Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)] ein und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

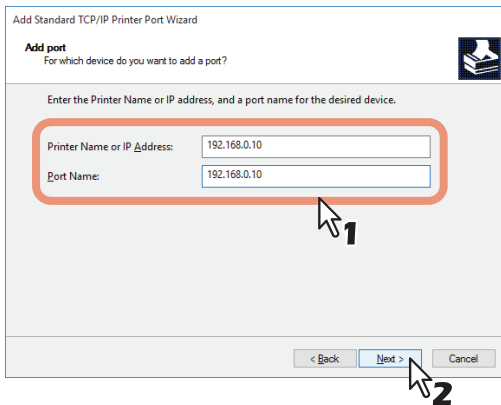

- Wenn Ihr Netzwerk einen DNS- oder WINS-Server verwendet, tragen Sie den von DNS oder WINS zugeteilten Druckernamen dieses Equipments in das Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)] ein.
- Im Feld [Portname (Port Name)] wird automatisch der Anschlussname eingetragen, der durch die IP-Adresse oder den DNS-Namen im Feld [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)] ermittelt wird.
- Bei Anbindung an ein IPv6 Netzwerk geben Sie die IPv6-Adresse unter [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)] ein.


**Hinweis**

Wenn folgendes Fenster erscheint, wählen Sie [Standard (Standard)] und klicken auf [Weiter (Next)].

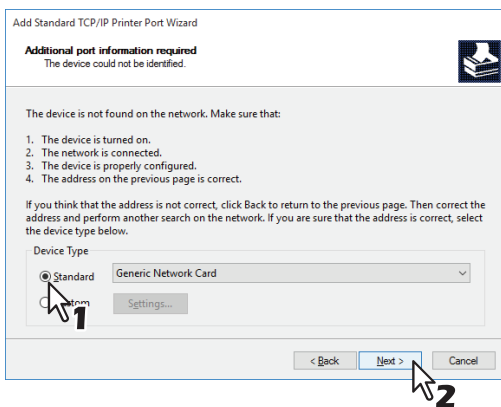


**16** Klicken Sie auf [Fertig stellen].

**17** Klicken Sie auf [Schließen (Close)], um das Dialogfeld der Druckeranschlüsse zu verlassen.

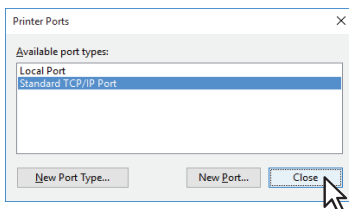


## 18 Vergewissern Sie sich, dass der erstellte Raw TCP- oder LPR-Anschluss in der Liste der Anschlüsse markiert ist.

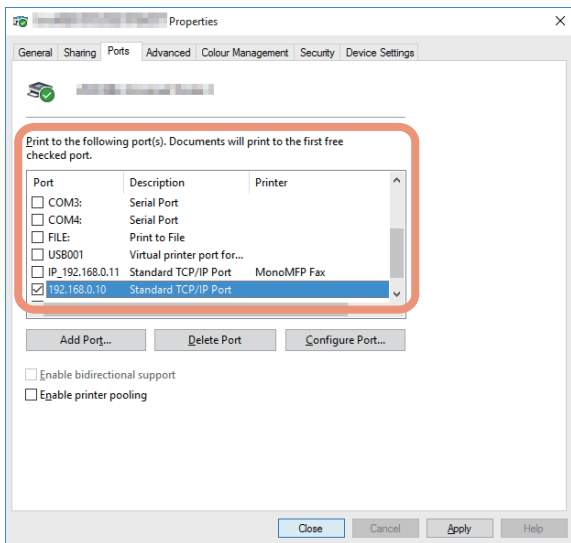


### Tip

Wenn die LPD-Druckeinstellung aktiviert ist, können Sie den LPR-Druck konfigurieren. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, wenn Sie den LPR-Druck konfigurieren wollen.

1. Klicken Sie auf [Anschluss konfigurieren (Configure Port)].

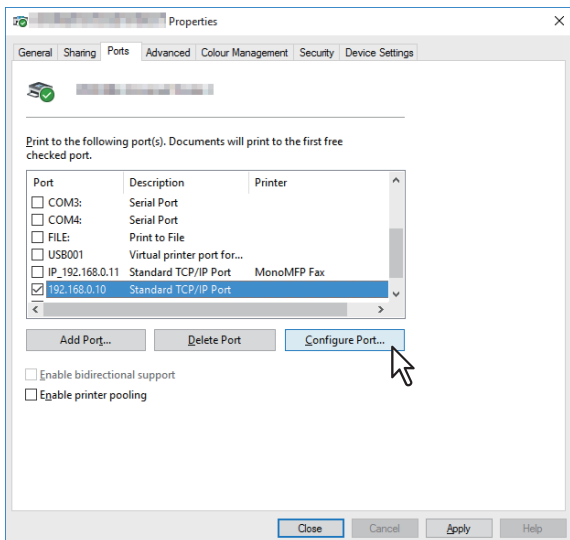

2. Wählen Sie unter [Protokoll (Protocol)] die Option [LPR (LPR)], geben Sie unter [LPR-Einstellungen (LPR Settings)] in das Feld [Warteschlangenname (Queue Name)] die Option [Print ("print")] ein und klicken Sie auf [OK].

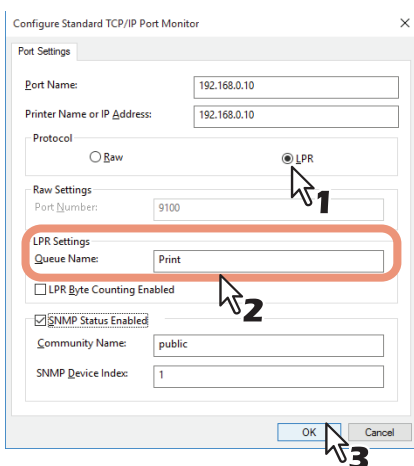

## 19 Klicken Sie auf [OK], um die Einstellung zu speichern.

### Hinweis

Sofern erforderlich, klicken Sie auf [Übernehmen (Apply)] und danach auf [OK].


## 20 Klicken Sie auf [Schließen].

### ❑ SMB Druck

Druckertreiber mit manuell definiertem SMB Port installieren.


### Hinweis

- Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, kontrollieren Sie bitte, dass das System mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet ist.
- Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint eine entsprechende Meldung. Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um die Konfiguration fortzusetzen.

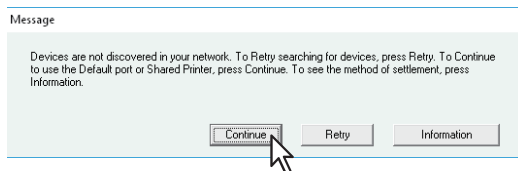

## 7 Geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Gewählter Druckeranschluss (Selected printer port)] ein.

\\<IP-Adresse>\print

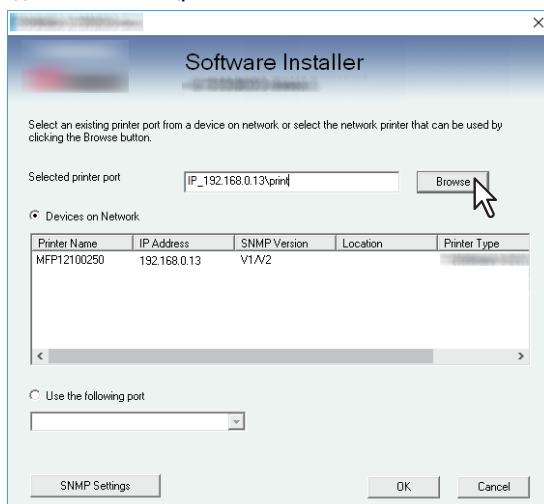

## 8 Klicken Sie auf [OK].

## 9 Bestätigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

### Tipp

Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall, wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. ("Yes, I want to restart my computer now.")] und klicken auf [Fertig stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

## 10 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].

Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

## ■ Druckertreiber mit separaten Installern installieren

Führen Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.


### Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen.

### 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.


### 2 Öffnen Sie den Ordner, der das Setup-Programm enthält und doppelklicken Sie auf "essetup.exe".

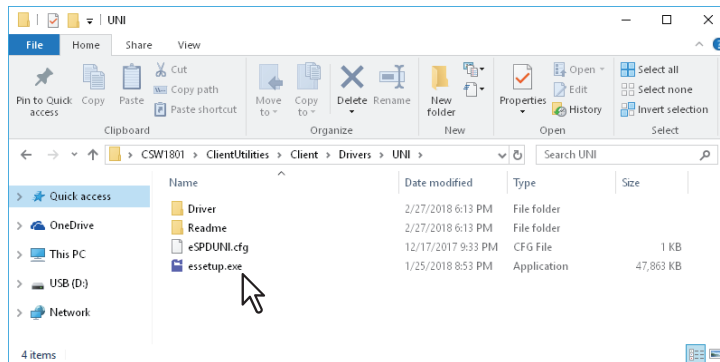


Das Setup-Programm zur Installation der Druckertreiber befindet sich in folgenden Ordnern:

- Universal Drucker 2 Treiber  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\UNI\
  - Universal PS3 Druckertreiber  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\PS\
    - Universal XPS Druckertreiber  
[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\XPS\

### 3 Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

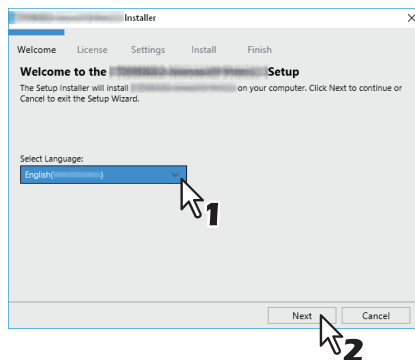

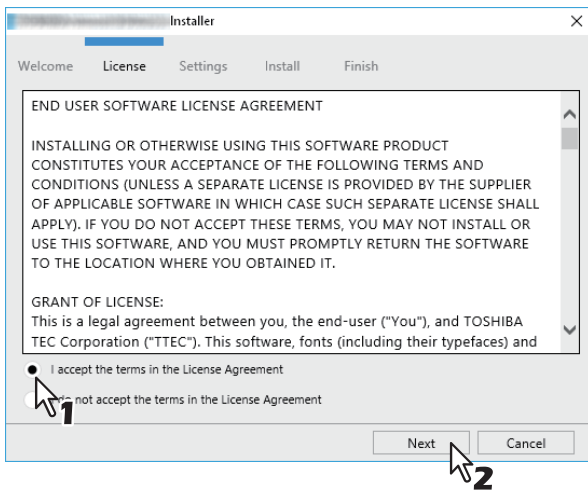

**4 Wählen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I accept the terms in the License Agreement)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].**



Das Fenster für Anschlusseinstellungen wird angezeigt.

**5 Druckerport konfigurieren.**

Die Konfigurationsmethode ist abhängig von der Verbindungsart. Bitte führen Sie die Konfiguration passend zu Ihrer Verbindung aus.

-  S.48 "Raw TCP/LPR Druck"
-  S.51 "SMB Druck"

## ❑ Raw TCP/LPR Druck

Konfigurieren Sie den Raw TCP/LPR Port wie nachfolgend beschrieben.

### Hinweis

Prüfen Sie folgendes, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen:

- Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
- Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgeführt.

### TOSHIBA Multifunktionssystem automatisch suchen


Das System wird automatisch im Netzwerk gesucht. Danach können Sie den Druckertreiber installieren und den Raw TCP/LPR Port konfigurieren.

### Hinweis

Wenn das System nach Start der Installation nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes Dialogfeld. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Konfiguration fortzusetzen.

- Klicken Sie auf [Wiederholen (Retry)], um das System erneut im Netzwerk zu suchen.
- Klicken Sie auf [SNMP-Einstellungen (SNMP Settings)] und kontrollieren Sie die im Dialogfeld [SNMP-Einstellungen (SNMP Settings)] angezeigten Einstellungen.  
Siehe folgenden Abschnitt, falls Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird und Sie die SNMP-Einstellungen ändern wollen.  
📖 S.53 “Bestätigen oder ändern Sie die SNMP-Einstellungen.”
- Siehe folgenden Abschnitt, falls Sie die Suchbedingungen für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem im Dialogfeld [Manuelle Auswahl (Manual Selection)] ändern wollen.  
📖 S.54 “Eingrenzen der Suchbedingungen”
- Siehe folgende Seite, wenn Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird:  
📖 S.50 “TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden”
- Wenn Sie die IP-Adresse des Systems kennen, können Sie den Druckerport über die Tastatur definieren. Geben Sie in Schritt 6, wie unten gezeigt, den Netzwerkpfad in [Druckeranschluss (Printer Port)] ein.  
\\IP\_<IP-Adresse> oder \\<IP-Adresse>

## 6 Eine Liste mit den gefundenen Druckern wird angezeigt. Wählen Sie anschließend dieses System aus der Liste und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

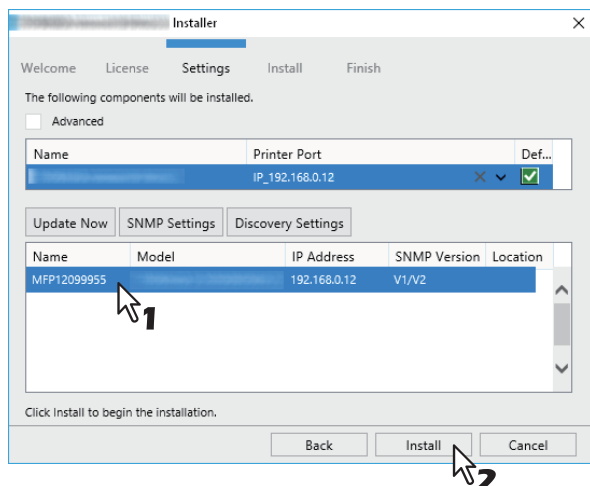


### Tipp

Die Suchzeit ist abhängig von der Systemumgebung.



## 7 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

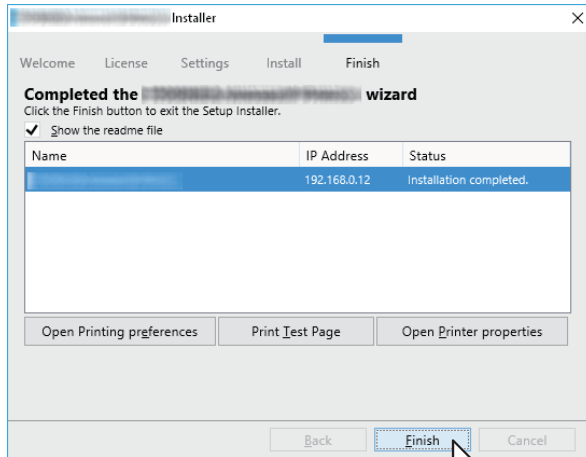


### Tipp

- Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten] und klicken Sie auf [Fertig stellen], um Ihren Computer neu zu starten.
- Sie können den Druckertreiber und die Druckereinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflächen, um dies einzustellen. Die Einstellung können Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen] geklickt haben.
  - **Readme-Datei anzeigen:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig stellen] die Readme-Datei geöffnet.
  - **[Druckereinstellungen öffnen]:** Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.  
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe **Druckfunktion-Anleitung**.
  - **[Testseite drucken]:** Druckt die Testseite von diesem System.
  - **[Druckereigenschaften öffnen]:** Das Dialogfeld [Druckereigenschaften] wird angezeigt.  
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe **Druckfunktion-Anleitung**.

## TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden

Wenn Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird, installieren Sie den Druckertreiber zunächst temporär, wählen den lokalen Anschluss und konfigurieren danach den Raw TCP/LPR Port.


### 6 Wählen Sie "LPT1" unter [Druckeranschluss (Printer Port)] und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

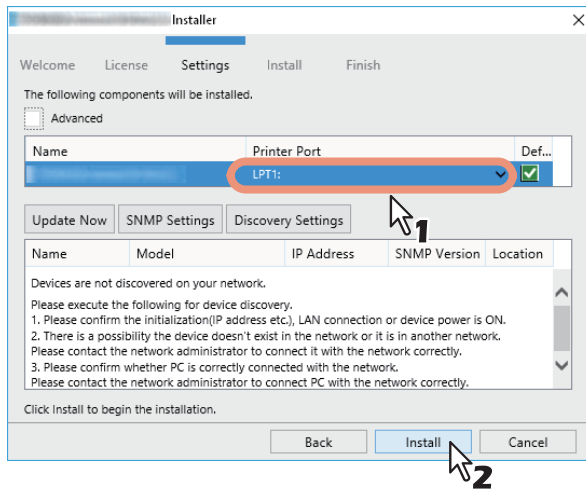

### 7 Klicken Sie auf [Druckereigenschaften öffnen (Open Printer Properties)].

### 8 Für die nachfolgenden Schritte verwenden Sie den Ablauf von Schritt 12 bis 20 auf Seite 42 bis Seite 45.

### 9 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

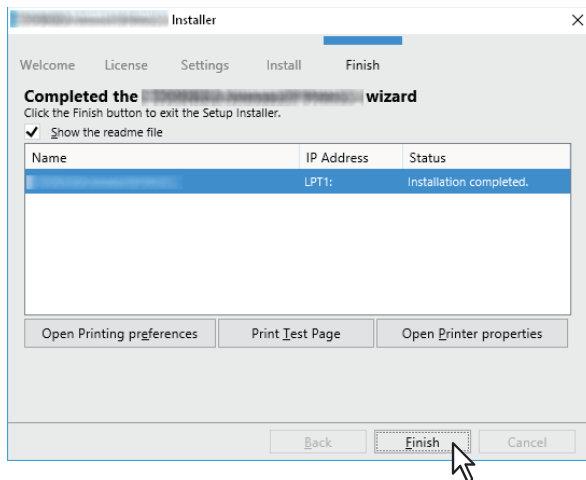


#### Tipp

- Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten] und klicken Sie auf [Fertig stellen], um Ihren Computer neu zu starten.
- Sie können den Druckertreiber und die Druckereinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflächen, um dies einzustellen. Die Einstellung können Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen] geklickt haben.
  - **Readme-Datei anzeigen:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig stellen] die Readme-Datei geöffnet.
  - **[Druckereinstellungen öffnen]:** Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.  
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe **Druckfunktion-Anleitung**.
  - **[Testseite drucken]:** Druckt die Testseite von diesem System.
  - **[Druckereigenschaften öffnen]:** Das Dialogfeld [Druckereigenschaften] wird angezeigt.  
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe **Druckfunktion-Anleitung**.

## Ein weiteres System aus den Ergebnissen hinzufügen

- 1 Markieren Sie das Kontrollkästchen [Erweitert (Advance)].
- 2 Klicken Sie auf das hinzuzufügende System und anschließend auf [+].
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen [Standard (Default)] des Systems, das Sie als Standarddrucker nutzen wollen.

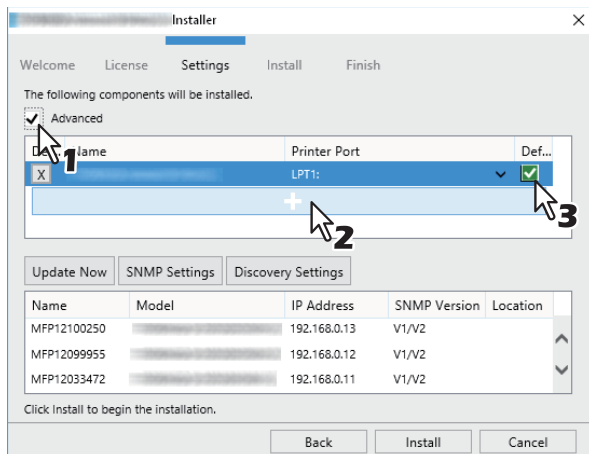

### Tipp


Entfernen Sie Systeme, für die kein Druckertreiber installiert ist, indem Sie auf [X] klicken.

## SMB Druck


Druckertreiber mit manuell definiertem SMB Port installieren.

### Hinweis

- Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, kontrollieren Sie bitte, dass das System mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet ist.
- Wenn das System nicht im Netzwerk gefunden wird, erscheint ein entsprechendes Dialogfenster.

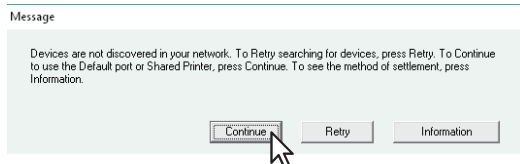


- 6 Geben Sie, wie unten gezeigt, einen Netzwerkpfad in [Druckeranschluss (Printer Port)] ein. \\<IP-Adresse>\print

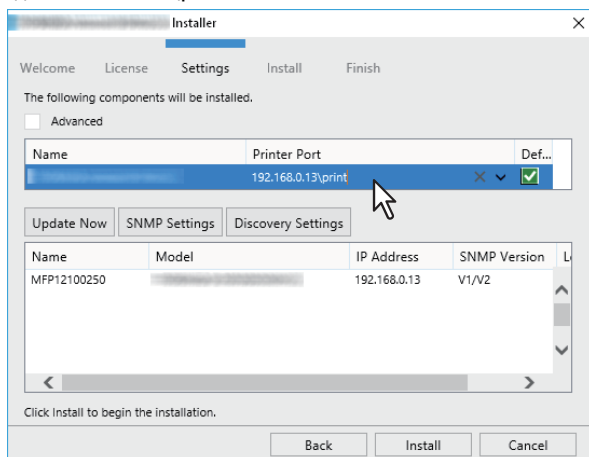

- 7 Klicken Sie auf [Installieren (Install)].

## 8 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

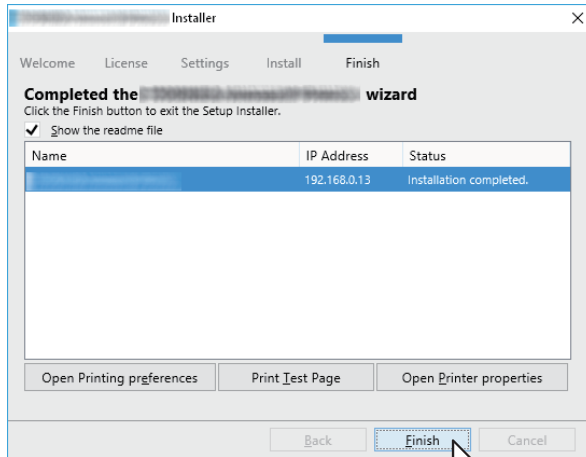

### Tipp

- Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten] und klicken Sie auf [Fertig stellen], um Ihren Computer neu zu starten.
- Sie können den Druckertreiber und die Druckereinstellungen festlegen, um von diesem System eine Testseite oder einen normalen Ausdruck zu erstellen. Klicken Sie nach Bedarf auf die unten gezeigten Schaltflächen, um dies einzustellen. Die Einstellung können Sie auch vornehmen, nachdem Sie auf [Fertig stellen] geklickt haben.
  - **Readme-Datei anzeigen:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, wird nach Klicken auf [Fertig stellen] die Readme-Datei geöffnet.
  - **[Druckereinstellungen öffnen]:** Das Dialogfeld [Druckereinstellungen (Printer Preferences)] des installierten Druckertreibers wird angezeigt.  
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe **Druckfunktion-Anleitung**.
  - **[Testseite drucken]:** Druckt die Testseite von diesem System.
  - **[Druckereigenschaften öffnen]:** Das Dialogfeld [Druckereigenschaften] wird angezeigt.  
Zu den Einzelheiten der Einstellung siehe **Druckfunktion-Anleitung**.

## ❑ Bestätigen oder ändern Sie die SNMP-Einstellungen.


### [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]

Wenn die SNMP Einstellungen Ihres TOSHIBA Multifunktionssystems nicht mit dem Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] übereinstimmen, können Sie Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht mit dem Installationsprogramm finden. Prüfen Sie die Einstellungen im Dialogfeld [SNMP Einstellungen (SNMP Settings)] und ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator zur Konfiguration Ihres TOSHIBA Multifunktionssystems.

### Wenn SNMP V1 und V2 verwendet werden,

1. Wählen Sie [V1/V2], wenn ein anderer Community Name als "private" (Standard) für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem eingestellt ist.
2. Ändern Sie den SNMP Community Namen.
3. Klicken Sie auf [OK].

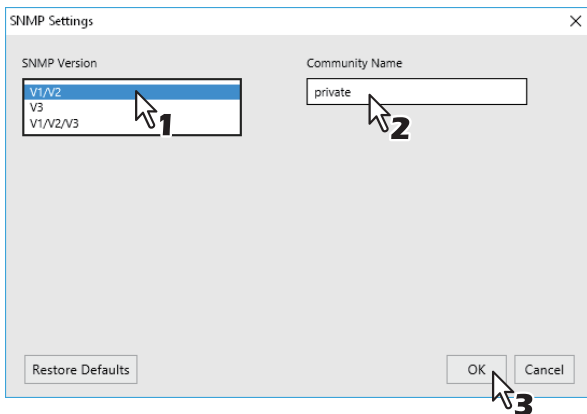

### Hinweis

Zum Ändern des SNMP Community Namen siehe folgende Seite:

📖 S.30 "Wichtiger Hinweis bei Änderung der SNMP Einstellungen"



### Wenn SNMP V3 verwendet wird,

1. Wählen Sie [V3].
2. Wenn eine ID-Datei für die Authentifizierung verwendet wird, klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)], um die Datei zu wählen.  
Wenn Benutzerinformationen für die Authentifizierung verwendet werden, klicken Sie auf [Benutzername/ Kennwort (User Name/Password)], um die Informationen einzugeben.

### Hinweis

- Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Administrator, welche Authentifizierung verwendet wird.
- Zum Ändern der SNMP Einstellungen siehe folgende Seite:  
📖 S.30 "Wichtiger Hinweis bei Änderung der SNMP Einstellungen"


3. Klicken Sie auf [OK].

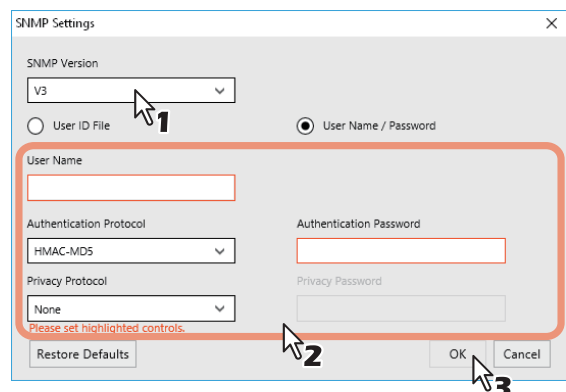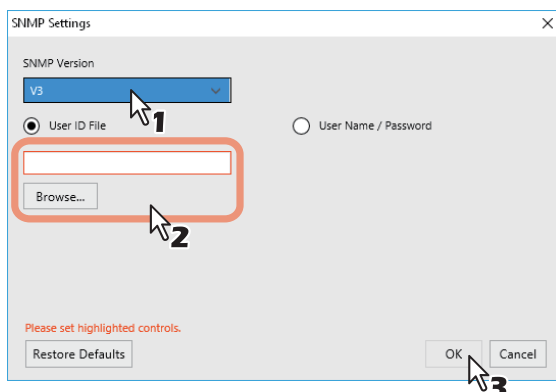

\* Wählen Sie [V1/V2/V3] und führen Sie beide oben genannten Einstellungen durch, wenn SNMP V1, V2 und V3 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert sind.

## □ Eingrenzen der Suchbedingungen

Zum Eingrenzen der Suchbedingungen, klicken Sie auf [Erweitert (Advanced)]. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen im Dialogfeld [Einstellungen für die Erkennung (Discovery Settings)].

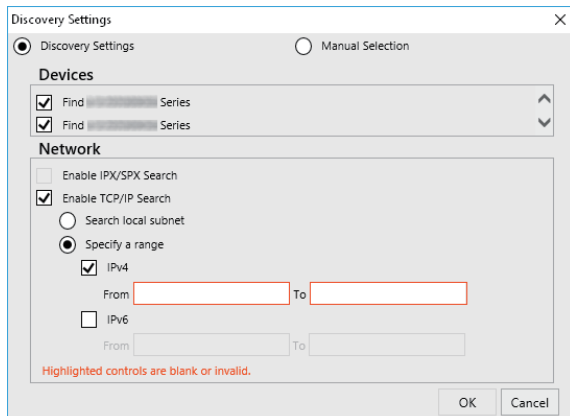

### 1. Geräte

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Multifunktionssysteme, nach denen Sie suchen möchten.

### 2. Netzwerk

#### IPX/SPX Suche aktivieren

Diese Funktion ist nicht verfügbar.


#### TCP/IP Suche aktivieren

Wählen Sie dies, um in Ihrem TCP/IP-Netzwerk nach Multifunktionssystemen zu suchen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die TCP/IP-Protokolle auf Ihrem Computer installiert sind. Wenn diese Option gewählt ist, müssen Sie für die Multifunktionssysteme im Netzwerk die Suchbedingungen definieren.

- Lokales Subnet durchsuchen — Wählen Sie dies, um im lokalen Subnetz nach Multifunktionssystemen zu suchen. Markieren Sie anschließend das Kontrollkästchen IPv4 oder IPv6, um das bevorzugte Protokoll festzulegen.
- Bereich festlegen — Wählen Sie dies, um in einem definierten IP-Adressbereich nach Multifunktionssystemen zu suchen. Markieren Sie anschließend das Kontrollkästchen IPv4 oder IPv6 und geben Sie in den Feldern [Von (From)] und [Bis (To)] IP-Adressen ein, um den Bereich zu definieren.

## Manuelle Auswahl

Geräte in unterschiedlichen Segmenten werden möglicherweise nicht gefunden. Verwenden Sie [Manuelle Auswahl (Manual Selection)], falls Ihr Multifunktionssystem nicht gefunden wird.

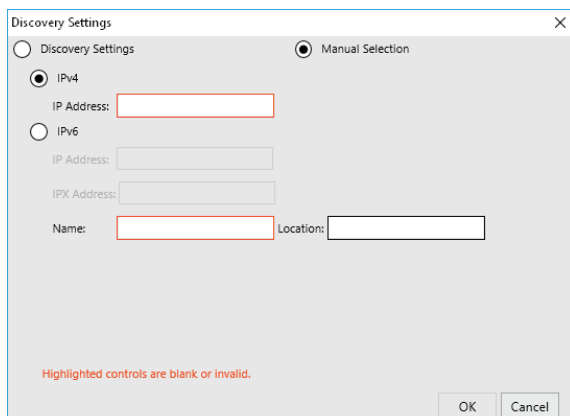

**IPv4 IP-Adresse** — Wählen Sie dies, um IPv4-Adressen festzulegen. Wenn dies gewählt ist, geben Sie die IPv4-Adresse Ihres Multifunktionssystems ein.

**IPv6 IP-Adresse** — Wählen Sie dies, um IPv6-Adressen festzulegen. Wenn dies gewählt ist, geben Sie die IPv6-Adresse Ihres Multifunktionssystems ein.

**IPX IP-Adresse** — Wählen Sie dies, um IPX-Adressen festzulegen. Wenn dies gewählt ist, geben Sie die IPX-Adresse Ihres Multifunktionssystems ein.

**Name** — Geben Sie den Namen Ihres Multifunktionssystems ein.

**Standort** — Geben Sie den Standort Ihres Multifunktionssystems ein.

## ■ Druckertreiber unter TopAccess installieren

Führen Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

### Hinweis

- Zur Verwendung dieser Option müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
  - Der interne Datenträger muss im System installiert sein.
  - Das SMB Protokoll muss aktiviert sein und die Dateifreigabe darf nicht eingeschränkt sein. Zu Einzelheiten fragen Sie bitte Ihren Administrator.
- Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen.

### 1 In TopAccess klicken Sie links unten auf den Link [Software installieren (Install Software)].

The screenshot shows the 'Device' page in TopAccess. At the bottom of the page, there is a navigation bar with the following links: [Install Software](#), [Top](#), and [Help](#). A mouse cursor is pointing to the 'Install Software' link.

### 2 Klicken Sie auf die Verknüpfung für die Installation des gewünschten Druckertreibers.

The screenshot shows the 'Install Client Software' page. It contains a table of files for download:

File Name	Size
<a href="#">[Redacted]</a>	1155(KB)
<a href="#">[Redacted]</a>	1155(KB)
<a href="#">[Redacted]</a>	1155(KB)

Below this table, there is another table with a single entry:

File Name	Size
<a href="#">Install Client</a>	0(KB)


A mouse cursor is pointing to the 'Install Client' link.

Die Installation beginnt und der TCP/IP Port wird automatisch erzeugt.


### 3 Die Installation ist abgeschlossen.

Das Installationsergebnis wird in der Task-Leiste angezeigt.

- Der Druckertreiber wurde normal installiert (wenn SNMP V1, V2 und V3 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert sind).

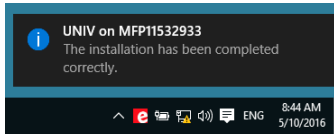

- Der Druckertreiber wurde normal installiert (wenn SNMP V3 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert ist).

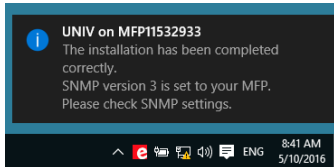

Zum Prüfen der SNMP Einstellungen siehe folgenden Abschnitt unter “[SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]”:  
 S.26 “Empfehlenswerte Installation”

- Bei Systemanbindung an ein IPv4 Netzwerk, ist die Installation jetzt beendet.  
Bei Systemanbindung an ein IPv6 Netzwerk, muss eine manuelle Portkonfiguration entsprechend Schritt 10 der folgenden Anleitung durchgeführt werden:  
 S.41 “TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden”



## ■ Druckertreiber aus dem freigegebenen Ordner des Systems installieren


Führen Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

### Hinweis


- Zur Verwendung dieser Option müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
  - Der interne Datenträger muss im System installiert sein.
  - Das SMB Protokoll muss aktiviert sein und die Druckfreigabe darf nicht eingeschränkt sein. Zu Einzelheiten fragen Sie bitte Ihren Administrator.
- Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen.

**1 Öffnen Sie den freigegebenen Ordner des Systems (MFP Local) mit dem Explorer.**

**2 Öffnen Sie danach den Ordner, der den gewünschten Druckertreiber enthält.**

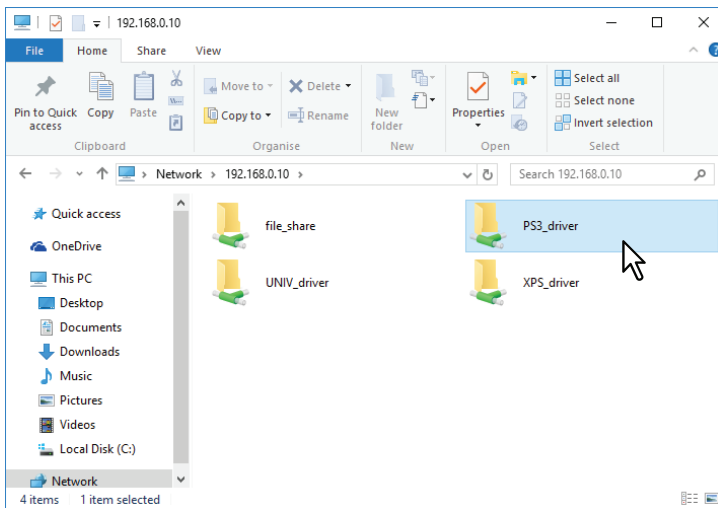

**3 Doppelklicken Sie auf "essetup.exe".**

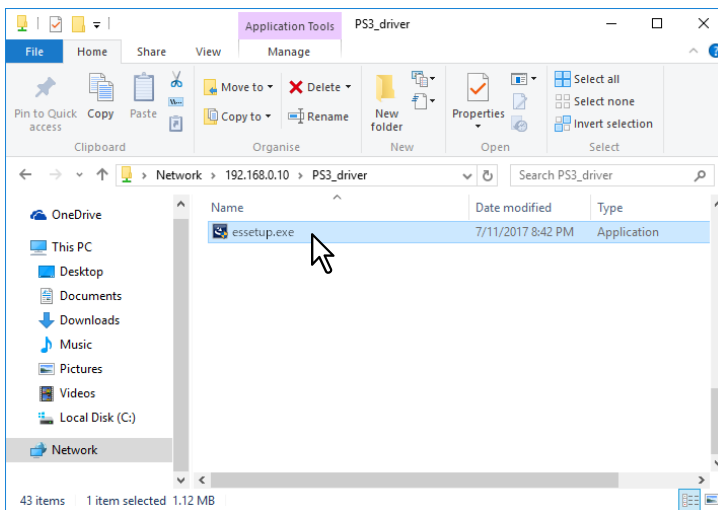


Die Installation beginnt und der TCP/IP Port wird automatisch erzeugt.


## 4 Die Installation ist abgeschlossen.


Das Installationsergebnis wird in der Task-Leiste angezeigt.


- Der Druckertreiber wurde normal installiert (wenn SNMP V1, V2 und V3 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert sind).

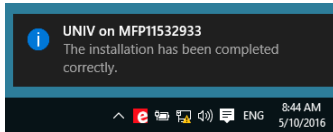

- Der Druckertreiber wurde normal installiert (wenn SNMP V3 für Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem konfiguriert ist).

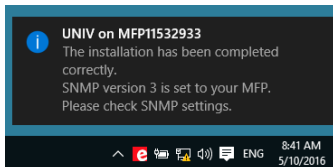

Zum Prüfen der SNMP Einstellungen siehe folgenden Abschnitt unter “[SNMP Einstellungen (SNMP Settings)]”:  
 S.26 “Empfehlenswerte Installation”

- Bei Systemanbindung an ein IPv4 Netzwerk, ist die Installation jetzt beendet.  
Bei Systemanbindung an ein IPv6 Netzwerk, muss eine manuelle Portkonfiguration entsprechend Schritt 10 der folgenden Anleitung durchgeführt werden:  
 S.41 “TOSHIBA Multifunktionssystem wird nicht gefunden”

## Weitere Installationen

Die folgenden Druckumgebungen können nicht mit dem Software Installer oder den separaten Installern des Installationsdatenträgers konfiguriert werden (außer USB Druck unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher). Verwenden Sie zur Konfiguration der folgenden Druckumgebungen die jeweils passende Beschreibung.

📖 S.59 "Raw TCP/LPR Druck ("Drucker hinzufügen" aus Datei)"

📖 S.65 "USB-Druck"

📖 S.70 "IPP-Druck"

📖 S.75 "Novell iPrint"

📖 S.76 "Web-Druckdienst"

### ■ Raw TCP/LPR Druck ("Drucker hinzufügen" aus Datei)

Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung der Druckertreiber für Raw TCP/LPR Druck mit dem Assistenten "Drucker hinzufügen".

#### Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen.

#### Tipp

Bevor Sie den Druckertreiber installieren, erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator, ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
- Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgeführt.


### 1 Öffnen Sie den Druckerordner.

Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geräte (Devices)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].


#### Tipp

- Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Hardware und Sound (Hardware and Sound)] > [Drucker (Printers)].

### 2 Klicken Sie auf [Drucker hinzufügen (Add a printer)].

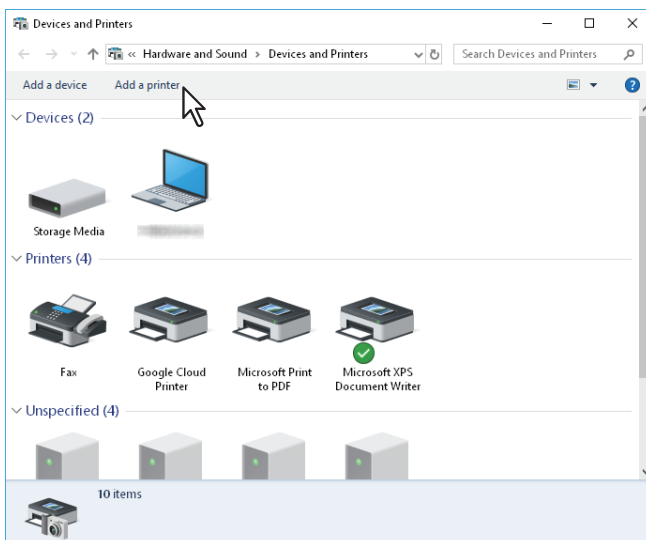


### 3 Klicken Sie auf [Nicht aufgeführter Drucker (The printer that I want isn't listed)].

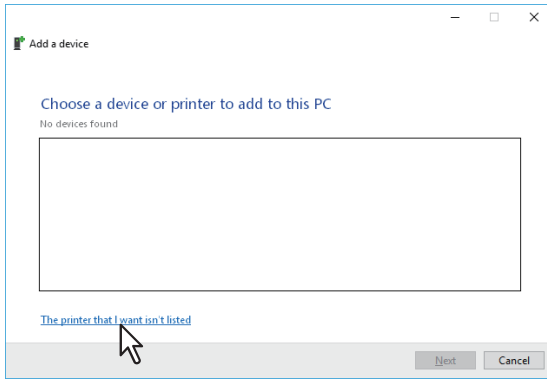


#### Tip

Unter Windows 7 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 wird folgendes Fenster angezeigt. Wählen Sie [Lokalen Drucker hinzufügen (Add a local printer)].

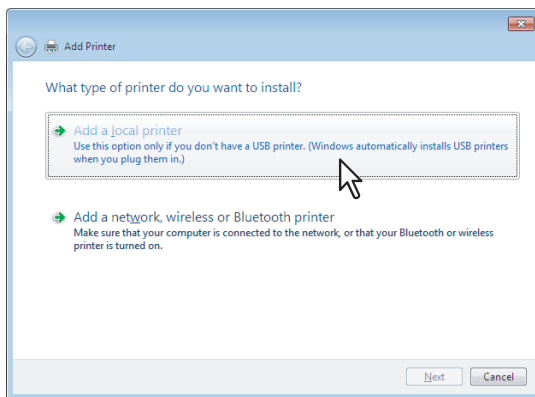


#### 4 Wählen Sie [Einen Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen (Add a printer using a TCP/IP address or hostname)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

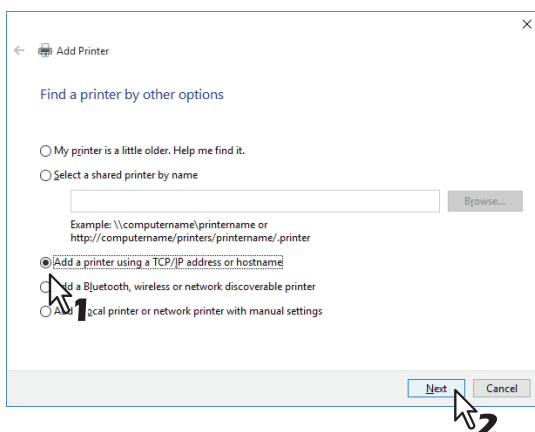


#### Tipp


Unter Windows 7 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 wird folgendes Fenster angezeigt. Wählen Sie [Neuen Anschluss erstellen (Create a new port)] und danach [Standard TCP/IP Anschluss (Standard TCP/IP Port)]. Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

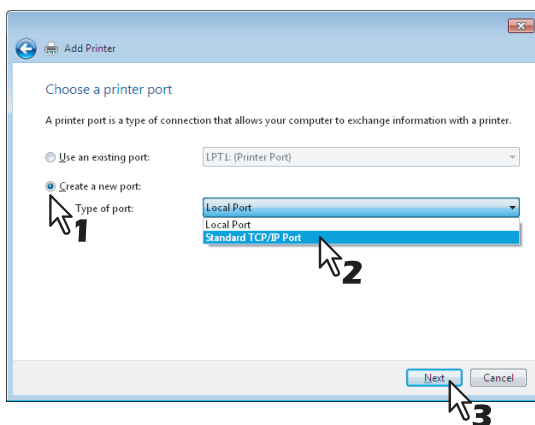


#### 5 Geben Sie den entsprechenden Hostname oder die IP-Adresse ein und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

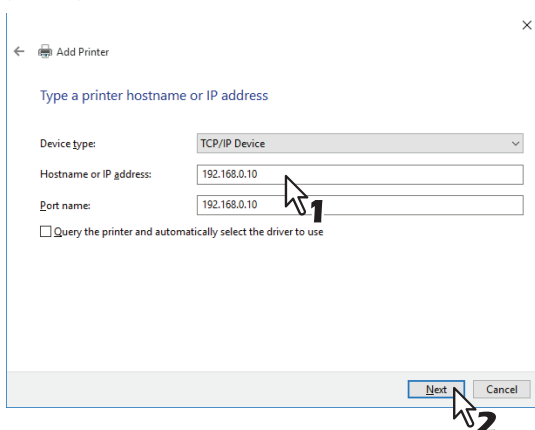

## 6 Klicken Sie auf [Datenträger (Have Disk)].

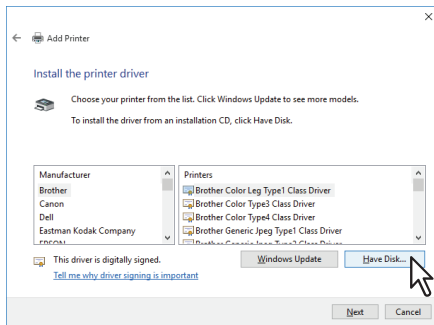

## 7 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].

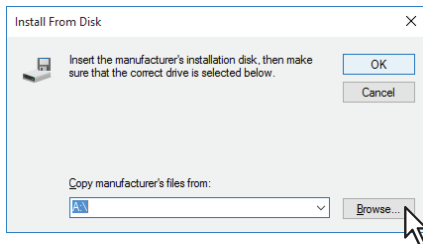


Das Dialogfeld zur Dateiauswahl erscheint.

## 8 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk Ihres Computers ein.

### Tipp

Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

## 9 Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich der gewünschte Druckertreiber befindet, wählen Sie eine .inf-Datei und klicken Sie auf [Öffnen (Open)].

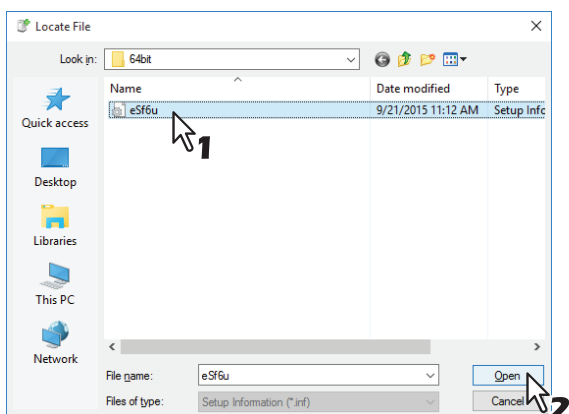

### Tipp

Wählen Sie folgenden Ordner, wenn Sie den Installationsdatenträger verwenden:


#### Für Windows Computer 32-bit Edition

- Universal Drucker 2 Treiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\UNI\Driver\32bit
- Universal PS3 Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\PS\Driver\32bit
- Universal XPS Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\XPS\Driver\32bit


#### Für Windows Computer 64-bit Edition

- Universal Drucker 2 Treiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\UNI\Driver\64bit
- Universal PS3 Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\PS\Driver\64bit
- Universal XPS Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\XPS\Driver\64bit


## 10 Prüfen Sie den Dateipfad und klicken Sie auf [OK].

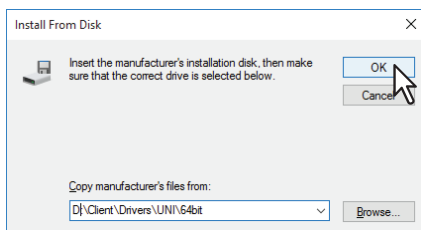


## 11 Prüfen Sie den ausgewählten Treiber und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

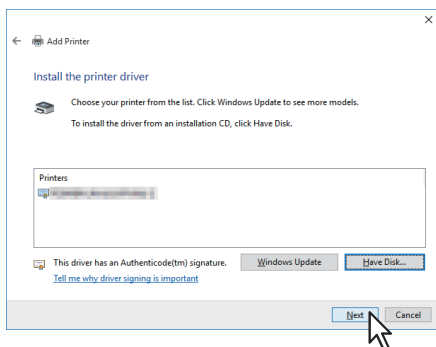


## 12 Bestätigen oder Ändern Sie den Druckernamen und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

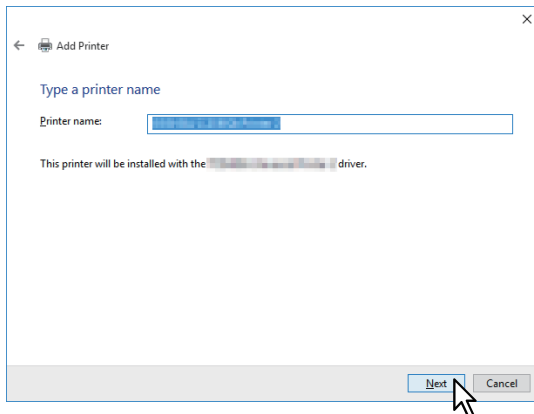

## 13 Wählen Sie, ob der Drucker für andere Netzwerkbenutzer freigegeben werden soll und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

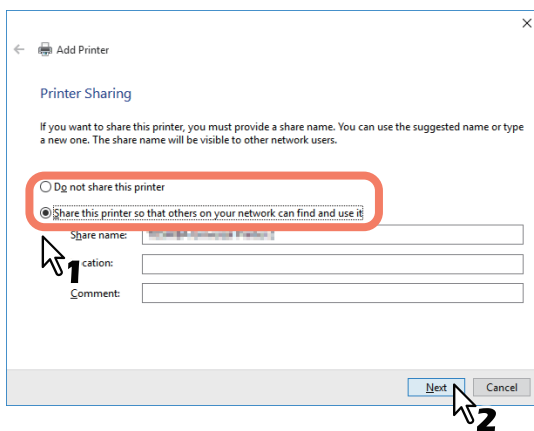

## 14 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

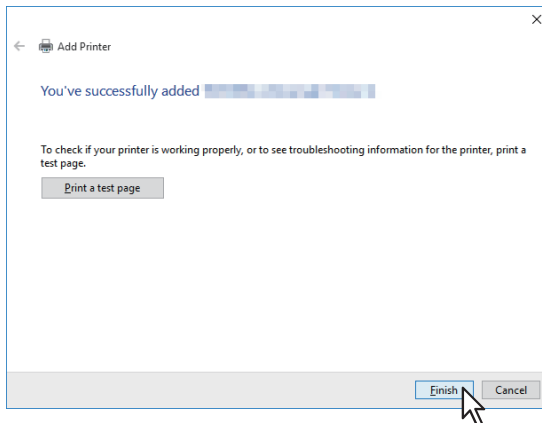

Der Druckertreiber ist installiert.



## ■ USB-Druck

Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung der Druckertreiber unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher, wenn das System per USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.

Die Vorgehensweise zur Installation des Druckertreibers für den USB-Druck ist je nach benutzter Windows-Version unterschiedlich.

📖 S.65 “Unter Windows Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher”

📖 S.68 “Windows Server 2008”

### Hinweis

- Verwenden Sie ein USB2.0 Hi-Speed Kabel.
- Verbinden Sie das System direkt per USB-Kabel mit dem PC. Bei Verbindung über einen USB-Hub wird das System möglicherweise nicht erkannt.
- Falls ein PCLX-Fehler auftritt, öffnen Sie die [Druckereigenschaften (Printer properties)] des TOSHIBA Universal Printer2 in [Geräte und Drucker (Devices and Printers)] und markieren auf der Registerkarte [Erweitert (Advanced)] das Kontrollkästchen [Druck nach Spoolen der letzten Seite starten (Start printing after last page is spooled)].


## □ Unter Windows Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher

Unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher können Sie den Druckertreiber für USB-Druck mit dem Software Installer des Installationsdatenträgers installieren.

### Hinweis


Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen.

- 1 Schalten Sie dieses Equipment und Ihren Computer ein.**
- 2 Verbinden Sie dieses Equipment per USB-Kabel mit Ihrem Computer.**
- 3 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.**  
Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, öffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem Installationsdatenträger und doppelklicken auf “Setup.exe”.
- 4 Wählen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].**

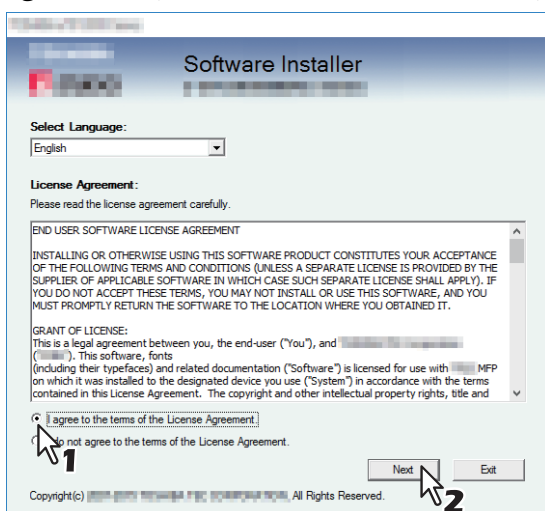

Wählen Sie im Sprachmenü eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache ändern wollen.


**5 Klicken Sie auf [Druckertreiber (Printer Driver)] oder [Benutzerdefinierte Installation (Custom Install)].**

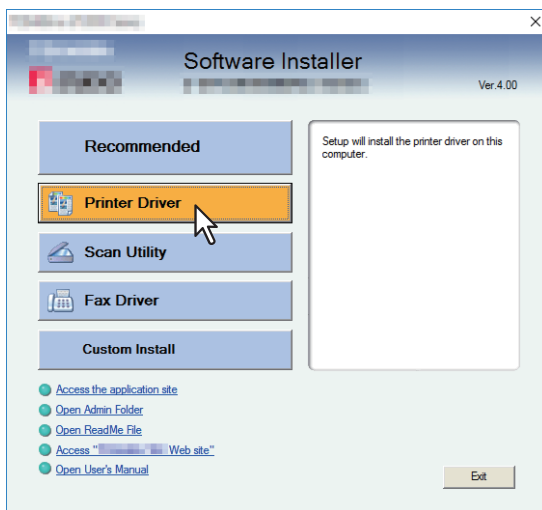

**Druckertreiber** — Hiermit installieren Sie nur den Universal Drucker 2 Treiber. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 7 fort.

**Benutzerdefinierte Installation** — Hiermit wählen Sie die zu installieren den Druckertreiber und Dienstprogramme. Fahren Sie nach dieser Auswahl mit Schritt 6 fort.


**6 Wählen Sie die Software, die Sie installieren möchten und klicken Sie auf [Weiter (Next)].**

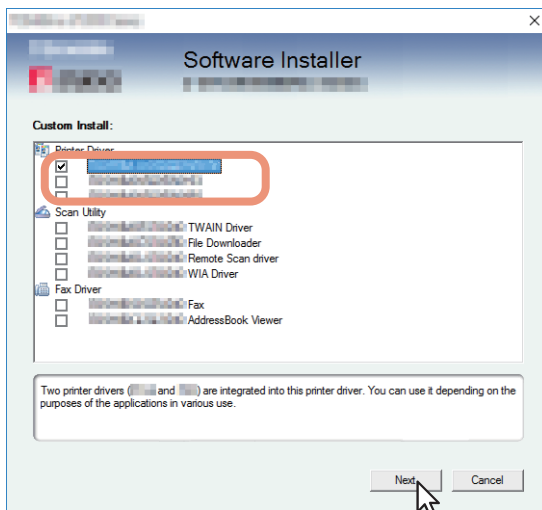

**7 Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren (Install)].**

**8 Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], wenn die Ergebnismeldung der Suche angezeigt wird.**

- 9 Wählen Sie [Den folgenden Anschluss verwenden (Use the following port)] und “USBxxx” (xxx sind Ziffern). Klicken Sie anschließend auf [OK].**

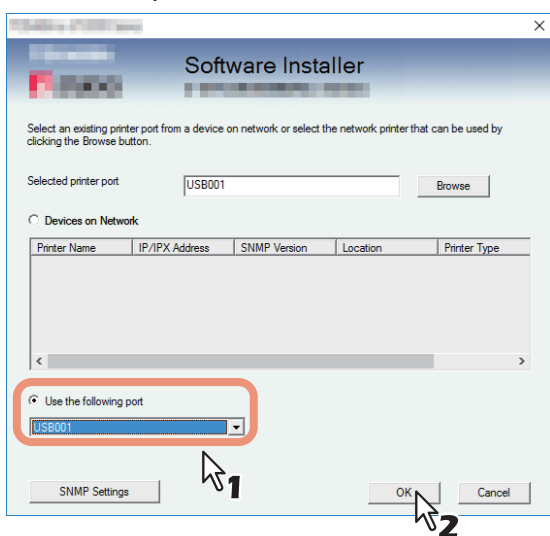

- 10 Bestätigen Sie den Abschluss der Installation und klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].**

**Tipp**

Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall, wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. ("Yes, I want to restart my computer now.")] und klicken auf [Fertig stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

- 11 Klicken Sie auf [Beenden (Exit)].**

Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].


## ❑ Windows Server 2008

Unter Windows Server 2008 können Sie den Druckertreiber für USB-Druck mittels Plug and Play installieren.

### Hinweis


Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen; dies gewährleistet eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

- 1 Schalten Sie dieses Equipment und Ihren Computer ein.**
- 2 Verbinden Sie dieses Equipment per USB-Kabel mit Ihrem Computer.**  
Das Dialogfeld des Hardware-Assistenten wird aufgerufen.
- 3 Klicken Sie auf [Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen) (Locate and install driver software (recommended))].**

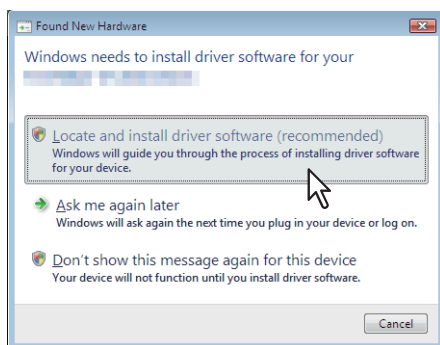


Wenn der Bestätigungsdialog für die Online-Suche angezeigt wird, klicken Sie auf [Nicht online suchen (Don't search online)].

- 4 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.**

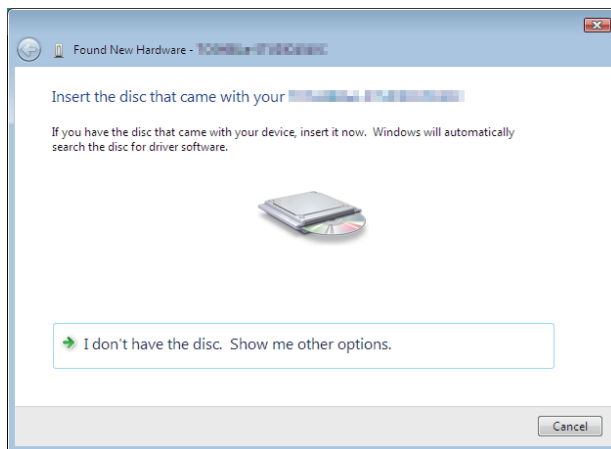

Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

## 5 Wählen Sie den entsprechenden Druckertreiber und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

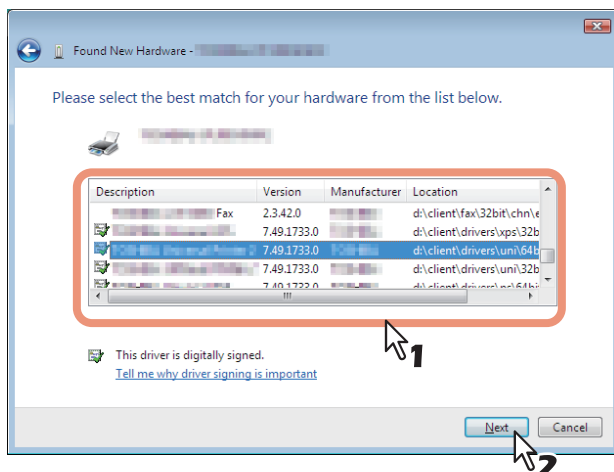

### Hinweis

Alle verfügbaren Treiber werden angezeigt. Wenn Sie einen falschen Treiber auswählen, wird der Druckvorgang nicht korrekt ausgeführt.

### Unter Windows 32-bit Editionen, wählen Sie folgende Ordner:

- Universal Drucker 2 Treiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\UNI\Driver\32bit
- Universal PS3 Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\PS\Driver\32bit
- Universal XPS Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\XPS\Driver\32bit

### Unter Windows 64-bit Editionen, wählen Sie folgende Ordner:

- Universal Drucker 2 Treiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\UNI\Driver\64bit
- Universal PS3 Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\PS\Driver\64bit
- Universal XPS Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\XPS\Driver\64bit

## 6 Klicken Sie auf [Schließen (Close)].

## ■ IPP-Druck

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Druckertreiber für IPP-Druckfunktionen eingerichtet werden, die für Druckvorgänge über das Internet verwendet werden können.

Die Installation der Druckertreiber für den IPP-Druck kann mit dem Assistenten [Drucker hinzufügen (Add Printer)] durchgeführt werden.

### Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen.

### Tipp

Bevor Sie den Druckertreiber für IPP-Druckfunktionen installieren, erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator, ob folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Dieses System ist mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet.
- Die TCP/IP-Konfiguration des Systems und Ihres Computers ist korrekt durchgeführt.

Sie können den Druckertreiber für IPP-Druck mit dem Druckerinstallations-Assistent installieren. Führen Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.


## 1 Öffnen Sie den Druckerordner.

Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geräte (Devices)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].

### Tipp

- Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Hardware und Sound (Hardware and Sound)] > [Drucker (Printers)].

## 2 Klicken Sie auf [Drucker hinzufügen (Add a printer)].

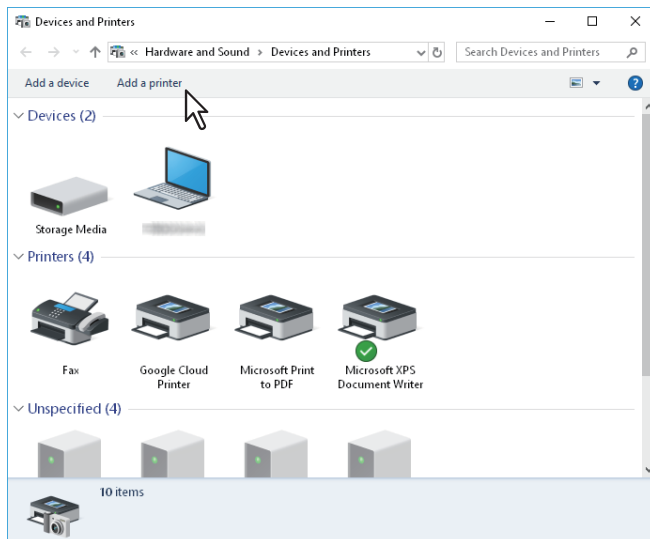


Das Dialogfeld [Drucker hinzufügen (Add Printer)] erscheint.

## 3 Wählen Sie [Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen (Add a network, wireless or Bluetooth printer)].


### Tipp

Je nach verwendeter Windowsversion erscheint dieses Fenster nicht.

#### 4 Klicken Sie auf [Nicht aufgeführter Drucker (The printer that i want isn't listed)].

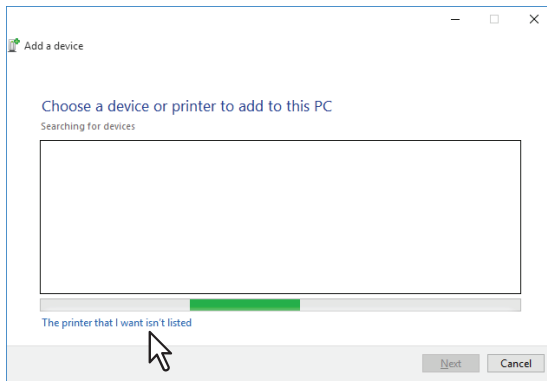

#### 5 Markieren Sie [Einen freigegebenen Drucker über den Namen auswählen (Select a shared printer by name)] und geben Sie in das Bearbeitungsfeld "http://[IP-Adresse (IP address)]:631/Print" ein.

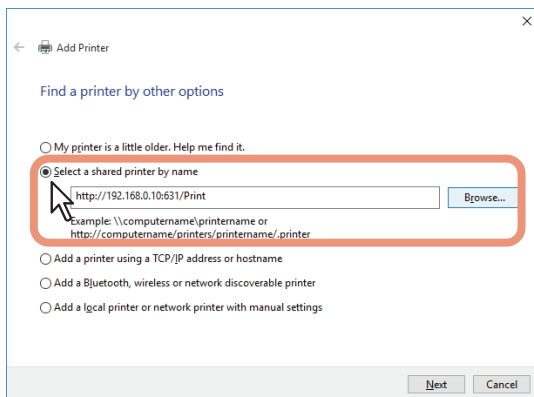

- Geben Sie die IP-Adresse dieses Equipments anstelle des Platzhalters [IP-Adresse (IP address)] ein.  
Beispiel: IP-Adresse = 192.168.1.2  
http://192.168.1.2:631/Print
- Bei Anbindung an ein IPv6 Netzwerk geben Sie die IPv6-Adresse unter [Druckername oder IP-Adresse (Printer Name or IP Address)] ein.
- Wenn Ihr Netzwerk einen DNS- oder WINS-Server verwendet, tragen Sie anstelle des Platzhalters [IP-Adresse (IP address)] den von DNS oder WINS zugeteilten Druckernamen dieses Equipments ein.  
Beispiel: Print Server Name = Mfp-05212774  
http://Mfp-05212774:631/Print
- Wenn Sie eine Verbindung über das Internet herstellen, geben Sie anstelle des Platzhalters [IP-Adresse (IP address)] die vom DNS zugeordnete vollständige URL (FQDN) dieses Equipments ein.  
Beispiel: URL = mfp\_05212774.toshibatec.com  
http://mfp\_05212774.toshibatec.com:631/Print

#### Hinweis

Das "P" von "Print" in der IPP-URL muss ein großer Buchstabe sein. Sie können zwar den IPP-Port erzeugen, indem Sie "print" mit kleinem "p" in der IPP-URL eingeben, aber der Druckjob kann nicht an das Equipment gesendet werden. Sollte dies geschehen sein, löschen Sie den IPP-Port und erzeugen Sie ihn mit der korrekten Schreibweise neu.

#### Tipp


- Wenn die Option Port80 aktivieren dieses Equipments eingestellt ist, können Sie die Anschlussnummer (= Portnummer) bei der URL weglassen. (z. B. "http://192.168.1.2/Print")
- Wenn die SSL/TLS Option für IPP-Druck aktiviert ist, müssen Sie "https://[IP-Adresse (IP address)]:[SSL/TLS Portnummer (SSL/TLS port number)]/Print" in das Eingabefeld eingeben. (z.B. "https://192.168.1.2:443/Print")

## 6 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].


Ein Bestätigungsdialog erscheint, wenn die Verbindung mit dem System hergestellt ist. Warten Sie dies ab.

### Hinweis


Wenn die Authentifizierung für IPP-Druck aktiviert ist, erscheint ein Dialogfeld zur Eingabe von Benutzername und Kennwort. Wenn dieses Dialogfeld erscheint, geben Sie Benutzername und Kennwort ein und klicken auf [OK]. Zu Benutzername und Kennwort fragen Sie bitte Ihren Administrator.

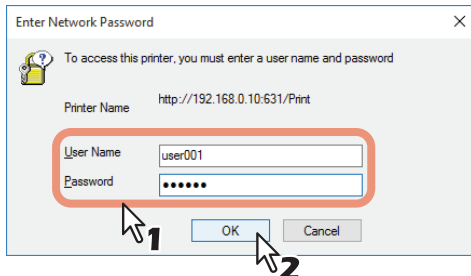

## 7 Klicken Sie auf [Datenträger (Have Disk)].

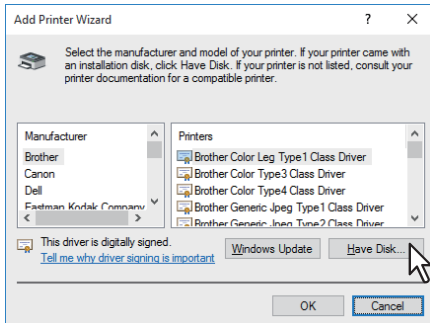

## 8 Klicken Sie auf [Durchsuchen (Browse)].

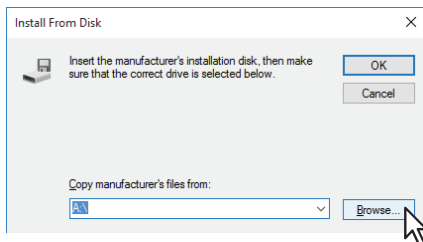


Das Dialogfeld zur Dateiauswahl erscheint.

## 9 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.




**10 Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem sich der Druckertreiber befindet, wählen Sie eine INF-Datei und klicken Sie auf [Öffnen (Open)].**

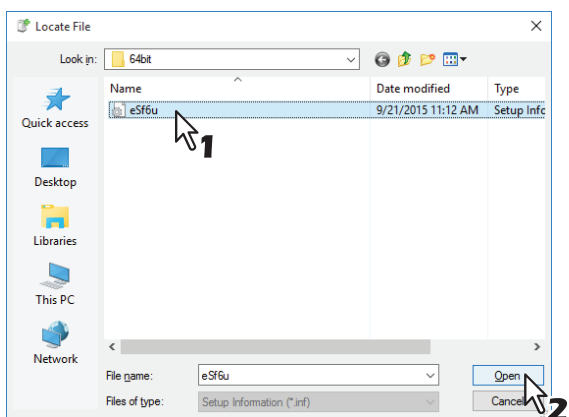

- **Unter Windows 32-bit Editionen, wählen Sie folgende Ordner:**
  - Universal Drucker 2 Treiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\UNI\Driver\32bit
  - Universal PS3 Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\PS\Driver\32bit
- **Unter Windows 64-bit Editionen, wählen Sie folgende Ordner:**
  - Universal Drucker 2 Treiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\UNI\Driver\64bit
  - Universal PS3 Druckertreiber  
[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\PS\Driver\64bit

**11 Klicken Sie auf [OK].**

**12 Wählen Sie den Druckertreiber und klicken Sie auf [OK].**

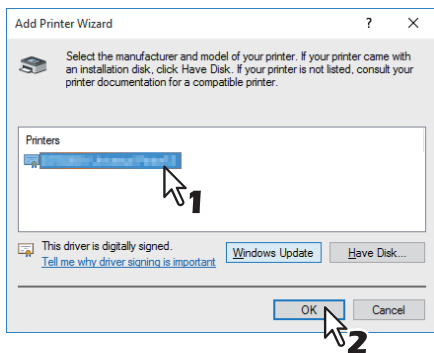

Wenn die Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf [Treibersoftware trotzdem installieren (Install this driver software anyway)], um die Installation fortzusetzen.


**13 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].**

**Tipp**

Wenn das Dialogfeld zur Druckerfreigabe erscheint, wählen Sie, ob eine Netzwerkfreigabe des Systems erfolgen soll und klicken auf [Weiter (Next)].

- Geben Sie bei Bedarf einen Freigabennamen, Standort oder Beschreibungen ein.

## 14 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

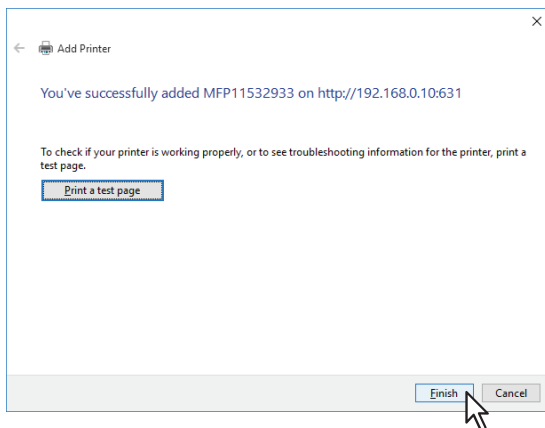

Der Druckertreiber ist installiert.

## ■ Novell iPrint

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Druckertreiber für Novell iPrint installieren.

Die Installation des Druckertreibers für Novell iPrint erfolgt durch Herunterladen des iPrint Client und Druckertreibers vom NetWare Printserver.

### Hinweis

- Um NetWare iPrint auf den Client Computern einzurichten, muss iPrint auf dem NetWare Server konfiguriert sein.
- Bevor Sie den Druckertreiber für Novell-iPrint installieren, prüfen Sie bitte, ob auf Ihrem Computer die geeignete Systemumgebung für Novell iPrint vorhanden ist. Einzelheiten siehe Novell-Dokumentation für den Novell iPrint.
- Wenn SSL auf dem NetWare Printserver aktiviert ist, wird für die Systemanmeldung während der Installation ein Zertifikat benötigt.

### 1 Starten Sie Ihren Web-Browser und geben Sie folgende URL in die Adresszeile ein.

`http://<IP-Adresse oder DNS-Namen für den NDPS Manager>/ipp`

### Hinweis

- Wenn Sie die IP-Adresse oder DNS für den NDPS Manager nicht wissen, fragen Sie bitte Ihren Netzwerk-Administrator.
- Wenn die IP-Adresse oder DNS mit SSL/TLS gesichert ist, geben Sie die URL wie folgt ein:  
`https://<IP-Adresse oder DNS-Name für den NDPS Manager>/ipps`

### 2 Ist der iPrint Client nicht auf Ihrem Computer installiert, werden Sie zur Installation aufgefordert.

### 3 Klicken Sie auf der iPrint Webseite auf den Drucker, den Sie installieren wollen.

Der ausgewählte Druckertreiber wird auf Ihrem Computer installiert.

## ■ Web-Druckdienst

Dieses System unterstützt das Protokoll WSD (Web Services on Devices) welches in Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher bereits installiert ist. Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie den Druckertreiber mit dem WSD-Protokoll installieren.

📖 S.76 “Unter Windows Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher”

📖 S.79 “Windows Server 2008”

## ❑ Unter Windows Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Druckertreiber unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher zu installieren.

### Hinweis

- Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen.
- Installieren Sie zunächst die Druckertreiber auf Ihren Computer.  
Einzelheiten zur Installation auf Ihren Computer siehe folgende Seite:  
📖 S.36 “Druckertreiber installieren”

## 1 Öffnen Sie das Fenster [Netzwerk (Network)].


klicken Sie auf [Start] > [Datei-Explorer (File Explorer)] > [Netzwerk (Network)].

- Fahren Sie mit Schritt 4 fort, wenn die Netzwerksuche aktiviert ist.
- Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn die Netzwerksuche deaktiviert ist.


### Tip

- Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, klicken Sie auf den Charm “Start” und klicken auf [Alle Apps (All apps)] > [Computer] > [Netzwerk (Network)].
- Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Computer] > [Netzwerk (Network)].


## 2 Klicken Sie auf [Netzwerksuche ist deaktiviert. Vernetzte Computer und Geräte können nicht angezeigt werden. Zum Ändern klicken... (Network discovery is turned off. Network computers and devices are not visible. Click to change)]. Wählen Sie anschließend [Netzwerksuche und Dateifreigabe einschalten (Turn on network discovery and file sharing)].

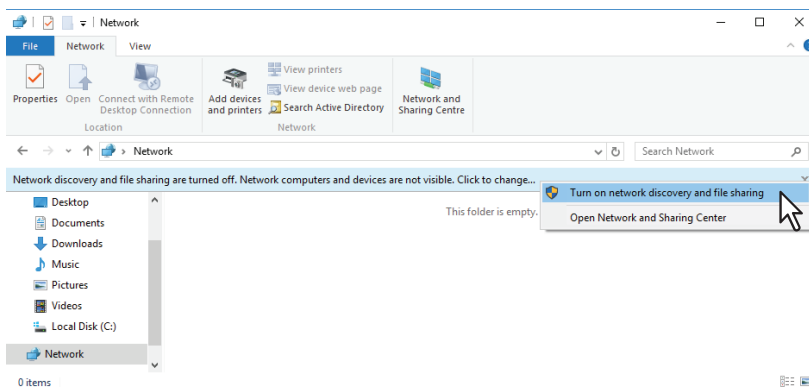

### 3 Klicken Sie auf [Ja, die Netzwerkerkennung und Dateifreigabe für alle öffentlichen Netzwerke aktivieren (Yes, turn on network discovery and file sharing for all public networks)].

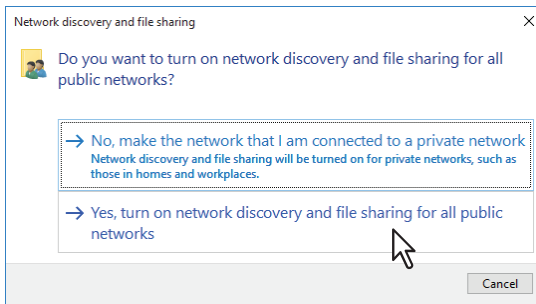

Im Fenster [Netzwerk (Network)] werden angeschlossene Computer und Symbole für Multifunktionssysteme angezeigt.

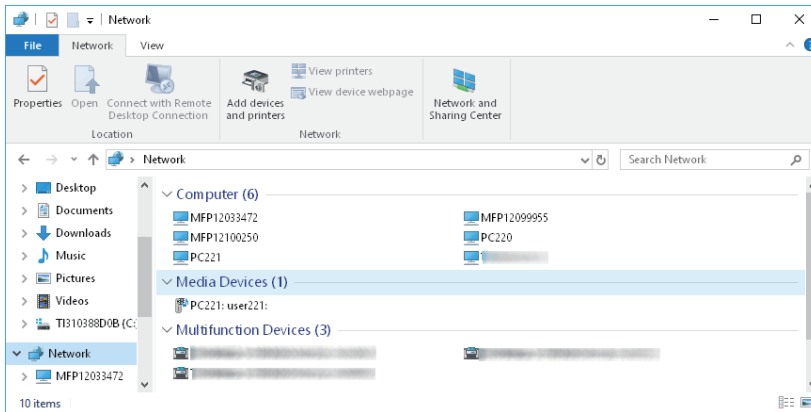


### 4 Öffnen Sie den Ordner [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].

Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geräte (Devices)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].


#### Tip

- Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].

### 5 Klicken Sie auf [Gerät hinzufügen (Add a device)].

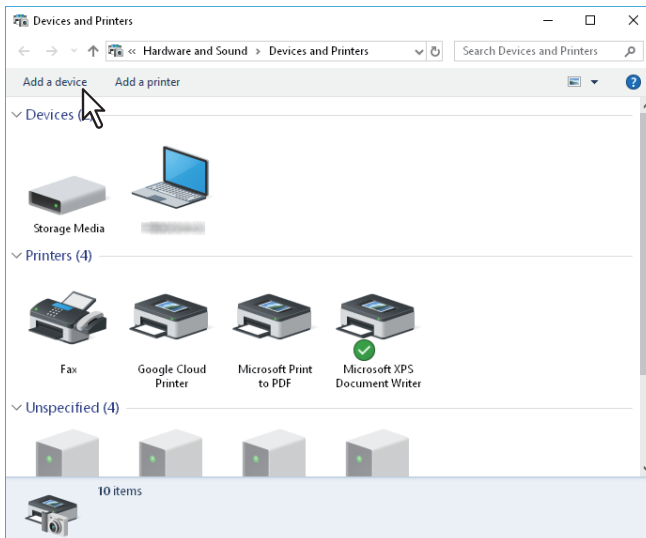

## 6 Wählen Sie das Symbol Ihres Multifunktionssystems und klicken auf [Weiter (Next)].

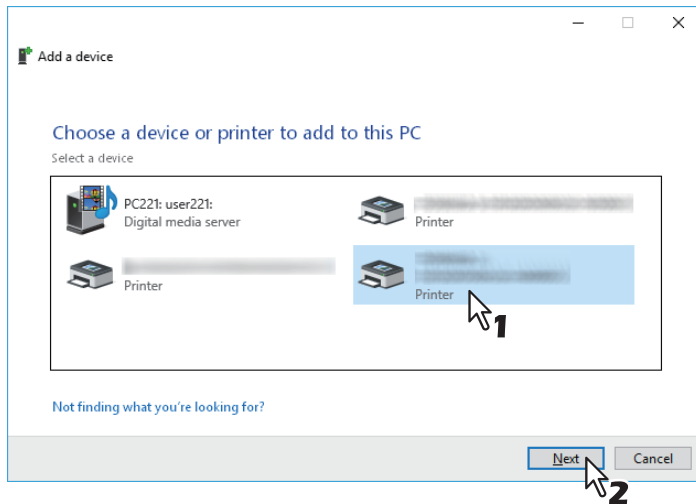

Die Installation beginnt.

## 7 Die Installation ist abgeschlossen.

## ☐ Windows Server 2008

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Druckertreiber unter Windows Server 2008 zu installieren.


### Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen.

### Tip


- Wenn der Druckertreiber von dem Installationsdatenträger installiert ist, bleiben dessen Informationen erhalten. Daher ist der Installationsdatenträger nicht mehr erforderlich, um den Webdienst Drucken erneut zu installieren.
- Zur Deinstallation des Druckertreibers siehe nachfolgenden Abschnitt.  
📖 S.83 "Druckertreiber deinstallieren"

## 1 Klicken Sie auf Start und klicken Sie auf [Netzwerk (Network)], um das Fenster [Netzwerk (Network)] zu öffnen.

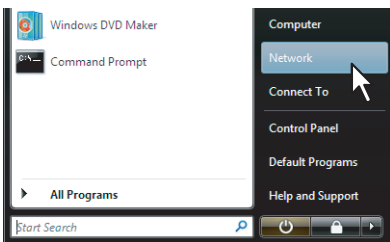


- Fahren Sie mit Schritt 4 fort, wenn die Netzwerksuche aktiviert ist.
- Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn die Netzwerksuche deaktiviert ist.

## 2 Klicken Sie auf [Netzwerkerkennung ist deaktiviert. Vernetzte Computer und Geräte können nicht angezeigt werden. Zum Ändern klicken... (Network discovery and file sharing is turned off. Network computers and devices are not visible. Click to change)]. Wählen Sie anschließend [Netzwerksuche und Dateifreigabe einschalten (Turn on network discovery and file sharing)].

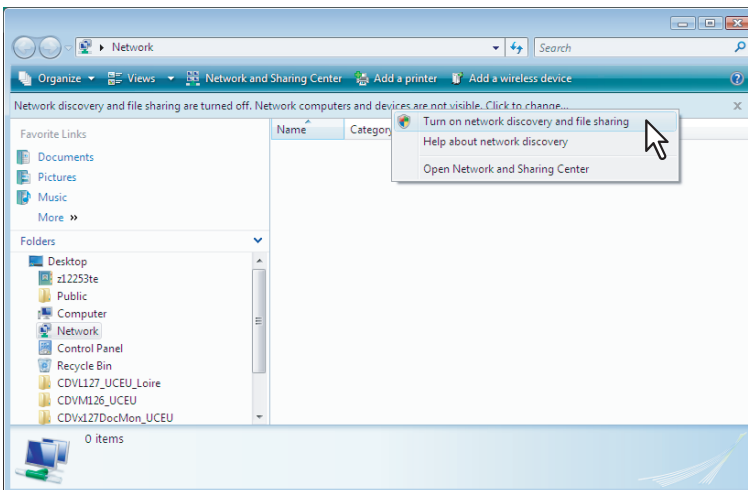

**3 Klicken Sie auf [Ja, die Netzwerkerkennung und Dateifreigabe für alle öffentlichen Netzwerke aktivieren (Yes, turn on network discovery and file sharing for all public networks)].**

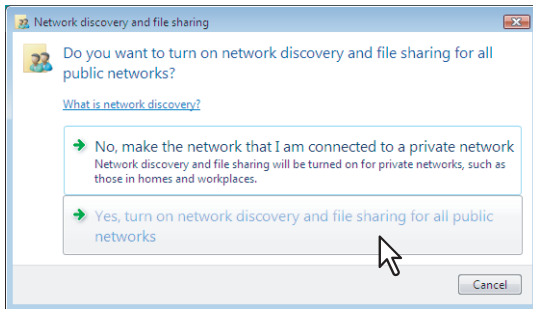


Im Netzwerkfenster werden angeschlossene Computer und Symbole für defekte Netzwerkgeräte angezeigt.

**4 Rechtsklicken Sie auf das Symbol für dieses Multifunktionssystem und wählen Sie im Menü [Installieren (Install)].**

**Tipp**

Um die Anzahl zu reduzieren, können Sie unter [Kategorie (Category)] die Position [Multifunktionsgeräte (Multifunction Devices)] markieren.

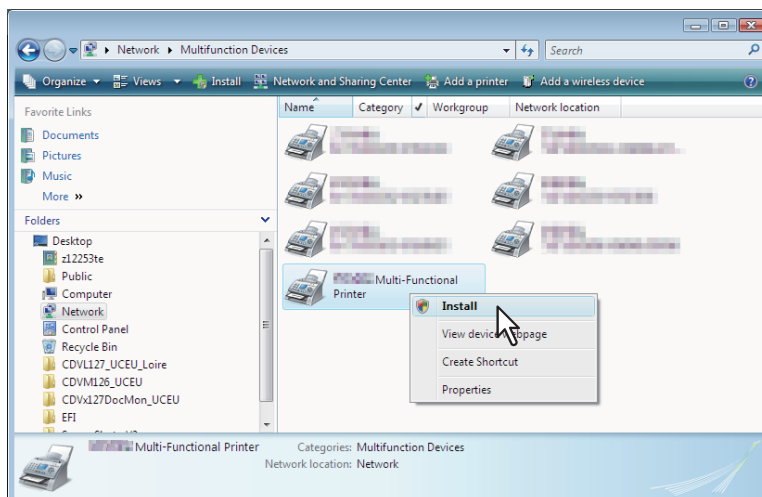


[PnPX Gerätezuweisung (PnPX Device Association)] wird in der Task-Leiste angezeigt.

**5 Klicken Sie auf [PnPX Gerätezuordnung (PnPX Device Association)] in der Task-Leiste.**



Das Dialogfeld des Hardware-Assistenten wird aufgerufen.

**6 Klicken Sie auf [Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen) (Locate and install driver software (recommended))].**

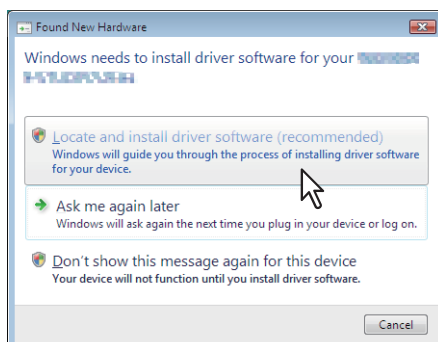


**Tipp**


Wenn der Bestätigungsdialog für die Online-Suche angezeigt wird, klicken Sie auf [Nicht online suchen (Don't search online)].



## 7 Klicken Sie auf [Computer nach Treibersoftware durchsuchen(fortgeschritten) (Browse my computer for driver software (advanced))].

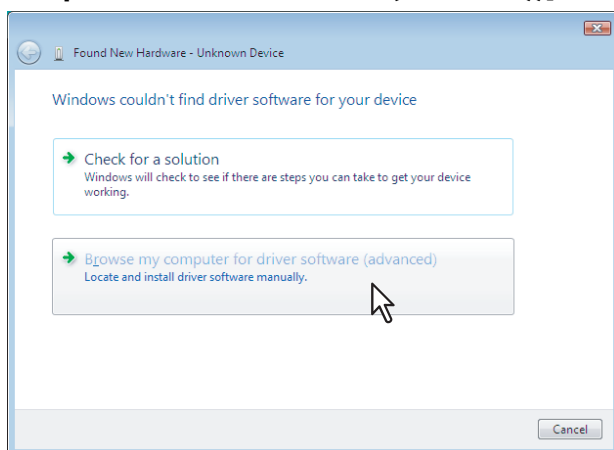


## 8 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein, klicken Sie auf [Durchsuchen... (Browse)], wählen Sie die Position auf dem Laufwerk und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

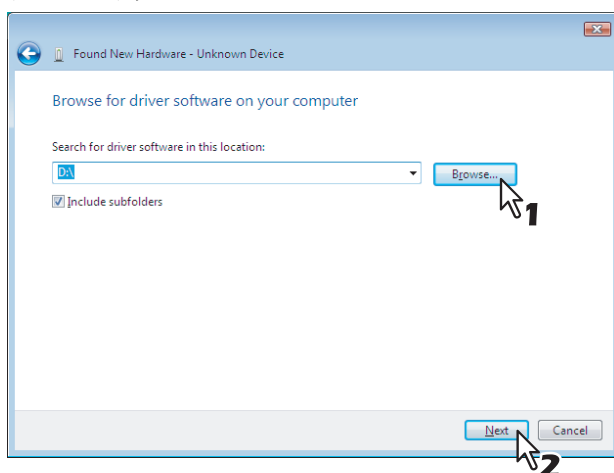

Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

## 9 Wählen Sie den zu installierenden Druckertreiber und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

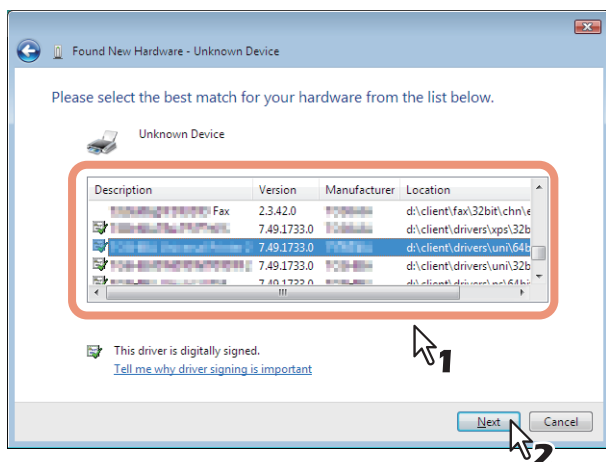

### Hinweis

Wenn die Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf [Treibersoftware trotzdem installieren (Install this driver software anyway)], um die Installation fortzusetzen.

## 10 Klicken Sie auf [Schließen (Close)], um die Installation fertig zu stellen.

## PPD-Datei für Windows kopieren

---

Der Installationsdatenträger enthält eine Druckerbeschreibungsdatei für verbreitete Windows Anwendungen. Für Anwendungen, die keine automatische Installation der PPD-Datei vornehmen, müssen Sie die PPD-Datei manuell in das entsprechende Verzeichnis kopieren, damit Ihnen die druckerspezifischen Einstellungen zur Verfügung stehen.

### **1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.**

Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], um es zu beenden.

### **2 Öffnen Sie den Ordner, der die PPD-Datei für Windows enthält.**

- [Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\WinPPD\2-sided\_default  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 2-seitigen Druck.
- [Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\Drivers\WinPPD\normal  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 1-seitigen Druck.

#### **Tipp**

- Für europäische Länder und Nordamerika sollte die PPD-Datei für den standardmäßigen 2-seitigen Druck verwendet werden.
- Wählen Sie abhängig vom verwendeten Modell entweder "TSES6D\_1.PPD" oder "TSES8O\_1.PPD".  
Farb-Multifunktionssysteme: Verwenden Sie die Datei "TSES6D\_1.PPD".  
Schwarzweiß-Multifunktionssysteme: Verwenden Sie die Datei "TSES8O\_1.PPD".

### **3 Kopieren Sie die Druckerbeschreibungsdatei (\*.ppd) an den gewünschten Standort.**

#### **Tipp**

Zum Zielverzeichnis für die PPD-Datei siehe Handbuch Ihres Anwendungsprogramms.

# Druckertreiber deinstallieren

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie einen Druckertreiber deinstallieren.

- S.83 "Unter Windows Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher"
- S.85 "Windows Server 2008"

## ■ Unter Windows Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Druckertreiber unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher zu deinstallieren.

### Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzuführen.

### 1 Öffnen Sie den Ordner [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].

Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geräte (Devices)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].


### Tipp

- Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].


### 2 Rechtsklicken Sie auf den zu löschenden Drucker und wählen im Menü [Gerät entfernen (Remove device)].

Wählen Sie anschließend im Bestätigungsdialog [Ja (Yes)].


### 3 Wählen Sie eines der Druckersymbole und klicken Sie auf [Eigenschaften des Druckers (Print server properties)].

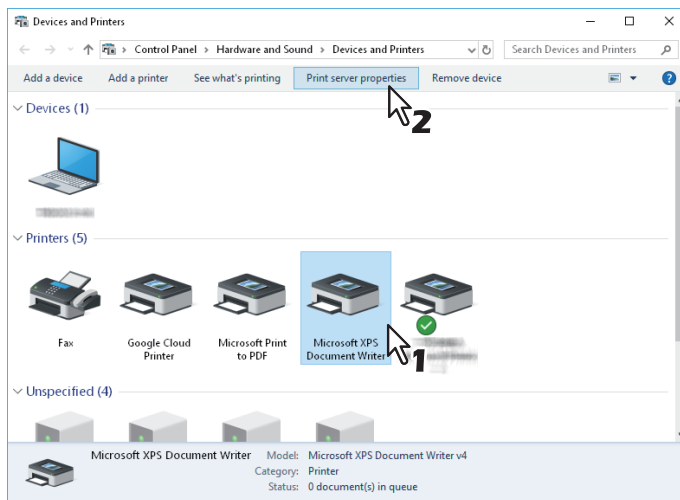


**4 Wählen Sie [Treiber (Drivers)] und klicken Sie auf [Treibereinstellungen ändern (Change Driver Settings)].**

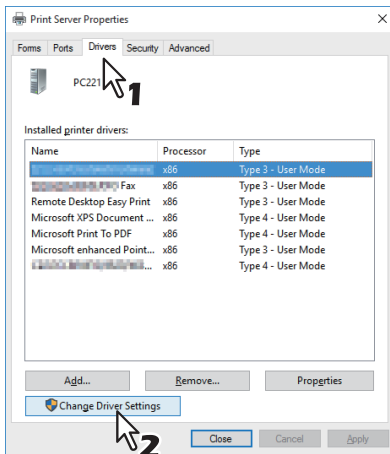

**5 Wählen Sie den zu löschenden Druckertreiber und klicken Sie auf [Entfernen (Remove)].**

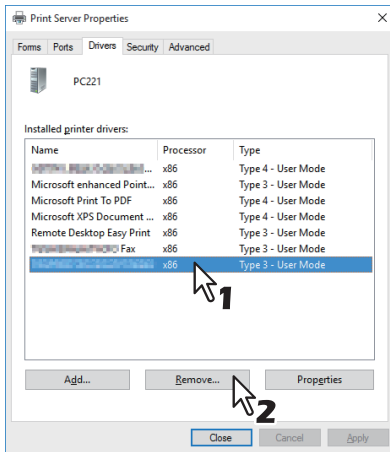

**6 Wählen Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen (Remove driver and driver package)] und klicken Sie auf [OK].**

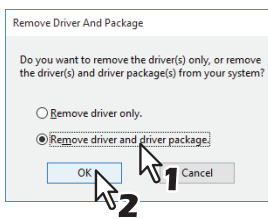

**7 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].**

**8 Klicken Sie auf [Entfernen (Delete)].**

**9 Klicken Sie auf [OK].**

**10 Schließen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften des Druckers (Print Server Properties)].**


## ■ Windows Server 2008

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Druckertreiber unter Windows Server 2008 zu deinstallieren.


### Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzuführen.


- 1** Klicken Sie auf [Start], [Systemsteuerung (Control Panel)], [Hardware und Sound (Hardware and Sound)] und [Drucker (Printers)], um den Druckerordner zu öffnen.
- 2** Rechtsklicken Sie auf den zu löschenden Drucker und wählen im Menü [Löschen (Delete)]. Wählen Sie anschließend im Bestätigungsdialog [Ja (Yes)].
- 3** Rechtsklicken Sie in den leeren Bereich des Fensters [Drucker (Printers)] und klicken Sie auf [Als Administrator ausführen (Run as administrator)] und dann auf [Servereigenschaften (Server Properties)].

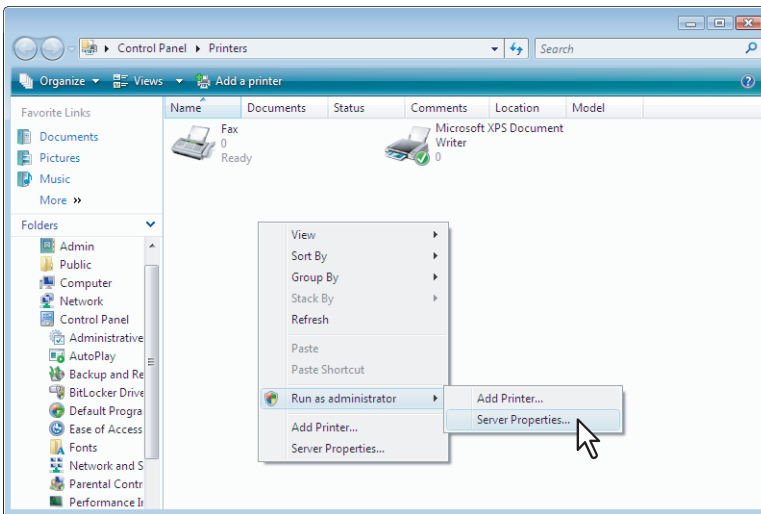

- 4** Klicken Sie auf [Treiber (Drivers)] und wählen Sie den zu Löschenden Druckertreiber aus. Klicken Sie danach auf [Entfernen (Remove)].

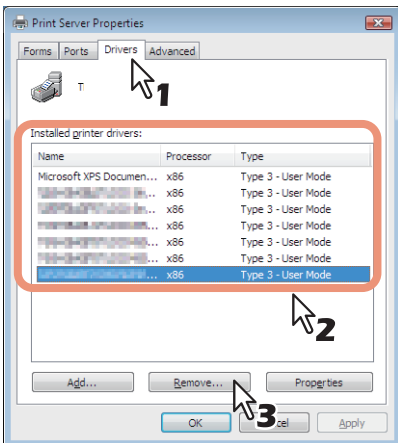

- 5** Wählen Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen (Remove driver and driver package)] und klicken Sie auf [OK].

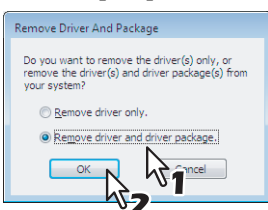

- 6** Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

- 
- 7** Klicken Sie auf [Entfernen (Delete)].
  - 8** Klicken Sie auf [OK].
  - 9** Schließen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften des Druckservers (Print Server Properties)].

Wenn der Druckertreiber nicht korrekt funktioniert, können Sie ihn reparieren.

## Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als "Administrator" anmelden, um die Reparatur durchzuführen.


### 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.


### 2 Wählen Sie den Ordner, der den zu reparierenden Druckertreiber enthält, und klicken Sie auf das Symbol [essetup.exe].

- Zur Reparatur des Universal Printer 2 Treibers wählen Sie "[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\UNI".
- Zur Reparatur des PS3 Druckertreibers (PostScript) wählen Sie "[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\PS".
- Zur Reparatur des XPS Druckertreibers wählen Sie "[Installationsdatenträger]:\Client\Drivers\XPS".
- Zur Reparatur des Remote Scan Treibers (für die Windows 32-bit Edition) wählen Sie "[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\RS\32bit".

### 3 Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

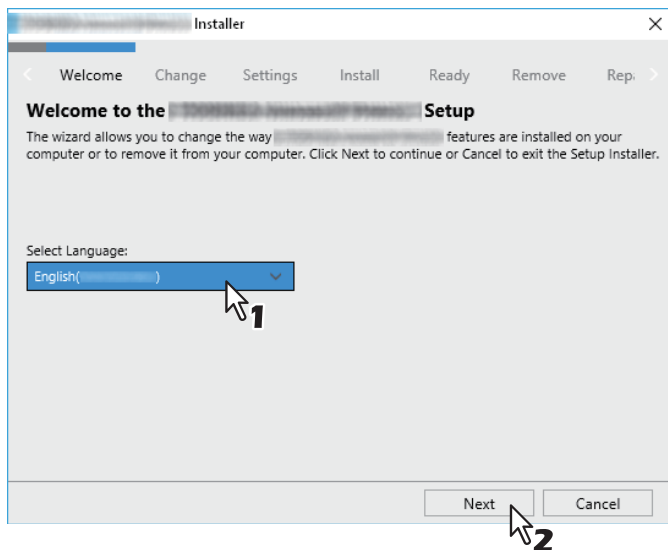

### 4 Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].

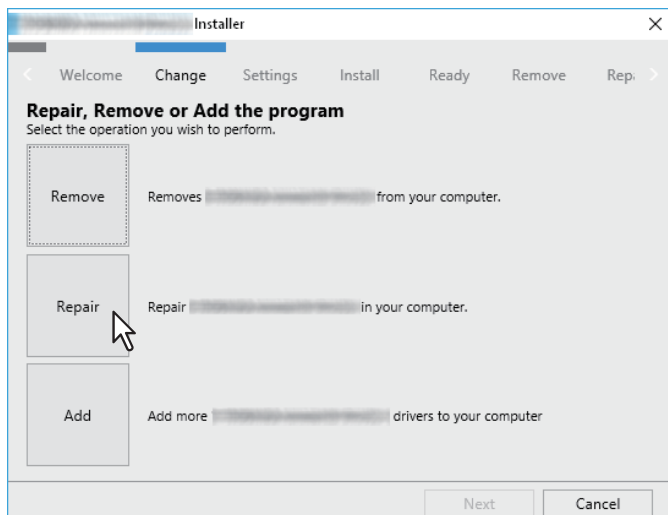

---

**5 Klicken Sie auf [Reparieren (Repair)].**

Die Dateien werden repariert.

**6 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], um den Assistenten zu schließen.**



# DRUCKERTREIBER FÜR MAC OS INSTALLIEREN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Clientsoftware für Mac OS installieren können.

<b>Hinweise zum Installationsvorgang .....</b>	<b>90</b>
Über die Client Software für Mac OS.....	90
Systemvoraussetzungen .....	90
<b>Drucker unter Mac OS installieren.....</b>	<b>91</b>
Mac OS PPD-Datei installieren .....	91
Drucker konfigurieren.....	94
<b>Mac OS PPD-Datei deinstallieren.....</b>	<b>102</b>

## Hinweise zum Installationsvorgang

---

Siehe folgende Abschnitte zur Konfiguration von Drucksystemen auf Mac Computern.

📖 S.90 “Über die Client Software für Mac OS”

📖 S.90 “Systemvoraussetzungen”

📖 S.91 “Drucker unter Mac OS installieren”

### ■ Über die Client Software für Mac OS

#### **PostScript Druckerbeschreibungsdatei**

Die Datei Mac OS PPD (PostScript Printer Description) enthält Informationen über controllerspezifische Funktionen.

Die PPD-Dateien und Plug-Ins sind für Mac OS 10.6.8 oder höher.

### ■ Systemvoraussetzungen

Für die Installation der Druckertreiber auf einem Mac OS Computer gelten die nachstehenden Systemvoraussetzungen.

Auflösung der Anzeige: 1024 x 768 Punkte oder höher

OS: Mac OS X 10.6.8 oder höher

Protokoll: TCP/IP, Bonjour

# Drucker unter Mac OS installieren

Die Installation und Konfiguration ist auf den folgenden Seiten beschrieben:

📖 S.91 "Mac OS PPD-Datei installieren"

📖 S.94 "Drucker konfigurieren"

## ■ Mac OS PPD-Datei installieren

**1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein und öffnen Sie den Ordner "MacPPD/OSX10\_6-".**

**2 Öffnen Sie den Ordner "2-sided\_default" oder "normal".**

\* Die PPD-Datei innerhalb des Ordner "2-sided\_default" bietet den standardmäßigen 2-seitigen Druck.

\* Die PPD-Datei innerhalb des Ordner "normal" bietet den standardmäßigen 1-seitigen Druck.

### Tip

Für europäische Länder oder Nordamerika sollte die PPD-Datei für den standardmäßigen 2-seitigen Druck installiert werden.

**3 Kopieren Sie die GZIP-Datei (TOSHIBA\_XXXXMFP.dmg.gz) auf den Desktop.**


\* Wenn "Color" im Bereich "XXXX" des Dateinamens steht, ist diese Datei für Farb-Multifunktionssysteme bestimmt. Steht an dieser Stelle "Mono", ist diese Datei für Schwarzweiß-Multifunktionssysteme bestimmt. Wählen Sie die für das Modell geeignete Datei.

**4 Doppelklicken Sie auf die GZIP-Datei.**

Die Disk Image Datei wird auf dem Desktop extrahiert.

**5 Doppelklicken Sie auf die Disk Image Datei.**


**6 Doppelklicken Sie auf das Symbol im Installer-Fenster.**

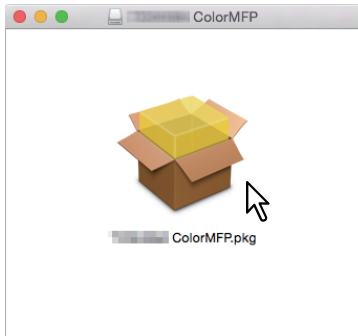


### Hinweis

Beim Starten des Installers darf das Drucker-Dienstprogramm nicht laufen. Wenn eine PPD-Datei bei laufendem Drucker-Dienstprogramm installiert wird, kann dies dazu führen, dass der Drucker nicht mehr erkannt wird.


**7 Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)].**

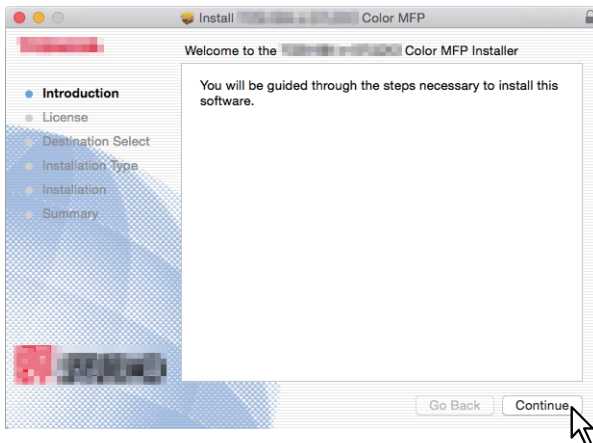


## 8 Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)].

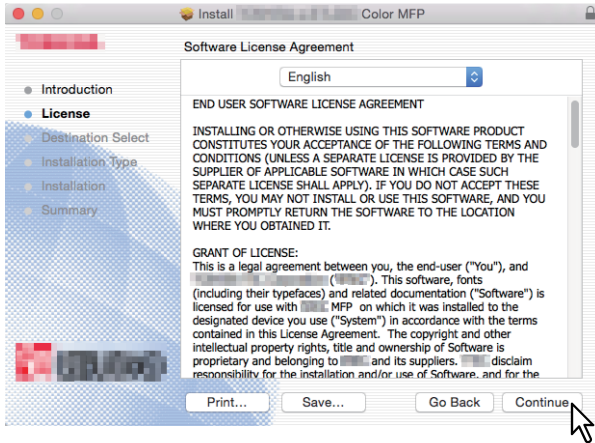

## 9 Klicken Sie auf [Zustimmen (Agree)].

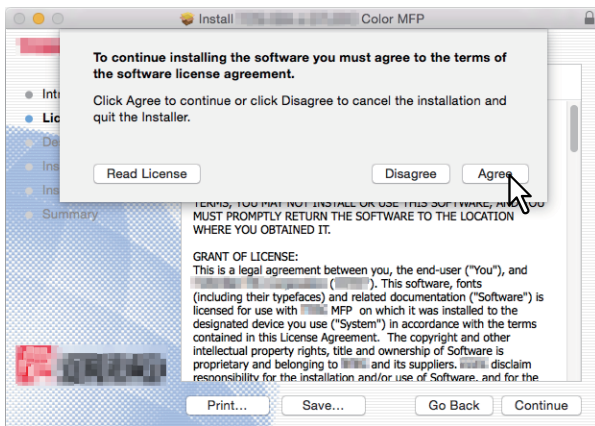


## 10 Klicken Sie auf [Installation (Install)] (oder [Upgrade]).

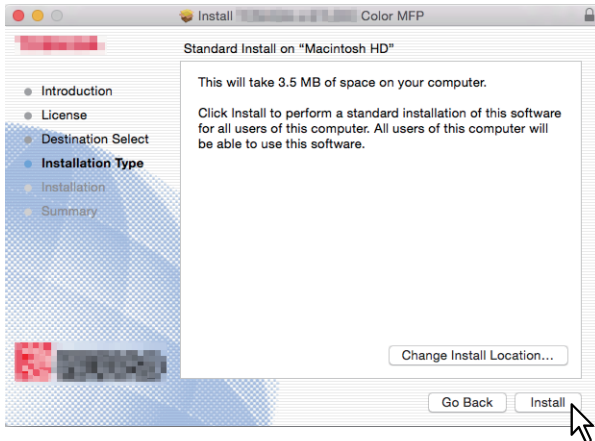

**Tipp**

Wenn Sie auf [Installationsort ändern (Change Install Location)] klicken, können Sie das Zielverzeichnis auswählen. Wählen Sie das Startlaufwerk für Mac OS X und klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)].

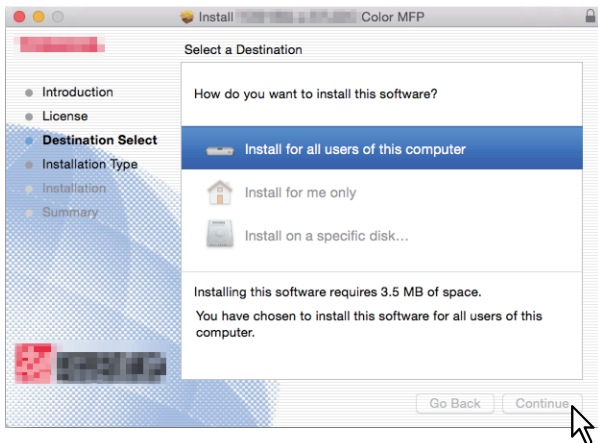


**11** Geben Sie Name und Kennwort ein und klicken Sie auf [Software installieren (Install Software)].



Die PPD-Dateien werden kopiert.

**12** Klicken Sie auf [Schließen (Close)], um das Fenster zu schließen.

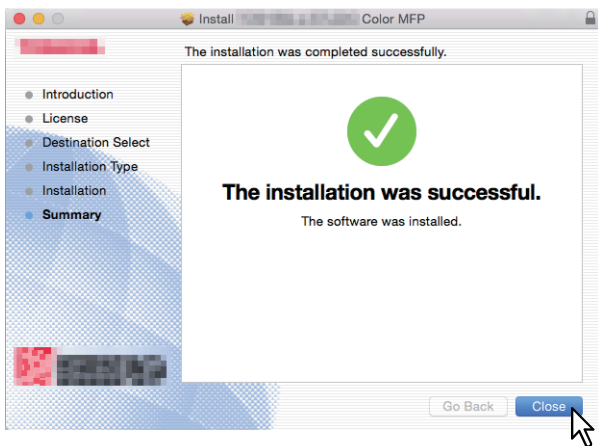

**13** Fahren Sie mit der Konfiguration der Druckers fort.

## ■ Drucker konfigurieren

Nach dem Kopieren der PPD-Dateien in den Systemordner können Sie den Drucker konfigurieren. Dieses System unterstützt die folgenden Mac OS Druckdienste:

- **LPR-Druck**  
📖 S.94 "LPR Druck konfigurieren"
- **IPP-Druck**  
📖 S.97 "IPP Druck konfigurieren"
- **Bonjour-Druck**  
📖 S.99 "Bonjour Druck konfigurieren"

### Tip


Diese Mac OS Druckdienste sind verfügbar, wenn Ihr System und Ihr Computer an ein TCP/IP Netzwerk angebunden sind.

## □ LPR Druck konfigurieren


### 1 Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf [Drucker & Scanner (Printers & Scanners)].



### 2 Klicken Sie auf [+].

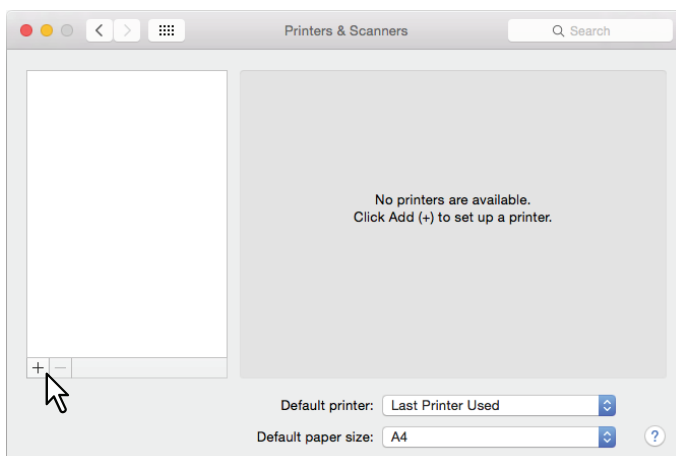

### 3 Klicken Sie auf [IP] und definieren Sie folgende Positionen.

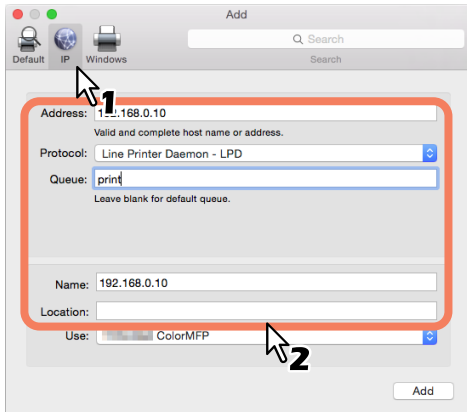

**Protokoll:** Line Printer Daemon - LPD

**Adresse:** <IP-Adresse oder DNS Name des Systems.>

**Warteschlange:** print


**Name:** <Beliebiger Name>

**Standort:** <Beliebiger Name>

#### Tip


- Wird der Name im Adressfeld eingegeben, erscheint er automatisch im [Name (Address)]-Feld.
- Auch wenn Sie den Name oder die IP-Adresse im Adressfeld eingeben, wird die korrekte PPD nicht im Feld [Verwendung (Use)] angezeigt.

### 4 Wählen Sie [Andere (Other)].

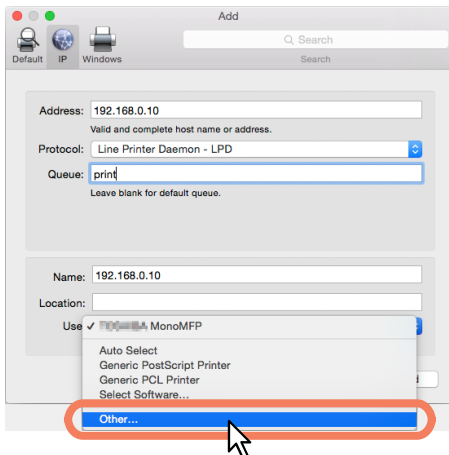

## 5 Wählen Sie die PPD (TOSHIBA\_xxxxxMFP\_X7.gz) im Ordner [/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources] und klicken Sie auf [Öffnen (Open)].

\* Je nach installierter PPD-Datei ist "xxxxx" des Dateinamens durch "Color" oder "Mono" ersetzt.

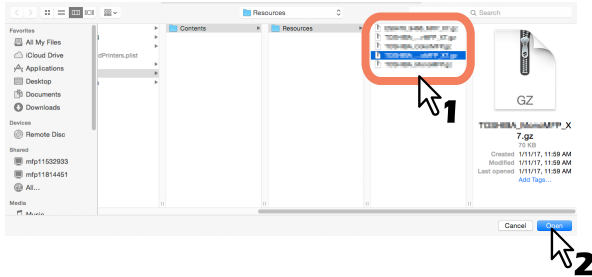


## 6 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].

Das Fenster der installierbaren Optionen erscheint.


### Tipp


Wenn das Plugin nicht installiert wurde, erscheint folgendes Fenster. Klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)], um das Drucker-Setup fortzusetzen.

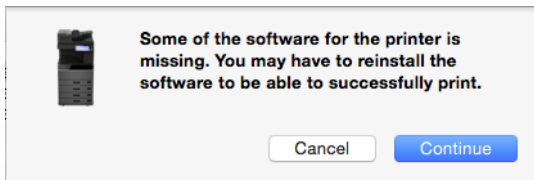

## 7 Stellen Sie die Optionen ein.

Zu den Einstellpositionen siehe folgenden Abschnitt.

 S.101 "Optionen einstellen"

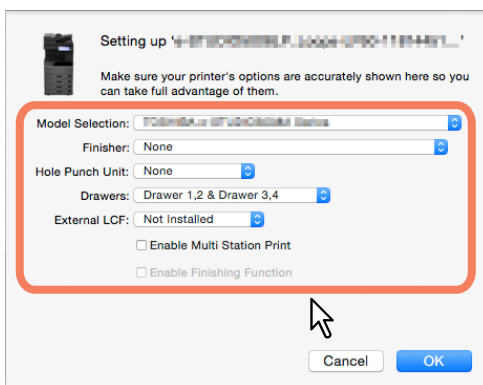

## 8 Klicken Sie auf [OK].

Der Drucker wird der Druckerliste hinzugefügt.




## □ IPP Druck konfigurieren


1 Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf [Drucker & Scanner (Printers & Scanners)].



2 Klicken Sie auf [+].

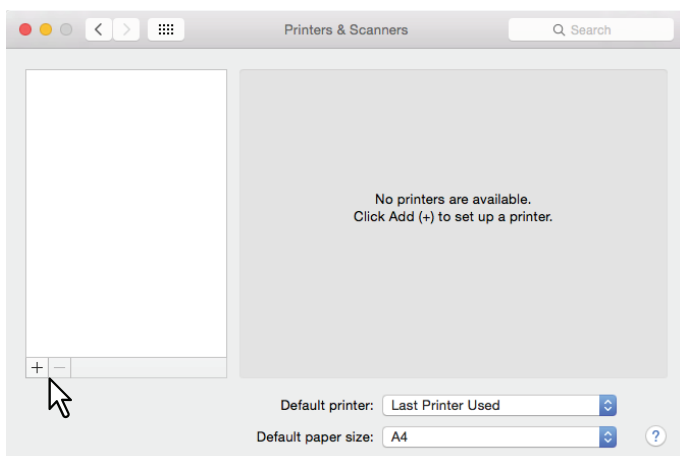

3 Klicken Sie auf [IP] und definieren Sie folgende Positionen.

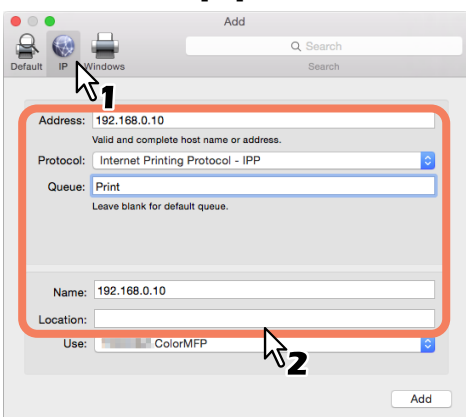


**Protokoll:** Internet Printing Protocol - IPP  
**Adresse:** <IP-Adresse oder DNS Name des Systems.>  
**Warteschlange:** print  
**Name:** <Beliebiger Name>  
**Standort:** <Beliebiger Name>

### Tipp


- Wird der Name im Adressfeld eingegeben, erscheint er automatisch im [Name (Address)]-Feld.
- Auch wenn Sie den Name oder die IP-Adresse im Adressfeld eingeben, wird die korrekte PPD nicht im Feld [Verwendung (Use)] angezeigt.

## 4 Wählen Sie [Andere (Other)].

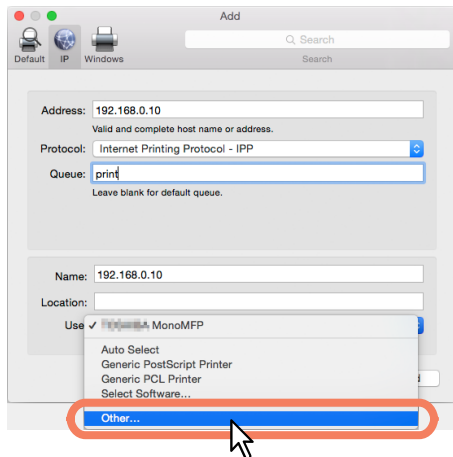

## 5 Wählen Sie die PPD (TOSHIBA\_xxxxxMFP\_X7.gz) im Ordner [/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources] und klicken Sie auf [Öffnen (Open)].

\* Je nach installierter PPD-Datei ist "xxxxx" des Dateinamens durch "Color" oder "Mono" ersetzt.

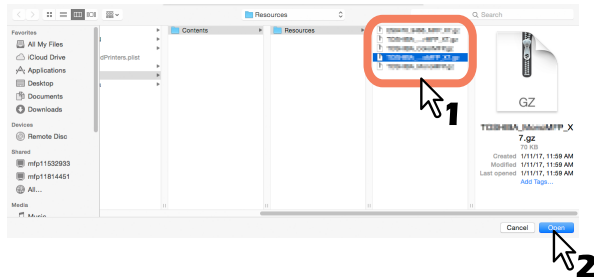


## 6 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].

Das Fenster der installierbaren Optionen erscheint.

### Tipp


Falls folgendes Dialogfeld erscheint, klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)].

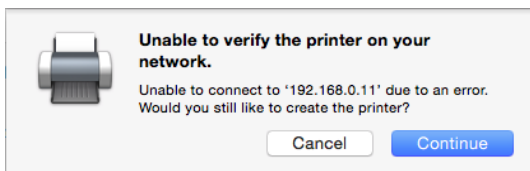

## 7 Stellen Sie die Optionen ein.

Zu den Einstellpositionen siehe folgenden Abschnitt.

📖 S.101 "Optionen einstellen"

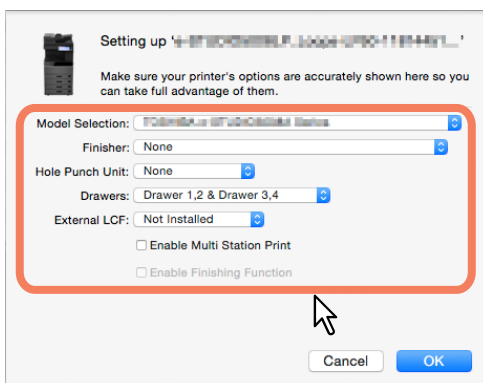

## 8 Klicken Sie auf [OK].


Der Drucker wird der Druckerliste hinzugefügt.

## ❑ Bonjour Druck konfigurieren


1 Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf [Drucker & Scanner (Printers & Scanners)].



2 Klicken Sie auf [+].

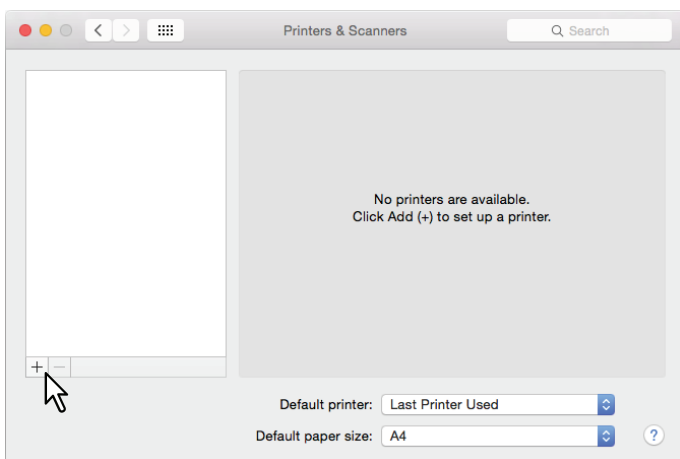


3 Klicken Sie auf [Standard] und wählen Sie aus der Liste der Systeme Ihr TOSHIBA System.

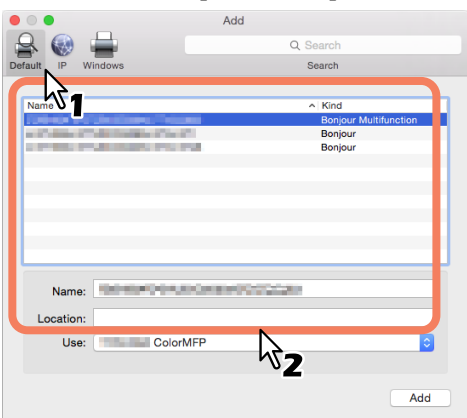

### Tipp


- Der in der Liste ausgewählte Name erscheint automatisch im [Name]-Feld.
- Auch wenn Sie das System aus der Liste auswählen, wird die korrekte PPD nicht automatisch im Feld [Verwendung (Use)] angezeigt.

## 4 Wählen Sie [Andere (Other)].

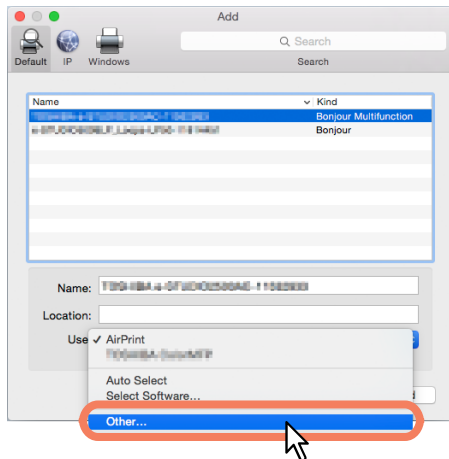

## 5 Wählen Sie die PPD (TOSHIBA\_XXXXMFP\_X7.gz) im Ordner [/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources] und klicken Sie auf [Öffnen (Open)].

\* Je nach installierter PPD-Datei ist "xxxx" des Dateinamens durch "Color" oder "Mono" ersetzt.

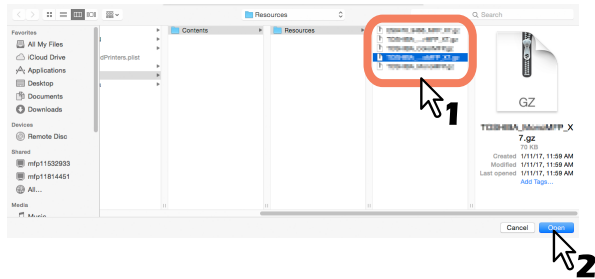


## 6 Klicken Sie auf [Hinzufügen (Add)].

Das Fenster der installierbaren Optionen erscheint.

### Tipp


Falls folgendes Dialogfeld erscheint, klicken Sie auf [Fortfahren (Continue)].

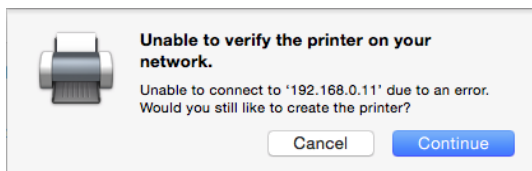

## 7 Stellen Sie die Optionen ein.

Zu den Einstellpositionen siehe folgenden Abschnitt.

📖 S.101 "Optionen einstellen"

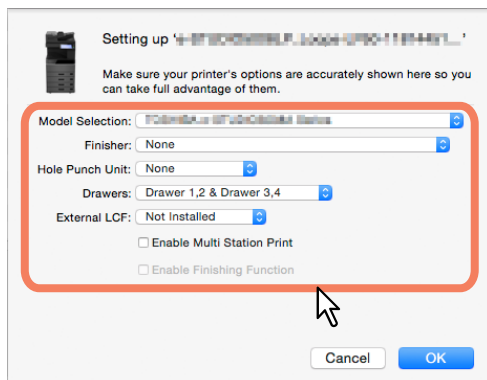

## 8 Klicken Sie auf [OK].

Der Drucker wird der Druckerliste hinzugefügt.

## ☐ Optionen einstellen

- **Modell**

**TOSHIBA e-STUDIO5015ACSeries** — Wählen Sie dies, wenn Sie die e-STUDIO5015AC Serie verwenden.

**TOSHIBA e-STUDIO5018ASeries** — Wählen Sie dies, wenn Sie die e-STUDIO5018A Serie verwenden.

**TOSHIBA e-STUDIO7516ACSeries** — Wählen Sie dies, wenn Sie die e-STUDIO7516AC Serie verwenden.

**TOSHIBA e-STUDIO8518ASeries** — Wählen Sie dies, wenn Sie die e-STUDIO8518A Serie verwenden.

- **Finisher**

Dies legt fest, ob ein Finisher installiert ist.

- **Lochungseinheit**

Dies legt fest, ob eine Lochereinheit installiert ist.

- **Kassetten**

Dies legt fest, ob Zusatzkassette (2. Kassette), Kassettenunterschrank (3. Kassette) oder Zusatzkassette (4. Kassette) installiert sind.

- **Externes LCF**

Legt fest, ob das externe Großraummagazin in der e-STUDIO7516AC Serie oder der e-STUDIO8518A Serie installiert ist.

- **Multi Station Druck aktivieren**

Wählen Sie dies, um den Multi Station Druck zu aktivieren.

## Mac OS PPD-Datei deinstallieren

---

Zur Deinstallation der Mac OS PPD löschen Sie die PPD-Datei in folgendem Ordner.

- Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/TOSHIBA\_XXXXMFP\_X7.gz
- Library/Printers/Toshiba/filter
- Library/Printers/Toshiba/Icons
- Library/Printers/Toshiba/PDEs

\* Je nach installierter PPD-Datei ist "XXXX" des Dateinamens durch "Color" oder "Mono" ersetzt.

# DRUCKERTREIBER FÜR UNIX/Linux INSTALLIEREN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Clientsoftware für UNIX/Linux installieren.

<b>Über UNIX/Linux Filter .....</b>	<b>104</b>
Systemvoraussetzungen .....	105
Hinweise zur Verwendung der Benutzer-Authentifizierung .....	105
<b>UNIX/Linux Druck mit UNIX/Linux Filtern konfigurieren.....</b>	<b>106</b>
UNIX/Linux Filter installieren .....	106
Druckerwarteschlange konfigurieren .....	107
Voreinstellungen ändern .....	111
Druckerwarteschlange löschen.....	111
<b>CUPS einrichten .....</b>	<b>114</b>
Über CUPS .....	114
UNIX/Linux Druck mit CUPS konfigurieren .....	115

## Über UNIX/Linux Filter

---

Auf dem Installationsdatenträger befinden sich die folgenden UNIX/Linux Filter:

### **net\_estcolor (Für Farb-Multifunktionssystem)**

#### **net\_estbw (Für Schwarzweiß-Multifunktionssystem)**

Diese Datei ist ein Skript, das unter "/usr/lib/lp/model" installiert wird. Es analysiert druckerspezifische Befehle und generiert den Ausgabecode. Da es sich um ein Shell-Skript handelt, ist es modifizierbar und kann an besondere Systemumgebungen angepasst werden.

### **lpdsend**

Dies ist ein ausführbares Programm, welches von net\_estcolor/net\_estbw aufgerufen wird, um die Druckdatei per LPD-Protokoll an das System zu senden. Dieses Programm wird unter "/opt/toshiba/tap/bin" installiert.

### **lpLinux.sh (Für Linux Filter)**

Diese Datei ist ein Skript, das die Funktionen der Befehlszeile von lp simuliert. Nach der Befehlsverarbeitung wird der e-STUDIO Filter wie ein System V Print Filter ausgeführt. Diese Datei wird unter "/opt/toshiba/tap/bin" installiert. Ein symbolischer Link auf diese Datei wird unter "/usr/local/bin" als lptap installiert.

### **estcolorBackend (Für Farb-Multifunktionssystem und AIX-Filter)**

#### **estbwBackend (Für Schwarzweiß-Multifunktionssystem und AIX-Filter)**

Dies ist ein ausführbares Programm, welches von AIX qdaemon aufgerufen wird. Es empfängt Argumente von qdaemon und ruft die Queues 'copy of net\_estcolor/net\_estbw' auf, um den Druck zu starten. Dieses Programm wird unter "/opt/toshiba/tap/bin" installiert.

### **estcoloradd (Für Farb-Multifunktionssystem)**

#### **estbwadd (Für Schwarzweiß-Multifunktionssystem)**

Diese Datei ist ein Skript, das zum Erzeugen einer Druckerbeschreibung verwendet wird. Diese Datei wird unter "/opt/toshiba/tap/bin" installiert. Ein symbolischer Link auf diese Datei wird unter "/bin" installiert.

### **estcolorrm (Für Farb-Multifunktionssystem)**

#### **estbwrm (Für Schwarzweiß-Multifunktionssystem)**

Diese Datei ist ein Skript, das zum Entfernen einer Druckerbeschreibung verwendet wird. Diese Datei wird unter "/opt/toshiba/tap/bin" installiert. Ein symbolischer Link auf diese Datei wird unter "/bin" installiert.

### **net\_estcolor.1 (Für Farb-Multifunktionssystem)**

#### **net\_estbw.1 (Für Schwarzweiß-Multifunktionssystem)**

Dies ist eine Eingabedatei, die Online-Dokumentationen für druckerspezifische Optionen zur Verfügung stellt. Diese Datei wird unter "/opt/toshiba/tap/man/man1" installiert. Ein symbolischer Link auf diese Datei wird unter "/usr/man/man1" installiert.



## ■ Systemvoraussetzungen

Für die UNIX/Linux Workstation ist folgende Systemumgebung erforderlich.

OS:	Sun Solaris 11.2 HP-UX Version 11iv3 IBM AIX 7.x Fedora 21/22 Red Hat Enterprise Linux 5.x/6.x/7.x SuSE Linux Enterprise Server 11/12 Open SUSE 13.2/13.3 Ubuntu 14.04LTS/15.04 Debian 7/8
Protokoll:	TCP/IP
Module:	Python muss installiert sein.

### Hinweis

- Das "Python" Modul muss zum Drucken auf der UNIX/Linux Workstation installiert sein. "Python" ist normalerweise unter "/usr/bin/" installiert. Prüfen Sie, ob das Modul installiert ist.
- Der lpd-Dienst muss auf einem Linux-System laufen.
- Das Drucken über einen lokalen Port ist über Samba verfügbar. Der Druck über Samba ist unter IPv4 oder IPv6 verfügbar. Um über einen lokalen IPv6-Port zu drucken, muss IPv6 in Samba ausgewählt sein.

## ■ Hinweise zur Verwendung der Benutzer-Authentifizierung

UNIX/Linux-Systeme unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung hinsichtlich des bei der Anmeldung eingegebenen Namens, Ihr System jedoch nicht. Dies hat zur Folge, dass ABC, Abc, abc für das UNIX/Linux-System unterschiedliche Namen sind, obwohl es für Ihr System gleiche Namen sind.

# UNIX/Linux Druck mit UNIX/Linux Filtern konfigurieren

---

Zur Konfiguration der LPR Warteschlange, müssen die UNIX/Linux Filter zunächst installiert werden.

## ■ UNIX/Linux Filter installieren

UNIX/Linux Filter werden als TAR-Dateien für die jeweiligen Betriebssysteme zur Verfügung gestellt. Kopieren Sie die TAR-Datei in das Root-Verzeichnis und extrahieren Sie die Datei.

### 1 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.

### 2 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

### 3 Geben Sie folgenden Befehl ein und prüfen Sie die Bildschirmausgabe:

```
uname
```

Prüfen Sie, je nach OS, die angezeigte Meldung.

- Solaris: "SunOS", HP-UX: "HP-UX", IBM AIX: "AIX", Linux: "Linux"

#### Hinweis

Sollte die Bildschirmausgabe abweichen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

### 4 Kopieren Sie die TAR-Datei in das Root-Verzeichnis.

Die TAR-Datei befindet sich in folgenden Ordnern:

- Farb-Multifunktionssysteme
  - Für Solaris: [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/SolarisFilter/Usa/
  - Für HP-UX: [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/HP-UXFilter/Usa/
  - Für AIX: [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/AIXFilter/Usa/
  - Für Linux: [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/Color\_Unix\_Linux/LinuxFilter/Usa/
- Schwarzweiß-Multifunktionssysteme
  - Für Solaris: [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/SolarisFilter/Usa/
  - Für HP-UX: [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/HP-UXFilter/Usa/
  - Für AIX: [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/AIXFilter/Usa/
  - Für Linux: [Installationsdatenträger (Install Disc)]/Admin/BW\_Unix\_Linux/LinuxFilter/Usa/

### 5 Wechseln Sie in das Root (/) Verzeichnis.

### 6 Geben Sie folgenden Befehl ein:

- **Für Solaris:**  
tar xvf solaris.tar
- **Für HP-UX:**  
tar xvf hpux.tar
- **Für IBM AIX:**  
tar xvf aix.tar
- **Für Linux:**  
tar xvf linux.tar

### 7 Die erforderlichen Dateien werden extrahiert und installiert. Fahren Sie mit der Konfiguration der Druckerwarteschlangen fort.

 S.107 "Druckerwarteschlange konfigurieren"

## ■ Druckerwarteschlange konfigurieren

Nach dem Kopieren der UNIX/Linux Filter können Sie die Druckerwarteschlange konfigurieren.

Die folgenden zwei Methoden sind verfügbar: Erzeugen der Druckerwarteschlange mit `estcoloradd/estbwadd` und manuelles Erzeugen der Druckerwarteschlange ohne `estcoloradd/estbwadd`.

📖 S.107 "Druckerwarteschlange mit `estcoloradd/estbwadd` erzeugen"

📖 S.107 "Druckerwarteschlange manuell erzeugen"

### □ Druckerwarteschlange mit `estcoloradd/estbwadd` erzeugen

Sie können die Druckerwarteschlange mit `estcoloradd/estbwadd` erzeugen.

#### 1 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.

#### 2 Geben Sie folgenden Befehl ein:

##### Farb-Multifunktionssysteme:

```
estcoloradd <Queue Name> <Host Name oder IP-Adresse>
```

##### Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:

```
estbwadd <Queue Name> <Host Name oder IP-Adresse>
```

#### Tipp

- Dieser Befehl erzeugt die Druckerwarteschlange mit `lpadmin`. Er erzeugt auch eine Konfigurationsdatei mit dem Ziel IP-Adresse oder Host Name. Sie können die Parameter der Konfigurationsdatei anpassen.
- Die Konfigurationsdatei wird mit dem Dateinamen `<Queue Name>.conf` gespeichert. Die Interface-Datei und Konfigurationsdatei befinden sich in folgendem Verzeichnis.
  - Solaris: `/etc/lp/interfaces`
  - HP-UX: `/etc/lp/interface`
  - IBM AIX: `/opt/toshiba/tap/filter`
  - Linux: `/opt/toshiba/tap/interface`
- Unter Linux muss nach Ausführen des `estcoloradd/estbwadd` Befehls, das `Printtool` (oder ein entsprechendes) Utility zum Hinzufügen des Druckers verwendet werden. Zum `Printtool`-Dienstprogramm siehe Dokumentation des Betriebssystems.

### □ Druckerwarteschlange manuell erzeugen

Sie können manuell einen Remote Printer hinzufügen und die Druckerwarteschlange konfigurieren.

Die Vorgehensweise ist abhängig vom verwendeten OS.

📖 S.108 "Melden Sie sich mit dem Root-Konto an."

📖 S.108 "Druckerwarteschlange unter HP-UX manuell erzeugen"

📖 S.109 "Druckerwarteschlange unter IBM AIX manuell erzeugen"

📖 S.110 "Druckerwarteschlange unter Linux manuell erzeugen"

#### Hinweis

Verwenden Sie Bourne Shell(`sh`), um die Druckerwarteschlange manuell zu erzeugen

---

## Druckerwarteschlange unter Solaris manuell erzeugen

- 1 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.**
- 2 Öffnen Sie den Linux/UNIX Editor.**
- 3 Erzeugen Sie folgende Datei.**  
`/etc/lp/interfaces/<Queue Name>.conf`
- 4 Fügen Sie folgende Zeile in <Queue Name>.conf ein.**  
`dest=<IP-Adresse>`
- 5 Speichern Sie die Datei.**
- 6 Geben Sie folgenden Befehl ein, um das Arbeitsverzeichnis zu ändern:**  
`cd /etc/lp/interfaces/`
- 7 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`chmod +x <Queue Name>.conf`
- 8 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`chown lp:lp <Queue Name>.conf`
- 9 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
**Farb-Multifunktionssysteme:**  
`lpadmin -p <Queue Name> -v /dev/null -l any \  
-i /usr/lib/lp/model/net_estcolor`  
**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**  
`lpadmin -p <Queue Name> -v /dev/null -l any \  
-i /usr/lib/lp/model/net_estbw`
- 10 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`accept <Queue Name>`
- 11 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`enable <Queue Name>`

## Druckerwarteschlange unter HP-UX manuell erzeugen

- 1 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.**
- 2 Öffnen Sie den Linux/UNIX Editor.**
- 3 Erzeugen Sie folgende Datei.**  
`/etc/lp/interface/<Queue Name>.conf`
- 4 Fügen Sie folgende Zeile in <Queue Name>.conf ein.**  
`dest=<IP-Adresse>`
- 5 Speichern Sie die Datei.**
- 6 Geben Sie folgenden Befehl ein, um das Arbeitsverzeichnis zu ändern:**  
`cd /etc/lp/interfaces/`
- 7 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`chmod +x <Queue Name>.conf`
- 8 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`chown lp:lp <Queue Name>.conf`
- 9 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`ps -ef | grep lpsched | grep -iv grep > /dev/null 2>&1`
- 10 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`Echo $?`

**11 Falls "0" ausgegeben wird, sollten Sie den Scheduler ausschalten. Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
/usr/sbin/lpshut > /dev/null 2>&1
```

**12 Geben Sie folgenden Befehl ein:****Farb-Multifunktionssysteme:**

```
/usr/sbin/lpadmin -p<Queue Name> -v/dev/null \  
-mnet_estcolor -orm <Queue Name> -orpprint -ob3
```

**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**

```
/usr/sbin/lpadmin -p<Queue Name> -v/dev/null \  
-mnet_estbw -orm <Queue Name> -orpprint -ob3
```

**13 Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
/usr/sbin/accept <Queue Name>
```

**14 Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
enable <Queue Name>
```

**15 Schalten Sie den Scheduler wieder ein, falls Sie ihn in Schritt 10 ausgeschaltet haben. Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
/usr/sbin/lpsched > /dev/null 2>&1
```

**Druckerwarteschlange unter IBM AIX manuell erzeugen****1 Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
ls /opt/toshiba/tap/filter
```

**2 Geben Sie folgenden Befehl ein, falls das Verzeichnis nicht existiert:**

```
mkdir /opt/toshiba/tap/filter
```

**3 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.****4 Öffnen Sie den Linux/UNIX Editor.****5 Erzeugen Sie folgende Datei.**

```
/opt/toshiba/tap/filter/<Queue Name>.conf
```

**6 Fügen Sie folgende Zeile in <Queue Name>.conf ein.**

```
dest=<IP-Adresse>
```

**7 Speichern Sie die Datei.****8 Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
mkque -q<Queue Name> \  
-a 's_statfilter = /usr/lib/lpd/bsdshort' \  
-a 'up = TRUE' -a 'host = <IP address>' -a 'rq = print'
```

**9 Geben Sie folgenden Befehl ein:****Farb-Multifunktionssysteme:**

```
mkquedev -q<Queue Name> -ddev_<Queue Name> \  
-a 'backend = /opt/toshiba/tap/bin/estcolorBackend'
```

**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**

```
mkquedev -q<Queue Name> -ddev_<Queue Name> \  
-a 'backend = /opt/toshiba/tap/bin/estbwBackend'
```

**10 Geben Sie folgenden Befehl ein:****Farb-Multifunktionssysteme:**

```
cp /usr/lib/lpd/pio/predef/net_estcolor \  
/opt/toshiba/tap/filter/<Queue Name>
```

**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**

```
cp /usr/lib/lpd/pio/predef/net_estbw \  
/opt/toshiba/tap/filter/<Queue Name>
```

---

## Druckerwarteschlange unter Linux manuell erzeugen

- 1 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`ls /opt/toshiba/tap/interface`
- 2 Geben Sie folgenden Befehl ein, falls das Verzeichnis nicht existiert:**  
`mkdir /opt/toshiba/tap/interface`
- 3 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.**
- 4 Öffnen Sie den Linux/UNIX Editor.**
- 5 Erzeugen Sie folgende Datei.**  
`/opt/toshiba/tap/interface/<Queue Name>.conf`
- 6 Fügen Sie folgende Zeile in <Queue Name>.conf ein.**  
`dest=<IP-Adresse>`
- 7 Speichern Sie die Datei.**
- 8 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
**Farb-Multifunktionssysteme:**  
`cp /opt/toshiba/tap/model/net_estcolor \  
/opt/toshiba/tap/interface/<Queue Name>`  
**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**  
`cp /opt/toshiba/tap/model/net_estbw \  
/opt/toshiba/tap/interface/<Queue Name>`
- 9 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`/opt/toshiba/tap/bin/modPrintcap \  
-a <Queue Name> <IP-Adresse>`
- 10 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`ls /opt/toshiba/tap/bin/flag_<Queue Name>`

### Tipp

Wenn die Schritte 1 bis 9 korrekt ausgeführt wurden, existiert die Datei in Schritt 10 nicht. In diesem Fall ist Schritt 11 nicht erforderlich. Gehen Sie zu Schritt 12.

- 11 Geben Sie folgenden Befehl ein, falls die oben stehende Datei existiert.**  
`/opt/toshiba/tap/bin/printconf_import \  
-a <Queue Name> <IP_ADDRESS>  
rm /opt/toshiba/tap/bin/flag_<Queue Name>`
- 12 Starten Sie Ihren lpd neu.**

## ■ Voreinstellungen ändern

Sie können die Voreinstellungen einer Druckerwarteschlange ändern.

### 1 Prüfen Sie die Interface-Datei mit gleichem Namen wie die Druckerwarteschlange.

- Die Interface-Datei befindet sich in folgendem Verzeichnis.
  - Solaris: /etc/lp/interfaces
  - HP-UX: /etc/lp/interface
  - IBM AIX: /opt/toshiba/tap/filter
  - Linux: /opt/toshiba/tap/interface
- Diese Datei enthält die Voreinstellungen. Die Werte sind abhängig von Groß-/Kleinschreibung und müssen dem /bin/sh Variablenformat entsprechen.

### 2 Zum Editieren der Konfigurationsdatei fügen Sie eine Zeile mit Parametern und Werten hinzu.

- Die Konfigurationsdatei befindet sich in folgendem Verzeichnis.
    - Solaris: /etc/lp/interfaces
    - HP-UX: /etc/lp/interface
    - IBM AIX: /opt/toshiba/tap/filter
    - Linux: /opt/toshiba/tap/interface
- Zum Beispiel wird die Seitenausrichtung mit folgender Zeile auf Querformat eingestellt:  
orient= "LANDSCAPE"

## ■ Druckerwarteschlange löschen

Die folgenden zwei Methoden sind verfügbar: Löschen der Druckerwarteschlange mit estcolorm/estbwrn und manuelles Löschen der Druckerwarteschlange ohne estcolorm/estbwrn.

📖 S.111 "Druckerwarteschlange mit estcolorm/estbwrn löschen"

📖 S.112 "Druckerwarteschlange manuell löschen"

### ❑ Druckerwarteschlange mit estcolorm/estbwrn löschen

Gehen Sie wie folgt vor.

#### 1 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.

#### 2 Geben Sie folgenden Befehl ein:

**Farb-Multifunktionssysteme:**

estcolorm <Queue Name>

**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**

estbwrn <Queue Name>

#### Tipp

- Dies verwendet den lpadmin Befehl des Systems, um die Konfigurationsdatei und die Druckerwarteschlange zu löschen.
- Starten Sie lpd unter Linux neu.

## ❑ Druckerwarteschlange manuell löschen

Sie können die Druckerwarteschlange manuell löschen.

Die Vorgehensweise ist abhängig vom verwendeten OS.

- 📖 S.112 “Druckerwarteschlange unter Solaris manuell löschen”
- 📖 S.112 “Druckerwarteschlange unter HP-UX manuell löschen”
- 📖 S.112 “Druckerwarteschlange unter IBM AIX manuell löschen”
- 📖 S.113 “Druckerwarteschlange unter Linux manuell löschen”

### Hinweis

Verwenden Sie Bourne Shell(sh), um die Druckerwarteschlange manuell zu löschen.

### Druckerwarteschlange unter Solaris manuell löschen

- 1 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.**
- 2 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`lpadmin -x <Queue Name>`
- 3 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`rm /etc/lp/interfaces/<Queue Name>.conf`

### Druckerwarteschlange unter HP-UX manuell löschen

- 1 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.**
- 2 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`ps -ef | grep lpsched | grep -iv grep > /dev/null 2>&1`
- 3 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`Echo $?`
- 4 Falls “0” ausgegeben wird, sollten Sie den Scheduler ausschalten. Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`/usr/sbin/lpshut > /dev/null 2>&1`
- 5 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`/usr/sbin/lpadmin -x<Queue Name>`
- 6 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`rm /etc/lp/interface/<Queue Name>.conf`
- 7 Schalten Sie den Scheduler wieder ein, falls in Schritt 4 “0” ausgegeben wurde. Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`/usr/sbin/lpsched > /dev/null 2>&1`

### Druckerwarteschlange unter IBM AIX manuell löschen

- 1 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.**
- 2 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`rm /opt/toshiba/tap/filter/<Queue Name>`
- 3 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`rm /opt/toshiba/tap/filter/<Queue Name>.conf`
- 4 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`rmqueuedev -q<Queue Name> -ddev_<Queue Name>`
- 5 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`rmque -q<Queue Name>`



---

## Druckerwarteschlange unter Linux manuell löschen

- 1 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.**
- 2 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`rm /opt/toshiba/tap/interface/<Queue Name>`
- 3 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`rm /opt/toshiba/tap/interface/<Queue Name>.conf`
- 4 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`/opt/toshiba/tap/bin/modPrintcap -d <Queue Name>`
- 5 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
`ls /opt/toshiba/tap/bin/flag_<Queue Name>`
- 6 Geben Sie folgenden Befehl ein, falls die oben stehende Datei existiert.**  
`/opt/toshiba/tap/bin/printconf_import -d <Queue Name> \  
rm /opt/toshiba/tap/bin/flag_<Queue Name>`
- 7 Starten Sie lpd neu.**

## CUPS einrichten

---

Wenn Sie den UNIX/Linux-Druck mit CUPS konfigurieren, können Sie den LPR- oder IPP-Druck verwenden.

### Hinweis

Wenn Sie über CUPS drucken, können Sie die Papiergröße nicht definieren. Verwenden Sie den UNIX/Linux-Filter, wenn Sie die Papiergröße definieren wollen.

## ■ Über CUPS

Dieser Abschnitt beschreibt den CUPS-Druckertreiber für das System. Das Verhalten des Druckertreibers entspricht den Spezifikationen von CUPS v1.1.15. Der Treiber kann für die verschiedenen Versionen leicht unterschiedlich erscheinen.

In einer CUPS-Umgebung wird der Druck mit der PostScript PPD-Datei und nicht mit dem Druckertreiber konfiguriert. Die PPD-Datei ist im Treiberpaket enthalten.

### Implementierungsmethode

Der Treiber besteht aus einer PPD-Datei, die in Verbindung mit einer Schnittstelle wie XPP, KPrinter, etc. eingesetzt wird. Er kann theoretisch auch unter OSX eingesetzt werden, dies wird jedoch nicht empfohlen.

## ■ UNIX/Linux Druck mit CUPS konfigurieren

Sie können CUPS für LPR- und IPP-Druck konfigurieren.

### □ CUPS für LPR-Druck installieren

Zunächst muss die PPD auf das lokale System kopiert und der Drucker installiert werden, danach wird die PPD konfiguriert. Die Konfiguration mit CUPS erfolgt über den Browser. Die PPD kann in das Root-Verzeichnis kopiert und extrahiert werden. Nach dem Extrahieren müssen Sie den CUPS Daemon neu starten.

Die PPD wird in das Verzeichnis “/usr/share/cups/model/Toshiba” kopiert (erfordert Root-Rechte, Unterverzeichnis Toshiba ggf. erzeugen). Die PPD wird einfach in das Verzeichnis kopiert und der CUPS daemon neu gestartet.

#### 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

#### 2 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.

#### 3 Kopieren Sie die tar-Datei mit folgendem Befehl in das Root-Verzeichnis:

**Farb-Multifunktionssysteme:**

```
cp TOSHIBA_ColorMFP_CUPS.tar
```

**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**

```
cp TOSHIBA_MonoMFP_CUPS.tar
```

Die tar-Datei befindet sich auf dem Installationsdatenträger in folgendem Ordner:

- Farb-Multifunktionssysteme
  - “Admin/Color\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/2-sided\_default”  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 2-seitigen Druck.
  - “Admin/Color\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/normal”  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 1-seitigen Druck.
- Schwarzweiß-Multifunktionssysteme
  - “Admin/BW\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/2-sided\_default”  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 2-seitigen Druck.
  - “Admin/BW\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/normal”  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 1-seitigen Druck.

#### Tipp

Für europäische Länder oder Nordamerika sollte die PPD-Datei für den standardmäßigen 2-seitigen Druck installiert werden.

#### 4 Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
cd/
```

#### 5 Extrahieren Sie die tar-Datei mit folgendem Befehl:

**Farb-Multifunktionssysteme:**

```
tar xvf TOSHIBA_ColorMFP_CUPS.tar
```

**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**

```
tar xvf TOSHIBA_MonoMFP_CUPS.tar
```

Wenn Sie dies ausführen, wird die PPD-Datei und die Filterdatei automatisch in das korrekte Verzeichnis installiert.

- Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn Sie nicht Linux oder nicht das CUPS-System als Standardinstallation verwenden.
- Fahren Sie mit Schritt 11 fort, wenn Sie Linux und das CUPS-System als Standardinstallation verwenden.

## 6 Kopieren Sie die PPD- und Filterdatei mit folgendem Befehl in das korrekte Verzeichnis.:

### Farb-Multifunktionssysteme:

```
cd/usr/share/cups/model/Toshiba
mv Toshiba_ColorMFP_CUPS.gz
Das Zielverzeichnis für das Kopieren der PPD-Datei
```

```
cd/usr/lib/cups/filter/Toshiba
```

```
mv estXXXX_Authentication
```

Das Zielverzeichnis für das Kopieren der Filterdatei

\* "XXXX" ist die Modellbezeichnung für das TOSHIBA Multifunktionssystem.

### Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:

```
cd/usr/share/cups/model/Toshiba
```

```
mv Toshiba_MonoMFP_CUPS.gz
```

Das Zielverzeichnis für das Kopieren der PPD-Datei

```
cd/usr/lib/cups/filter/Toshiba
```

```
mv estXXXX_Authentication
```

Das Zielverzeichnis für das Kopieren der Filterdatei

\* "XXXX" ist die Modellbezeichnung für das TOSHIBA Multifunktionssystem.

## 7 Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
cd in das Zielverzeichnis der PPD-Datei
```

## 8 Extrahieren Sie die PPD-Datei mit folgendem Befehl:

### Farb-Multifunktionssysteme:

```
gunzip TOSHIBA_ColorMFP_CUPS.gz
```

### Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:

```
gunzip TOSHIBA_MonoMFP_CUPS.gz
```

## 9 Ändern Sie den folgenden, unterstrichenen Bereich in der TOSHIBA\_ColorMFP\_CUPS / TOSHIBA\_MonoMFP\_CUPS Datei (60ste Zeile) auf das korrekte Verzeichnis.

```
*cupsFilter:"application/vnd.cups-postscript 0/usr/lib/cups/filter/Toshiba/estXXXX_Authentication"
```

\* "XXXX" ist die Modellbezeichnung für das TOSHIBA Multifunktionssystem.

## 10 Komprimieren Sie die PPD-Datei mit folgendem Befehl:

### Farb-Multifunktionssysteme:

```
gzip TOSHIBA_ColorMFP_CUPS
```

### Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:

```
gzip TOSHIBA_MonoMFP_CUPS
```

## 11 Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
service lpd stop
```

Unter Red Hat Linux fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Springen Sie zu Schritt 17, wenn Sie nicht Red Hat Linux verwenden.

## 12 Geben Sie unter Red Hat Linux folgenden Befehl ein:

```
/usr/bin/redhat-switch-printer
```

Das Redhat-Switch-Printer Dialogfeld erscheint.

## 13 Wählen Sie [CUPS] und klicken Sie auf [OK].

Ein Informations-Dialogfeld wird angezeigt.

## 14 Klicken Sie auf [OK].

**15 Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
service cups start
```

**Hinweis**

Ist CUPS bereits gestartet, stoppen Sie CUPS mit dem Befehl "service cups stop" und geben den oben stehenden Befehl ein, um den CUPS-Dienst zu starten.


**16 Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
/usr/bin/cupsconfig
```


Die Seite UNIX Printing System erscheint. Gehen Sie zu Schritt 18.

**17 Öffnen Sie den Browser und suchen Sie CUPS indem Sie "http://localhost:631/" in das Adressfeld eingeben.**


Die Seite UNIX Printing System erscheint.

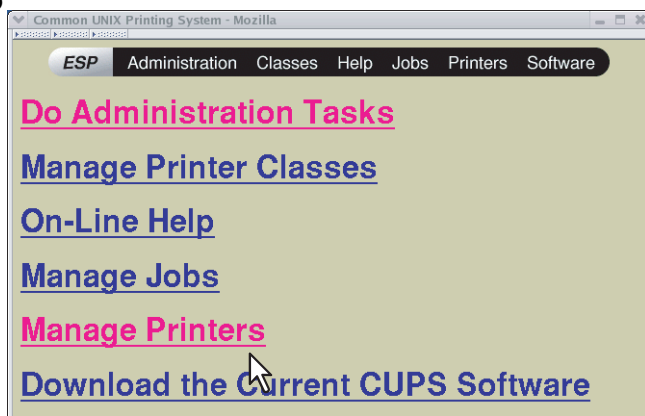**18 Klicken Sie auf [Manage Printers].**

Die Druckerseite wird angezeigt.

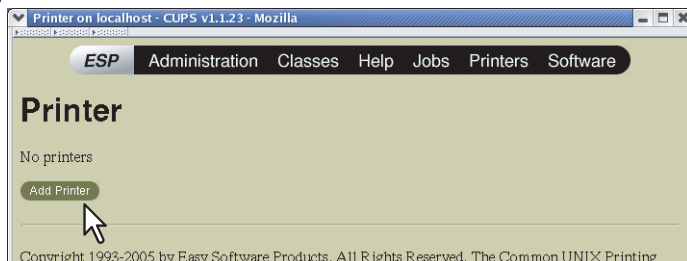
**19 Klicken Sie auf [Add Printer].**

Die Admin-Seite wird angezeigt.

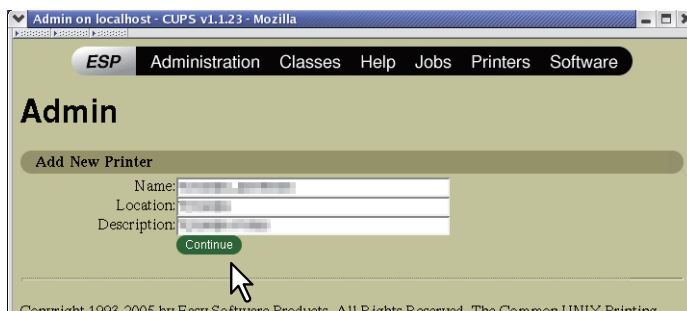**20 Geben Sie Druckernamen, Standort und Beschreibung in den entsprechenden Feldern ein und klicken Sie auf [Continue].****Hinweis**

Wenn der gleiche Druckernamen bereits existiert, wird der ursprüngliche Drucker überschrieben.

**21** Wählen Sie [LPD/LPR Host or Printer] im Fenster [Device] und klicken Sie auf [Continue].

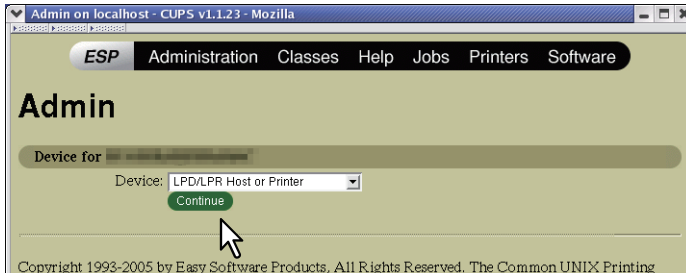


**22** Geben Sie “lpd://<IP-Adresse>/Print” im Feld [Device URI] ein und klicken Sie auf [Continue].



**Hinweis**

Das “P” in “Print” der URI muss ein Großbuchstabe sein.


**23** Wählen Sie [TOSHIBA] im Fenster [Make] und klicken Sie auf [Continue].

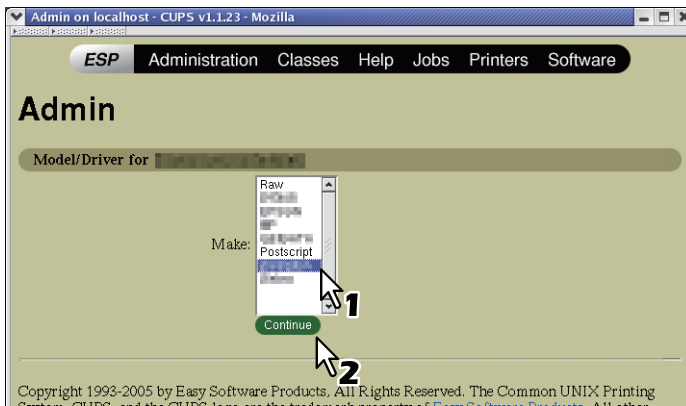


**Hinweis**

Starten Sie CUPS neu, wenn “TOSHIBA” nicht in der Liste enthalten ist.

## 24 Wählen Sie unter [Model] die entsprechende PPD und klicken Sie auf [Continue].

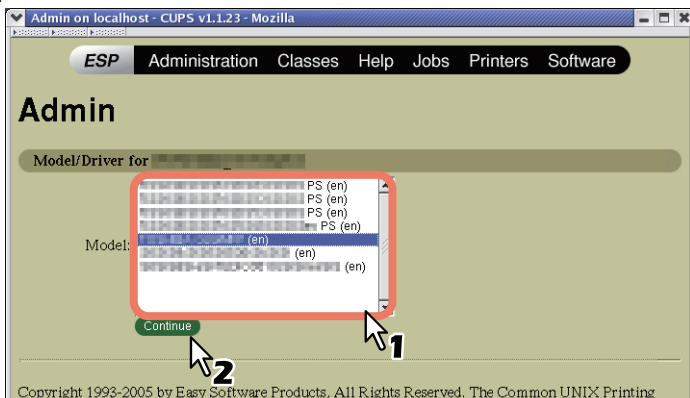

## 25 Kontrollieren Sie, dass die Meldung über den neuen Drucker angezeigt wird.

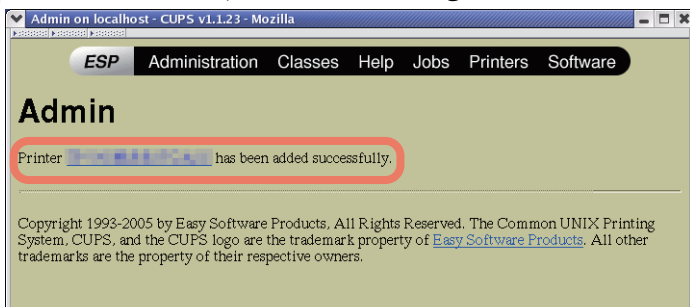

## 26 Gehen Sie zur Konfiguration auf folgende Seite:

📖 S.124 "Druckoptionen konfigurieren"

---

## ❑ CUPS für IPP-Druck installieren

Verwenden Sie folgenden Ablauf, um eine IPP-Druckerwarteschlange unter Linux einzurichten.

### Wenn IPP SSL/TLS auf dem System aktiviert ist

Ist IPP SSL/TLS aktiviert, sind folgende Einstellungen unter Linux OS erforderlich.

- OpenSSL sollte installiert sein
  - CUPS sollte mit der Option "--enable-ssl" konfiguriert sein
  - Das HTTPS-Symbol sollte im Verzeichnis "/usr/lib/cups/backend" erzeugt sein.
1. Öffnen Sie die Konsole und melden Sie sich mit Root-Rechten an.
    - Verwenden Sie hierzu 'su' oder 'sudo -s'.
  2. Geben Sie folgenden Befehl ein:  
`cd /usr/lib/cups/backend`
  3. Geben Sie folgenden Befehl ein:  
`ln -s ipp https`
  4. Starten Sie den CUPS-Dienst unter Linux neu.
- 
- Die IPP/SSL Zertifikate sollten im Verzeichnis "/etc/cups" erzeugt sein
1. Geben Sie folgenden Befehl ein:  
`cd /etc/cups`  
`mkdir ssl`
  2. Geben Sie folgenden Befehl ein:  
`openssl req -new -x509`  
`-keyout /etc/cups/ssl/server.key`  
`-out /etc/cups/ssl/server.crt -days 365 -nodes`

#### Hinweis

- Der oben stehende Befehl muss durchgehend, ohne Zeilenschaltung, eingegeben werden.
  - Der Anwender wird aufgefordert Land/Bundesland/Bezirk/Ort/Organisation/Organisationseinheit/Name und Email-Adresse einzugeben.
3. Geben Sie folgenden Befehl ein:  
`chmod 600 /etc/cups/ssl/server.*`
    - \* Die Option "-nodes" verhindert eine Verschlüsselung von Schlüssel und Zertifikat.
    - \* Der Cupsd-Prozess läuft ohne Input im Hintergrund; werden die Dateien verschlüsselt, kann cupsd sie nicht laden.
  4. Fügen Sie der Datei cupsd.conf unter /etc/cups folgende Zeilen hinzu.  
`SSLPort 443`  
`ServerCertificate /etc/cups/ssl/server.crt`  
`ServerKey /etc/cups/ssl/server.key`
  5. Geben Sie folgenden Befehl ein, um den CUPS Server neu zu starten.  
`Service cups restart`



- 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.**
- 2 Melden Sie sich mit dem Root-Konto an.**
- 3 Kopieren Sie die tar-Datei mit folgendem Befehl in das Root-Verzeichnis:**  
**Farb-Multifunktionssysteme:**  
cp TOSHIBA\_ColorMFP\_CUPS.tar  
**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**  
cp TOSHIBA\_MonoMFP\_CUPS.tar

Die tar-Datei befindet sich auf dem Installationsdatenträger in folgendem Ordner:

- Farb-Multifunktionssysteme
  - "Admin/Color\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/2-sided\_default"  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 2-seitigen Druck.
  - "Admin/Color\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/normal"  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 1-seitigen Druck.
- Schwarzweiß-Multifunktionssysteme
  - "Admin/BW\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/2-sided\_default"  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 2-seitigen Druck.
  - "Admin/BW\_Unix\_Linux/CUPS/Usa/normal"  
Diese PPD-Datei ermöglicht den standardmäßigen 1-seitigen Druck.

#### Tipp

Für europäische Länder oder Nordamerika sollte die PPD-Datei für den standardmäßigen 2-seitigen Druck installiert werden.

- 4 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
cd/
- 5 Extrahieren Sie die tar-Datei mit folgendem Befehl:**  
**Farb-Multifunktionssysteme:**  
tar xvf TOSHIBA\_ColorMFP\_CUPS.tar  
**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**  
tar xvf TOSHIBA\_MonoMFP\_CUPS.tar

Wenn Sie dies ausführen, wird die PPD-Datei und die Filterdatei automatisch in das korrekte Verzeichnis installiert.

- Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn Sie nicht Linux oder nicht das CUPS-System als Standardinstallation verwenden.
- Fahren Sie mit Schritt 11 fort, wenn Sie Linux und das CUPS-System als Standardinstallation verwenden.

- 6 Kopieren Sie die PPD- und Filterdatei mit folgendem Befehl in das korrekte Verzeichnis:**  
**Farb-Multifunktionssysteme:**  
cd/usr/share/cups/model/Toshiba  
mv Toshiba\_ColorMFP\_CUPS.gz Das Zielverzeichnis, in das die PPD-Datei kopiert wird  
cd /usr/lib/cups/filter/  
mv estXXXX\_Authentication Das Zielverzeichnis, in das die Filterdatei kopiert wird  
\* "XXXX" ist die Modellbezeichnung für das TOSHIBA Multifunktionssystem.  
  
**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**  
cd/usr/share/cups/model/Toshiba  
mv Toshiba\_MonoMFP\_CUPS.gz Das Zielverzeichnis, in das die PPD-Datei kopiert wird  
cd /usr/lib/cups/filter/  
mv estXXXX\_Authentication Das Zielverzeichnis, in das die Filterdatei kopiert wird  
\* "XXXX" ist die Modellbezeichnung für das TOSHIBA Multifunktionssystem.

---

**7 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
cd in das Zielverzeichnis der PPD-Datei

**8 Extrahieren Sie die PPD-Datei mit folgendem Befehl:**  
**Farb-Multifunktionssysteme:**  
gunzip TOSHIBA\_ColorMFP\_CUPS.gz  
**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**  
gunzip TOSHIBA\_MonoMFP\_CUPS.gz

**9 Ändern Sie den folgenden, unterstrichenen Bereich in der TOSHIBA\_ColorMFP\_CUPS / TOSHIBA\_MonoMFP\_CUPS Datei (60ste Zeile) auf das korrekte Verzeichnis.**  
\* cupsFilter:”application/vnd.cups-postscript 0 /usr/lib/cups/filter/Toshiba/estXXXX\_Authentication”  
\* “XXXX” ist die Modellbezeichnung für das TOSHIBA Multifunktionssystem.

**10 Komprimieren Sie die PPD-Datei mit folgendem Befehl:**  
**Farb-Multifunktionssysteme:**  
gzip TOSHIBA\_ColorMFP\_CUPS  
**Schwarzweiß-Multifunktionssysteme:**  
gzip TOSHIBA\_MonoMFP\_CUPS

**11 Geben Sie folgenden Befehl ein:**  
service lpd stop

- Unter Red Hat Linux fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Springen Sie zu Schritt 15, wenn Sie nicht Red Hat Linux verwenden.

**Hinweis**

Ist lpd bereits gestoppt, wird “Failed” angezeigt.

**12 Geben Sie unter Red Hat Linux folgenden Befehl ein:**  
/usr/bin/redhat-switch-printer

Das Redhat-Switch-Printer Dialogfeld erscheint.

**13 Wählen Sie [CUPS] und klicken Sie auf [OK].**  
Ein Informations-Dialogfeld wird angezeigt.

**14 Klicken Sie auf [OK].**

**15 Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
service cups start
```

**Hinweis**

Ist CUPS bereits gestartet, stoppen Sie CUPS mit dem Befehl “service cups stop” und geben den oben stehenden Befehl ein, um den CUPS-Dienst zu starten.

**16 Geben Sie folgenden Befehl ein:**

```
/usr/bin/cupsconfig
```

Die Seite UNIX Printing System erscheint.

**17 Öffnen Sie den Browser und rufen Sie CUPS wie folgt auf**

```
“http://localhost:631/”.
```

Die Seite UNIX Printing System erscheint.

**Hinweis**

Geben Sie “https://localhost:443/” in das Adressfeld ein, wenn IPP/SSL/TLS aktiviert ist.

**18 Klicken Sie auf [Manage Printers].**

Die Druckerseite wird angezeigt.

**19 Klicken Sie auf [Add Printer].**

Konfigurieren Sie folgende Parameter:

**Name:** <Beliebiger Name>

**Standort:** <Optional>

**Beschreibung:** <Optional>

**Gerät:** Internet Printing Protocol (http)

**Geräte URI:** http://<IP-Adresse>:631/print

**Modell/Treiber:** TOSHIBA

**Hinweis**


Definieren Sie folgendes, wenn IPP/SSL/TLS aktiviert ist:

- **Gerät:** Internet Printing Protocol (https)
- **Geräte URI:** https://<IP-Adresse>:443/Print

**Tipp**

Der CUPS Client (Druckbefehl lp, lpr, etc.) mit -e Option ermöglicht eine verschlüsselte Verbindung.


**20 Kontrollieren Sie, dass die Meldung über den neuen Drucker angezeigt wird.****21 Gehen Sie zur Konfiguration auf folgende Seite:**

 S.124 “Druckoptionen konfigurieren”

## ❑ Druckoptionen konfigurieren

Sie können mit CUPS Druckoptionen konfigurieren.

### 1 Klicken Sie auf [Manage Printers] in der Startseite.

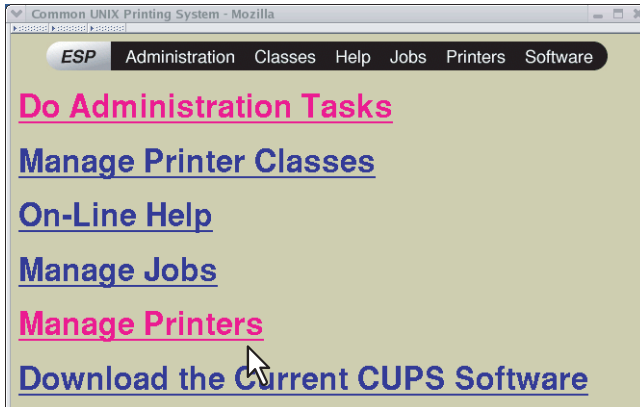


Die Druckerseite wird angezeigt.

### 2 Wählen Sie dieses System und klicken Sie auf [Configure Printer].



### 3 Konfigurieren Sie die angezeigten Druckoptionen.

Voreinstellungen sind unterstrichen.

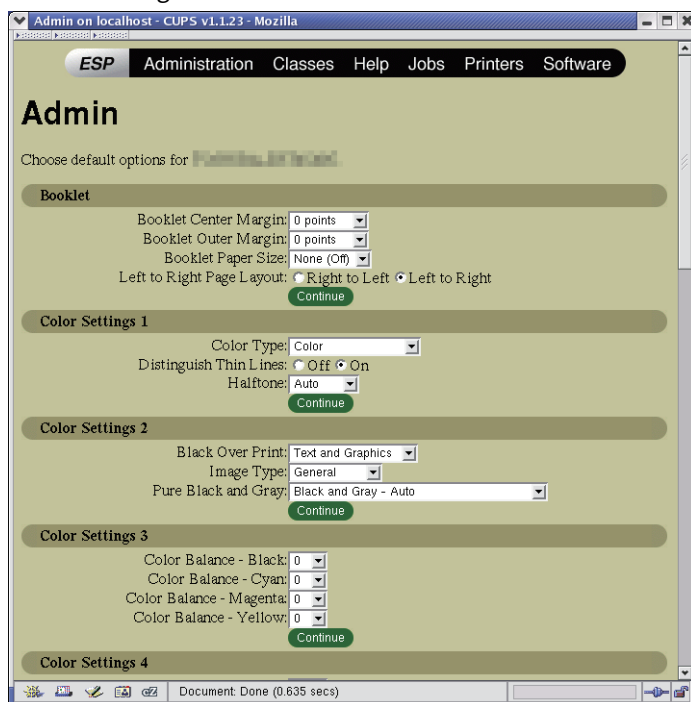

#### Broschüre

Option	Wert	Beschreibung
Mittelrand Broschüre	<u>0</u> bis 36 (in Einheiten von 3 Punkt)	Wählt den Mittelrand.
Außenrand Broschüre	<u>0</u> bis 72 (in Einheiten von 6 Punkt)	Wählt den Außenrand.
Papierformat	<u>Kein (Aus)</u> Letter a4 Legal Statement Ledger Folio A3 A5 B4 B5 Computer 13" LG 8.5" SQ 8k 16K	Wählt ein Papierformat für den Broschürendruck aus. Es werden auf jeder Seite des Blatts jeweils zwei Seiten ausgedruckt und gefaltet. Die Broschüre ist halb so groß wie das Papierformat, das Sie hier festlegen.
Seitenlayout links nach rechts	rechts nach links <u>Links nach Rechts</u>	Wählt, ob die Broschüre von rechts nach links oder von links nach rechts gelesen wird.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

## Farbeinstellungen 1

Option	Wert	Beschreibung
Farbtyp	Auto <b>Farbe</b> Monochrom Schwarz und Rot Schwarz und Grün Schwarz und Blau Schwarz und Cyan Schwarz und Magenta Schwarz und Gelb Schwarzweiß:	Wählt die Druckfarbe, Vollfarbe, monochrom oder zweifarbig.
Dünne Linien trennen	Aus, <b>Ein</b>	Wählt, ob dünne Linien verstärkt werden.
Halbton	<b>Auto</b> Detail Glättung	Wählt eine Halbtonverarbeitung.
Auflösung	<b>600 dpi</b> 1200 dpi 600 x 1200 dpi	Wählt eine Auflösung.  <b>Hinweis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “600 x 1200 dpi” kann nur für die e-STUDIO2010AC/ 2510AC gewählt werden.</li> <li>• “1200 dpi” kann nicht für die e-STUDIO2010AC/ 2510AC gewählt werden.</li> </ul>
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

## Farbeinstellungen 2 (Für Farbsysteme)

Option	Wert	Beschreibung
Schwarz überdrucken	Aus, Text <b>Text und Grafik</b>	Wählt einen überlappenden Schwarzdruck auf einem farbigen Hintergrund.
Bildtyp	<b>Allgemein</b> Foto Präsentation Liniengrafik	Wählt, wie Farben gedruckt werden. Der Druckertreiber ermittelt automatisch eine geeignete Bildqualität für die Art des ausgewählten Druckjobs.
PostScript Überdrucken	<b>Aus</b> , Ein	Wählen Sie dies, wenn Sie ein bestehendes Objekt in der Anwendung überdrucken wollen.  <b>Hinweis</b> Dies ist nur einstellbar, wenn [Farbe (Color)] oder [Auto] unter [Farbtyp (Color Type)] eingestellt ist.
Automatisch Überdrucken	<b>Aus</b> , Ein	Bewirkt, dass farbiger Text leicht überlappend auf einer angrenzenden Farbfläche gedruckt wird, um weiße Leerstellen (Blitzer) zu vermeiden.  <b>Hinweis</b> Dies ist nur für die e-STUDIO5015AC Serie/ e-STUDIO7516AC Serie verfügbar.

Option	Wert	Beschreibung
Reines Schwarz und Grau	OFF Schwarz - Auto Schwarz - Text Schwarz - Text und Grafik Schwarz - Text, Grafik und Bild <b>Schwarz und Grau - Auto</b> Schwarz und Grau - Text Schwarz und Grau - Text und Grafik Schwarz und Grau - Text, Grafik und Bild	Bestimmt, ob Schwarz und Grau nur mit schwarzem Toner gedruckt werden.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

### Farbeinstellungen 3 (Für Farbsysteme)

Option	Wert	Beschreibung
Farbbalance - Schwarz	-4, -3, -2, -1, <u>0</u> , 1, 2, 3, 4	Wählt die Dichte für Schwarztoner.
Farbbalance - Cyan	-4, -3, -2, -1, <u>0</u> , 1, 2, 3, 4	Wählt die Dichte für Cyantoner.
Farbbalance - Magenta	-4, -3, -2, -1, <u>0</u> , 1, 2, 3, 4	Wählt die Dichte für Magentatoner.
Farbbalance - Gelb	-4, -3, -2, -1, <u>0</u> , 1, 2, 3, 4	Wählt die Dichte für Gelbtoner.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

### Farbeinstellungen 4 (Für Farbsysteme)

Option	Wert	Beschreibung
Hintergrundanpassung	-4, -3, -2, -1, <u>0</u> , 1, 2, 3, 4	Zur Kontrastjustage des Hintergrunds.
Helligkeit	-4, -3, -2, -1, <u>0</u> , 1, 2, 3, 4	Wählt die Helligkeit.
Kontrast	-4, -3, -2, -1, <u>0</u> , 1, 2, 3, 4	Wählt den Kontrast.
Sättigung	-4, -3, -2, -1, <u>0</u> , 1, 2, 3, 4	Wählt die Sättigung.
Schärfe	-4, -3, -2, -1, <u>0</u> , 1, 2, 3, 4	Wählt die Schärfe.
Schärfefilter verwenden	<b>Aus</b> , Ein	Anpassen der Schärfe für den Druck.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

## Finishing

Option	Wert	Beschreibung
Ziel	<b>Druckervoreinstellung</b> Ausgabefach Oberes Ausgabefach Seitliches Ausgabefach Ablage 1 Ablage 2 Auftragstrenner oben Auftragstrenner unten	Wählt ein Ausgabefach. <b>Hinweis</b> Die wählbaren Positionen sind abhängig vom Modell und den installierten Optionen.
Falzen	<b>Aus</b> , Ein	Wählt die Falzfunktion.
Lochung	<b>Aus</b> Lange Kante ohne Drehung Kurze Kante ohne Drehung Lange Kante mit 180° Drehung Kurze Kante mit 180° Drehung	Wählt die Lochposition.
Heften	<b>Aus</b> Oben links (Hochformat)/Oben rechts (Querformat) Mitte links (Hochformat)/Mitte oben (Querformat) Unten links (Hochformat)/Oben links (Querformat) Oben rechts (Hochformat)/Unten rechts (Querformat) Mitte rechts (Hochformat)/Mitte unten (Querformat) Unten rechts (Hochformat)/Unten links (Querformat) Mitte oben (Hochformat)/Mitte rechts (Querformat) Mitte unten (Hochformat)/Mitte links (Querformat) Mittelheftung (Hochformat)/Mittelheftung (Querformat)	Wählt Heften und die Heftposition. <b>Hinweis</b> “Rückenheftung (Hochformat)/Rückenheftung (Querformat)” kann nur gewählt werden, wenn ein Broschürenfinisher installiert ist.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	



## Allgemein

Option	Wert	Beschreibung
Sortieren	<b>Ja</b> , Nein	Wählt, ob die Papierausgabe sortiert wird.
Duplex	1-seitig	1-seitiger Druck
	<b>2-seitig, kein Drehen (Bindung lange Kante)</b>	2-seitiger Druck, kein Drehen (Bindung lange Kante)
	2-seitig, Drehen (Bindung kurze Kante)	2-seitiger Druck, kein Drehen (Bindung kurze Kante)
Mediengröße	A3, A4, A5, A6, B4, B5, Ledger, Legal, <b>Letter</b> , Statement, Folio, Computer, 13" LG, 8.5" SQ, 12 x 18", 305 x 457 mm, 8K, 16K, 320 x 450 mm, 320 x 460 mm, 13x 19", 330x483 mm, 13.5" LG, J Post Card, Umschlag Com10, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag CHO3, Umschlag YOU4, Umschlag-C5, Umschlag-KAKU2, Umschlag-KAKU3	Wählt das Papierformat. <b>Hinweis</b> Die wählbaren Mediengrößen sind modellabhängig.
Medienquelle	<b>Auto</b> (Standard) Kassette 1 Kassette 2 LCF Externes LCF Kassette 3 Kassette 4 Einzelblatteinzug	Wählt eine Papierquelle. <b>Hinweis</b> "Externes LCF" kann nur für die e-STUDIO7516AC Serie / e-STUDIO8518A Serie gewählt werden.
Medientyp	<b>Druckervoreinstellung</b> Normal, Normal (Schwarz), Dick, Dick (Schwarz), Dick 1, Dick 1 (Schwarz), Dick 2, Dick Dick 2 (Schwarz), Transparent, Recycling, Recycling (Schwarz), Spezial 1, Spezial 1 (Schwarz), Spezial 2, Spezial 2 (Schwarz), Register, Dünn, Dünn (Schwarz), Umschlag, BENUTZER 1, BENUTZER 2, BENUTZER 3, BENUTZER 4, BENUTZER 5, BENUTZER 6, BENUTZER 7, BENUTZER 8, BENUTZER 9, BENUTZER 10	Wählt eine Papierquelle. <b>Hinweis</b> Die wählbaren Medientypen sind modellabhängig.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

## Installierte Optionen

Option	Wert	Beschreibung
Modell	<b><u>TOSHIBA e-STUDIO5015AC Serie</u></b> TOSHIBA e-STUDIO5018A Serie TOSHIBA e-STUDIO7516AC Serie TOSHIBA e-STUDIO8518A Serie	
Kassette	<b><u>Kassette 1</u></b> Kassette 1 & LCF Kassette 1 & Kassette 2 Kassette 1, 2 & LCF Kassette 1, 2 & Kassette 3 Kassette 1, 2 & Kassette 3, 4	Wählt eine optionale Kassette.
Finisher	<b><u>Nicht installiert</u></b> Inner Finisher Broschüren-Finisher Broschüren-Finisher und Locher Auftragstrenner	Wählt einen Finisher.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

## Druckmodi

Option	Wert	Beschreibung
Abteilungscode	<b><u>Deaktiviert</u></b> Aktiviert	Wählt, ob Abteilungscode verwendet werden. Sollte für die Abteilungsverwaltung aktiviert werden.
Keine leeren Seiten drucken	<b><u>Aus</u></b> , Ein	Wählt, ob leere Seiten gedruckt werden.
Druckmodus	<b><u>Normal</u></b> Halten Entwurf Vertraulich - Kennwort	Wählen Sie einen Druckmodus.
Tonersparmodus	<b><u>Aus</u></b> , Ein	Wählt den Tonersparmodus.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

## Druckmodi DC

Option	Wert	Beschreibung
Abteilungscode (AC) - Ziffer 1 bis 5	<b><u>0</u></b> bis 9	Definiert einen 5-stelligen Abteilungscode wenn die Abteilungsverwaltung aktiviert ist. Zum Abteilungscode fragen Sie bitte Ihren Systemadministrator.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

**Vertrauliches Dokumentkennwort**

Option	Wert	Beschreibung
Kennwort - Ziffer 1 bis 5	<u>0</u> bis 9	Definiert ein 5-stelliges Kennwort wenn der vertrauliche Druck ausgewählt ist.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

**Banner**

Option	Wert	Beschreibung
Startseite	<u>Keine</u>	Wählt, ob eine Startseite vor dem Dokument gedruckt wird. Der Bannertyp kann eingestellt werden.
	Klassifiziert	Klassifizierte Information
	Vertraulich	Vertrauliche Information
	Geheim	Geheime Information
	Standard	Standard Information
	Streng geheim	Streng geheim
	Unklassifiziert	Unklassifizierte Information
Endeseite	<u>Keine</u>	Wählt, ob eine Endeseite nach dem Dokument gedruckt wird. Der Bannertyp kann eingestellt werden.
	Klassifiziert	Klassifizierte Information
	Vertraulich	Vertrauliche Information
	Geheim	Geheime Information
	Standard	Standard Information
	Streng geheim	Streng geheim
	Unklassifiziert	Unklassifizierte Information
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	


**PS Binärprotokoll**

Option	Wert	Beschreibung
PS Binärprotokoll	<u>Kein</u> , tbcps	Wählt, ob Druckdaten im Binärformat und über TBCP Protokoll gedruckt werden.
[Continue] Taste	Zum Festlegen der ausgewählten Positionen.	

## ❑ Drucker modifizieren

Sie können den erzeugten Drucker modifizieren.

### 1 Klicken Sie auf [Manage Printers] in der Startseite.

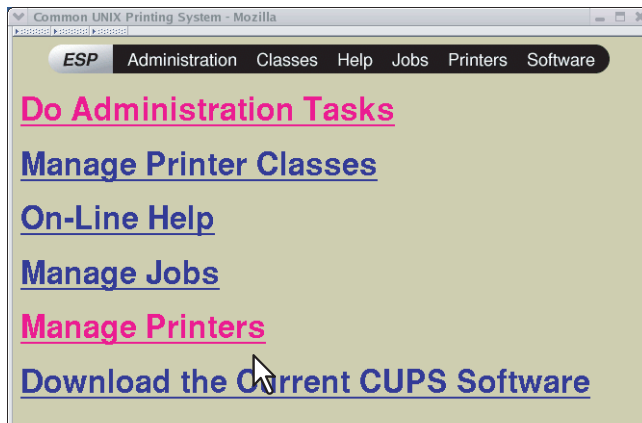


Die Druckerseite wird angezeigt.

### 2 Klicken Sie auf [Modify Printer].




### 3 Ändern Sie Standort und Beschreibung und klicken Sie auf [Continue].

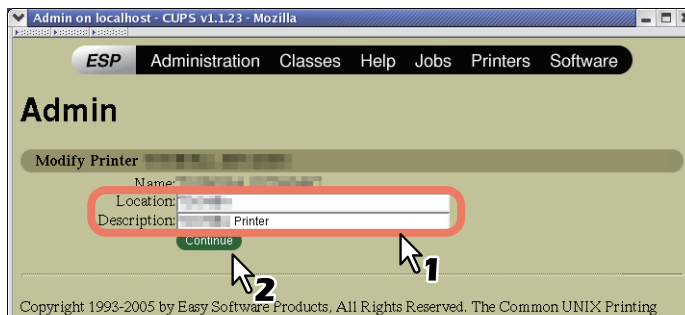

## ❑ Drucker deinstallieren


Der erzeugte Drucker kann wie folgt deinstalliert werden.

### 1 Klicken Sie auf [Manage Printers] in der Startseite.

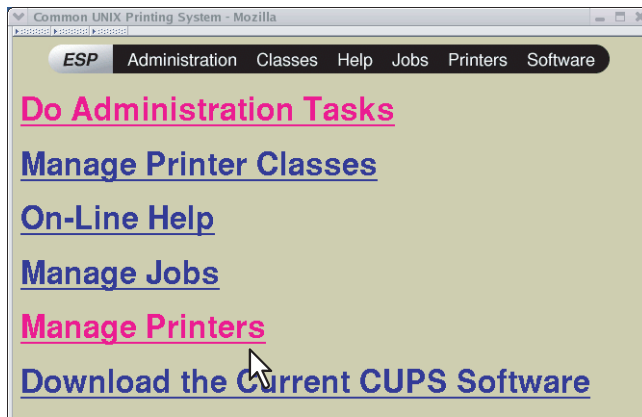

Die Druckerseite wird angezeigt.

### 2 Klicken Sie auf [Delete Printer].

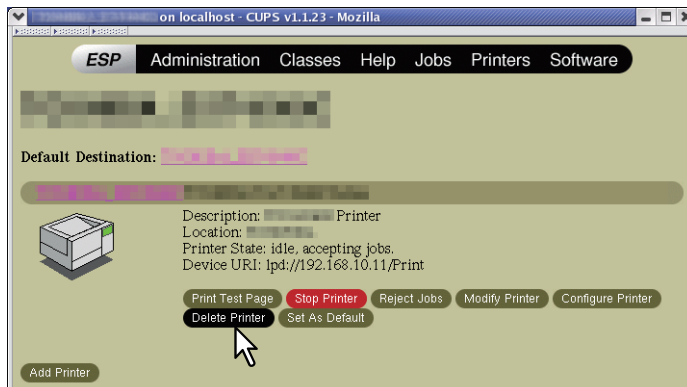

- Wenn eine Bestätigungsmeldung erscheint, klicken Sie auf [Continue].
- Der Drucker ist gelöscht.

### 3 Löschen Sie die PPD-Datei "TOSHIBA\_ColorMFP\_CUPS.gz" im Verzeichnis "/usr/share/cups/model/Toshiba".



# SCAN-TREIBER UND DIENSTPROGRAMME INSTALLIEREN (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt die Installation der Scan-Treiber und Scan-Dienstprogramme.

<b>Vor der Installation</b> .....	<b>136</b>
Arten von Scan-Treibern und Dienstprogrammen.....	136
Systemvoraussetzungen .....	136
<b>Scan-Treiber und Dienstprogramme installieren</b> .....	<b>137</b>
Installieren von Scan-Treiber und Dienstprogrammen mit dem Installer.....	137
WIA Treiber auf Windows Computern installieren .....	139
<b>Scan-Treiber und Dienstprogramme deinstallieren</b> .....	<b>142</b>

## Vor der Installation

---

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Scan-Treiber und Dienstprogramme. Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### ■ Arten von Scan-Treibern und Dienstprogrammen

Für den Netzwerkscan installieren Sie bitte folgende Dienstprogramme.

- **TWAIN-Treiber**  
Diese Softwarekomponente ermöglicht den Import von e-Filing-Dokumenten in TWAIN-kompatible Anwendungsprogramme.
- **Datei-Downloader**  
Diese Softwarekomponente ermöglicht den Import von e-Filing-Dokumenten auf Ihren Datenspeicher.
- **Remote Scan Treiber**  
Zum Ausführen des Scans und Abrufen der gescannten Bilder muss eine TWAIN-kompatible Software auf Ihrem PC installiert sein.
- **WIA Treiber**  
Zum Ausführen des Scans und Abrufen der gescannten Bilder muss eine WIA-kompatible Software auf Ihrem PC installiert sein.

### ■ Systemvoraussetzungen

Für die Installation der Scantreiber und Dienstprogramme auf einem Windows Computer gelten die nachstehenden Systemvoraussetzungen.

- **Auflösung der Anzeige**  
1024 x 768 Punkte oder höher
- **Anzeigefarbe**  
High Color (16 Bit) oder höher wird empfohlen
- **CPU**  
Die für das Betriebssystem erforderliche Umgebung
- **Betriebssystem**  
Windows 7 Service Pack 1 oder höher  
Windows Server 2008 Service Pack 2 oder höher
- **Empfohlene Speicherkapazität**  
Für den Import von 600 dpi Farb- oder Schwarzweiß-Dokumenten im A4-Format: 256 MB

### □ Wenn bereits Scan-Treiber und Dienstprogramme installiert sind

Wenn Scan-Treiber und Dienstprogramme bereit von einem anderen e-STUDIO Installationsdatenträger installiert wurden, sollten Sie diese deinstallieren und erneut vom aktuellen Installationsdatenträger installieren. Klicken Sie im Dialogfeld zum Löschen der Einstellungen auf [Nein], damit die Einstellungen nach einer erneuten Installation wiederhergestellt werden können.



# Scan-Treiber und Dienstprogramme installieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Scan-Treiber/Dienstprogramme installieren können.

## ■ Installieren von Scan-Treiber und Dienstprogrammen mit dem Installer

Führen Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch. Unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher ist für die Installation der WIA Treiber jedoch eine andere Vorgehensweise erforderlich. Einzelheiten zur Installation siehe folgende Seite:

📖 S.139 "WIA Treiber auf Windows Computern installieren"


### Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen; dies gewährleistet eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

### 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.


Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, öffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem Installationsdatenträger und doppelklicken auf "Setup.exe".

### 2 Wählen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

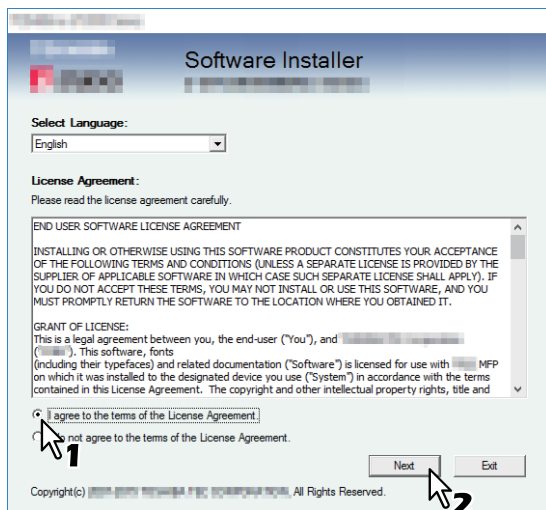

Wählen Sie im Sprachmenü eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache ändern wollen.

### 3 Klicken Sie auf [Scan Utility (Scan Utility)].

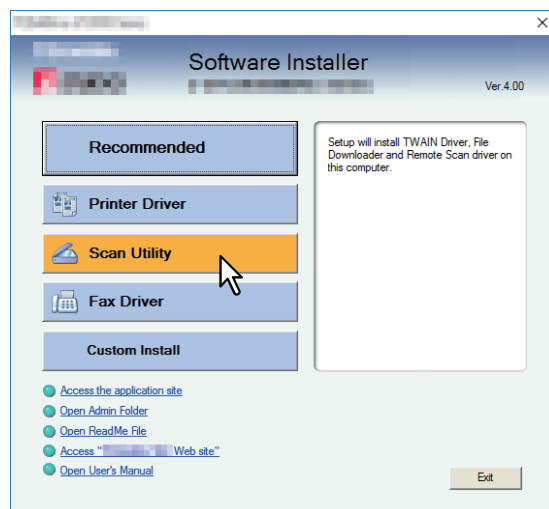

### 4 Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

---

## 5 Klicken Sie auf **[Beenden (Finish)]**, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Das Hauptmenü wird angezeigt.

### Hinweis

Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall, wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. ("Yes, I want to restart my computer now.")] und klicken auf [Fertig stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.

## 6 Klicken Sie auf **[Verlassen (Exit)]**.

Wenn eine Meldung zum Beenden des Installers erscheint, klicken Sie auf [Ja (Yes)].

## ■ WIA Treiber auf Windows Computern installieren

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der WIA-Treiber unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher.

Führen Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

### Hinweis

- Installieren Sie vor den WIA-Treibern zunächst die Scan-Dienstprogramme auf Ihrem Computer. Einzelheiten siehe folgende Seite:  
 ☞ S.137 "Installieren von Scan-Treiber und Dienstprogrammen mit dem Installer"
- Unter Windows Server 2008 oder Windows Server 2012 ist für die Installation der WIA Treiber folgende Vorbereitung erforderlich.
  - Für Windows Server 2008  
 Installieren Sie unter [Verwaltung (Administrative Tools)] in [Server Manager (Server Manager)] die Position [Desktopdarstellung (Desktop Experience)].  
 Wählen Sie unter [Verwaltung (Administrative Tools)] in [Dienste (Services)] die Position [Windows Image Acquisition (WIA)] und ändern Sie den Starttyp von [Deaktiviert (Disabled)] auf [Automatisch (Automatic)].  
 Wählen Sie unter [Verwaltung (Administrative Tools)] in [Dienste (Services)] die Position [PnP-X IP Bus Enumerator (PnP-X IP Bus Enumerator)] und ändern Sie den Starttyp von [Deaktiviert (Disabled)] auf [Automatisch (Automatic)].
  - Für Windows Server 2012  
 Installieren Sie unter [Verwaltung (Administrative Tools)] in [Server Manager (Server Manager)] die Position [Desktopdarstellung (Desktop Experience)].
- Sie müssen sich unter Windows mit einem Administrator Account anmelden, um die Installation durchzuführen; dies ermöglicht eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.


### 1 Öffnen Sie das Fenster [Netzwerk (Network)].

Klicken Sie auf [Start] > [Datei-Explorer (File Explorer)] > [Netzwerk (Network)].


#### Tipp

- Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, klicken Sie auf den Charm "Start" und klicken auf [Alle Apps (All apps)] > [Computer] > [Netzwerk (Network)].
- Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Computer] > [Netzwerk (Network)].
- Unter Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Netzwerk (Network)].


### 2 Klicken Sie auf [Netzwerksuche ist deaktiviert. (Network discovery is turned off.) Vernetzte Computer und Geräte können nicht angezeigt werden. (Network computers and devices are not visible.) Zum Ändern klicken... (Click to change)]. Wählen Sie anschließend [Netzwerksuche und Dateifreigabe einschalten (Turn on network discovery and file sharing)].

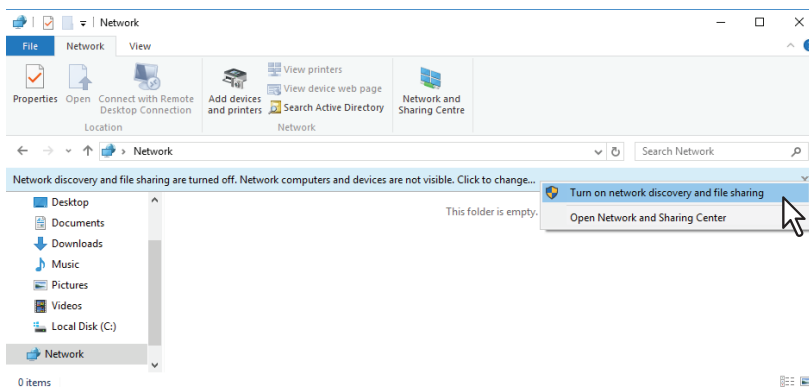

### 3 Klicken Sie auf [Ja, die Netzwerkerkennung und Dateifreigabe für alle öffentlichen Netzwerke aktivieren (Yes, turn on network discovery and file sharing for all public networks)].

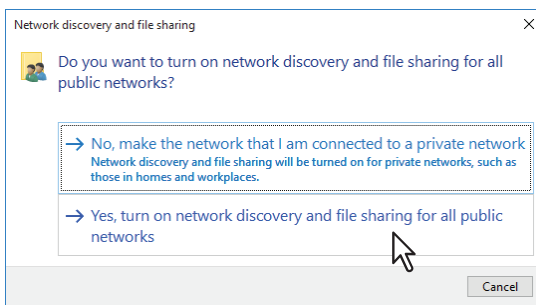

Im Fenster [Netzwerk (Network)] werden angeschlossene Computer und Symbole für Multifunktionssysteme angezeigt.

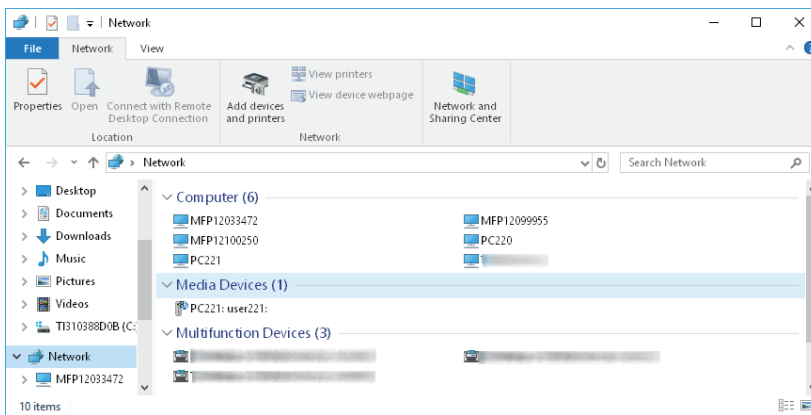


### 4 Öffnen Sie den Druckerordner.

Klicken Sie auf [Start] und wählen Sie [Einstellungen (Settings)] > [Geräte (Devices)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].


#### Tipp

- Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012, rechtsklicken Sie unten links in den Bildschirm und danach klicken Sie auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows 7 klicken Sie auf [Start] > [Geräte und Drucker (Devices and Printers)].
- Unter Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Hardware und Sound (Hardware and Sound)] > [Drucker (Printers)].

### 5 Klicken Sie auf [Gerät hinzufügen (Add a device)].

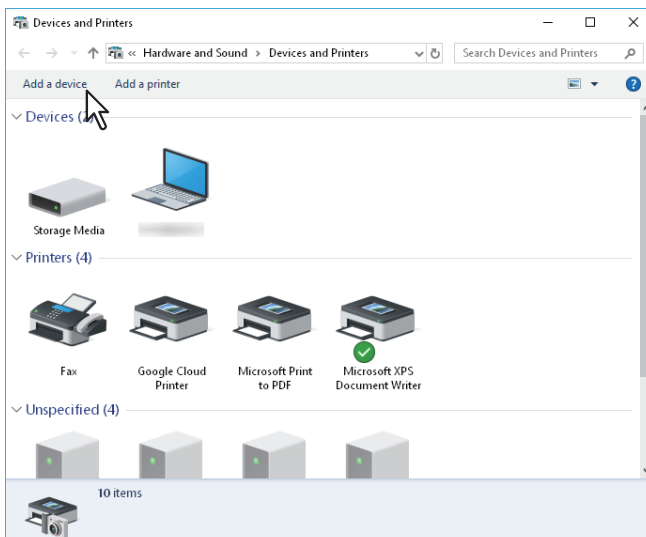

## 6 Wählen Sie das Symbol Ihres Multifunktionssystems und klicken auf [Weiter (Next)].

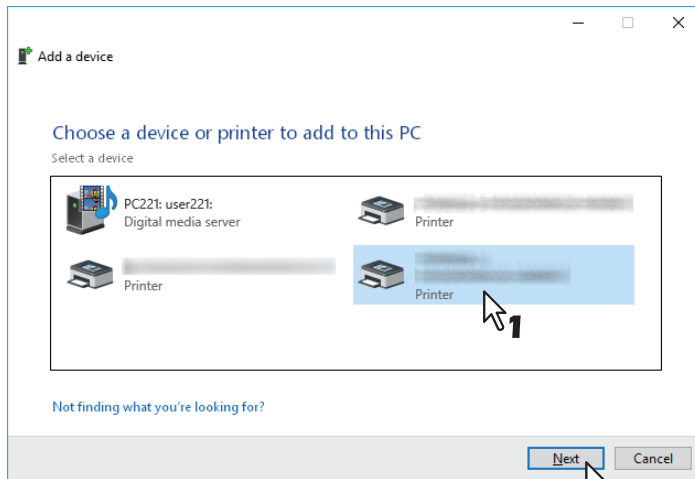

- Unter Windows Windows 7 oder höher / Windows Server 2012 oder höher beginnt die Installation.
- Unter Windows Server 2008 wird [PnPX Gerätezuordnung (PnPX Device Association)] in der Taskleiste angezeigt. Nach Klicken auf [PnPX Gerätezuordnung (PnPX Device Association)] beginnt die Installation.

## 7 Die Installation ist abgeschlossen.

## Scan-Treiber und Dienstprogramme deinstallieren

---

Verwenden Sie das Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung. Zur Vorgehensweise siehe folgenden Abschnitt.

 S.156 "Client Software deinstallieren"

### **WIA Treiber deinstallieren**

- Unter Windows 7 oder Windows Server 2008  
Öffnen Sie den [Netzwerk (Network)]-Ordner und rufen Sie die Installationsprozedur auf. Rechtsklicken Sie auf den Namen Ihres Systems und klicken auf [Deinstallieren (Uninstall)]. Die Deinstallation wird durchgeführt.
- Unter Windows Windows 8.1 oder höher / Windows Server 2012 oder höher  
Öffnen Sie den Ordner [Geräte und Drucker (Devices and Printers)], rechtsklicken Sie auf dieses System und wählen Sie im Menü [Gerät entfernen (Remove device)].

### **TOSHIBA Office Scan Add-In deinstallieren**

Sie können das TOSHIBA Office Scan Add-In mit der Deinstallationsfunktion in der Systemsteuerung deinstallieren. Zur Vorgehensweise siehe folgenden Abschnitt.

 S.156 "Client Software deinstallieren"

# NETZWERKFAX DIENSTPROGRAMME INSTALLIEREN (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt die Installation der Netzwerkfax-Dienstprogramme.

<b>Vor der Installation</b> .....	<b>144</b>
Arten von Netzwerkfax Dienstprogrammen .....	144
Systemvoraussetzungen .....	144
<b>Netzwerkfax Dienstprogramme installieren</b> .....	<b>145</b>
<b>Web-Druckdienst installieren</b> .....	<b>146</b>
<b>Netzwerkfax-Software deinstallieren</b> .....	<b>147</b>
Netzwerkfax-Treiber deinstallieren .....	147
Adressbuchanzeige deinstallieren .....	147

## Vor der Installation

---

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Netzwerkfax-Dienstprogramme. Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### ■ Arten von Netzwerkfax Dienstprogrammen

Für die Netzwerkfax-Funktionen installieren Sie bitte folgende Dienstprogramme.

#### **N/W-Fax Treiber**

Mit dem Netzwerkfax-Treiber können Sie Sendelisten einrichten und elektronische Dokumente von Ihrem Computer aus an einen oder mehrere Empfänger senden. Dabei besteht kein merklicher Unterschied zwischen einem Druckauftrag und dem Faxeuftrag: Das Dokument wird statt an den Drucker an die Faxkarte geschickt, daher ist die Verwendung des Netzwerkfax-Treibers besonders einfach. Sie können die Faxeigenschaften festlegen. Faxeigenschaften sind die Attribute, die Sie einstellen, um Sende- und Empfangsdaten zur Verarbeitung von Faxeufträgen festzulegen, wie Wähloptionen, Absenderdaten, Faxauflösung und Seitenlayout. Eine weitere Funktion ist der einfach zu verwendende Faxplaner, mit dem Sie Datum und Uhrzeit für die Faxeinführung einstellen können. Deckblatt-Optionen stehen ebenfalls zur Verfügung. Sie können eine angepasste Deckblattseite Ihrer Faxübertragung hinzufügen, die Daten zum Faxversand und Faxempfang sowie eine ausführliche Nachricht enthalten kann. Sender- und Empfängerdaten, die in Deckblätter eingefügt werden, können Sie zur späteren Verwendung archivieren.

#### **Adressbuchanzeige**

Mit der Adressbuchanzeige können Sie im Adressbuch auf einfache Weise den Namen des Faxempfängers, Faxnummern und Email-Adressen hinzufügen und ändern. Dieses Dienstprogramm ermöglicht es Ihnen, die Empfänger des Faxes zu verwalten, Faxempfänger im Adressbuch oder Faxnummern und andere Adressdaten auszuwählen und anzuzeigen. Zusätzlich können Sie mit der Adressbuchanzeige Adressbuchdaten aus anderen mit diesem Gerät kompatiblen Adressbuchprogrammen importieren bzw. an sie exportieren.

### ■ Systemvoraussetzungen

Für die Installation von Netzwerkfax-Treiber und Adressbuchanzeige auf einem Windows Computer gelten die nachstehenden Systemvoraussetzungen.

- **Auflösung der Anzeige**  
1024 x 768 Punkte oder höher
- **Anzeigefarbe**  
High Color (16 Bit) oder höher wird empfohlen
- **CPU**  
Die für das Betriebssystem erforderliche Umgebung
- **Speicher**  
Abhängig vom Betriebssystem
- **Betriebssystem**  
Windows 7 Service Pack 1 oder höher  
Windows Server 2008 Service Pack 2 oder höher

### Wenn Netzwerkfax-Dienstprogramme und Adressbuchanzeige bereits installiert sind

Wenn N/W-Fax-Treiber und Adressbuchanzeige bereit von einem anderen e-STUDIO Installationsdatenträger installiert wurden, sollten Sie diese deinstallieren und erneut vom aktuellen Installationsdatenträger installieren. Klicken Sie in dem Dialogfeld zum Löschen der Einstellungen auf [Nein (No)], damit die Einstellungen nach einer erneuten Installation der Adressbuchanzeige wiederhergestellt werden können.



# Netzwerkfax Dienstprogramme installieren

Führen Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.


## Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen; dies gewährleistet eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

### 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.


Falls der Software-Installer nicht automatisch startet, öffnen Sie mit dem Explorer den Ordner e-STUDIO auf dem Installationsdatenträger und doppelklicken auf "Setup.exe".

### 2 Wählen Sie [Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen (I agree to the terms of the License Agreement.)] und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

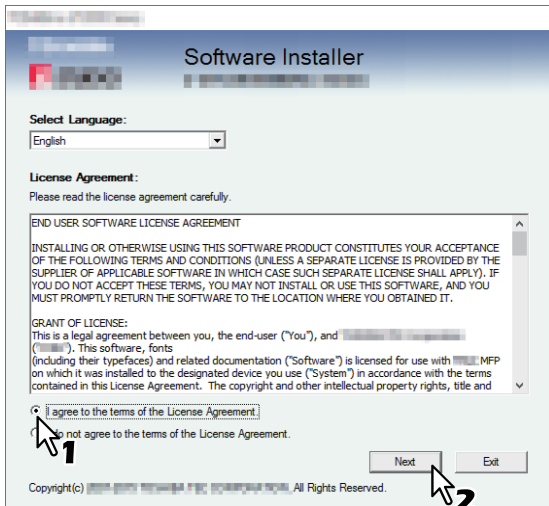

Wählen Sie im Sprachmenü eine Sprache, wenn Sie die Anzeigesprache ändern wollen.

### 3 Klicken Sie auf [Faxtreiber (Fax Driver)].

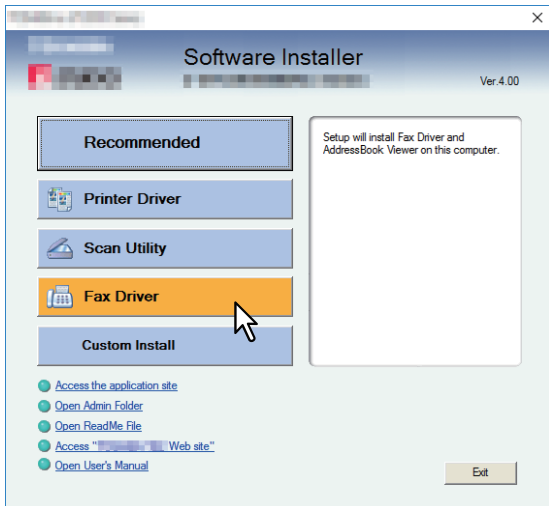

### 4 Kontrollieren Sie die Liste der zu installierenden Software und klicken Sie auf [Installieren (Install)].

## Hinweis

Siehe Schritt 4 in folgendem Abschnitt, falls Ihr TOSHIBA Multifunktionssystem nicht gefunden wird und Sie die SNMP-Einstellungen ändern wollen:

📖 S.26 "Empfehlenswerte Installation"

Da die nachfolgenden Installationsschritte mit denen zur Installation der Druckertreiber identisch sind, werden sie hier nicht erneut beschrieben. Siehe hierzu folgende Abschnitte.


📖 S.39 "Raw TCP/LPR Druck"

📖 S.45 "SMB Druck"

## Web-Druckdienst installieren

---

Sie können den Netzwerkfax-Treiber unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher mit dem Protokoll WSD (Web Services on Devices) installieren. Da die nachfolgenden Installationsschritte mit denen zur Installation der Druckertreiber identisch sind, werden sie hier nicht erneut beschrieben. Siehe hierzu folgenden Abschnitt:

 S.76 "Web-Druckdienst"

## Netzwerkfax-Software deinstallieren

---

Nachstehend ist beschrieben, wie Sie den Netzwerkfax-Treiber und die Adressbuchanzeige deinstallieren.

### ■ Netzwerkfax-Treiber deinstallieren

Der Netzwerkfax-Treiber kann deinstalliert werden. Da die nachfolgenden Schritte mit denen zur Deinstallation der Druckertreiber identisch sind, werden sie hier nicht erneut beschrieben. Siehe hierzu folgenden Abschnitt:

📖 S.83 "Druckertreiber deinstallieren"

### ■ Adressbuchanzeige deinstallieren

Verwenden Sie das Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung. Zur Vorgehensweise siehe folgenden Abschnitt.

📖 S.156 "Client Software deinstallieren"



## e-Filing DIENSTPROGRAMM INSTALLIEREN (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt die Installation des e-Filing Backup/Restore Dienstprogramms.

<b>Vor der Installation</b> .....	<b>150</b>
Systemvoraussetzungen .....	150
<b>e-Filing Backup/Restore Programm installieren</b> .....	<b>151</b>
<b>e-Filing Backup/Restore Programm deinstallieren</b> .....	<b>153</b>

## Vor der Installation

---

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation des e-Filing Backup/Restore Dienstprogramms. Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### ■ Systemvoraussetzungen

Wenn Sie das e-Filing Backup/Restore Dienstprogramm auf einem Windows-Computer installieren möchten, gelten die nachstehenden Systemvoraussetzungen.

- **Auflösung der Anzeige**  
1024 x 768 Punkte oder höher
- **Anzeigefarbe**  
High Color (16 Bit) oder höher wird empfohlen
- **CPU**  
Die für das Betriebssystem erforderliche Umgebung
- **Speicher**  
Abhängig vom Betriebssystem
- **Betriebssystem**  
Windows 7 Service Pack 1 oder höher  
Windows Server 2008 Service Pack 2 oder höher
- **Erforderliche Software**
  - Internet Explorer 9.0 oder höher
  - Microsoft Edge
  - Firefox 38 oder höher
  - Chrome 45 oder höher

#### Hinweis

- Das e-Filing Backup/Restore Dienstprogramm wird von den oben aufgeführten 64-bit Betriebssystemen nicht unterstützt.
- Zum Sichern/Wiederherstellen von e-Filing-Daten mit dem Backup/Restore-Dienstprogramm, muss die Option FTP-Server in den Netzwerkeinstellungen von TopAccess aktiviert sein.

# e-Filing Backup/Restore Programm installieren

Führen Sie die Installation entsprechend Ihrem Windows Computer durch.

## Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Installation durchzuführen; dies gewährleistet eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.


Unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher können Anwender kurzzeitig ihr Benutzerkonto ändern und die Installation ausführen.

- Öffnen Sie den Ordner “Admin\ e-FilingUtility” auf dem Installationsdatenträger und doppelklicken Sie auf “essetup.exe”.
- Wenn das Dialogfeld der [Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] erscheint, geben Sie das Kennwort des Administrators ein und klicken auf [Ja (Yes)] ([OK]).


## 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.

Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

## 2 Öffnen Sie den Ordner “Admin\ e-FilingUtility” und doppelklicken Sie auf “essetup.exe”.

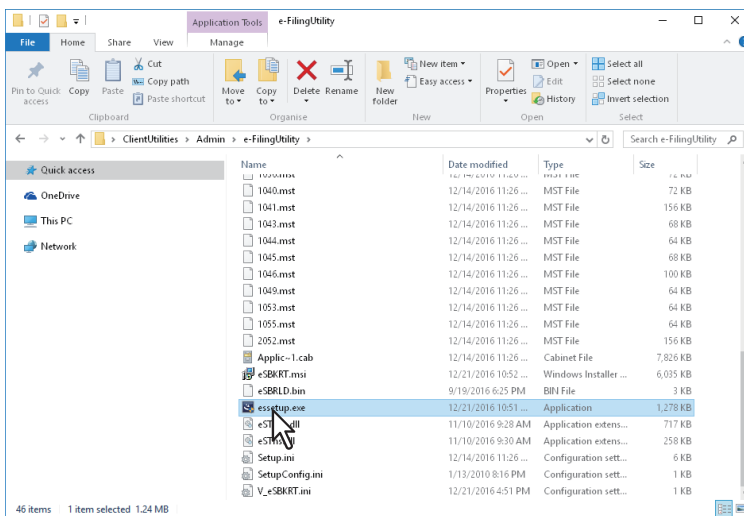


## 3 Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf [OK].

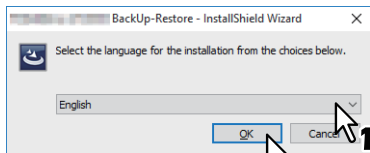

Das Dialogfeld des InstallShield-Assistenten wird aufgerufen.

## 4 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

## 5 Wählen Sie “Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen” und klicken Sie auf [Weiter (Next)].

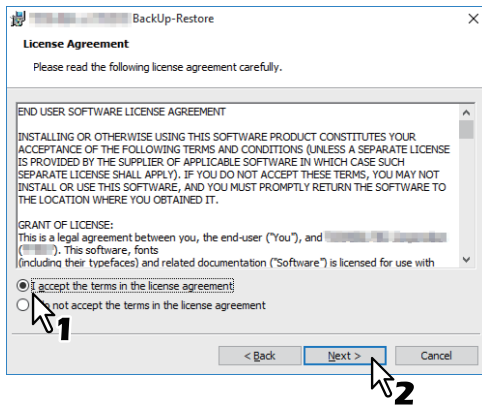

## 6 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

## 7 Klicken Sie auf [Installieren (Install)].

## 8 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)].

Die Installation ist abgeschlossen.

### Hinweis

Das Installationsprogramm fordert Sie möglicherweise auf, den Computer neu zu starten. Ist dies der Fall, wählen Sie [Ja, Computer jetzt neu starten. (“Yes, I want to restart my computer now.”)] und klicken auf [Fertig stellen (Finish)], damit Ihr Computer neu gestartet wird.



## e-Filing Backup/Restore Programm deinstallieren

---

Verwenden Sie das Deinstallationsprogramm in der Systemsteuerung. Zur Vorgehensweise siehe folgenden Abschnitt.

 S.156 "Client Software deinstallieren"



## NACH DER INSTALLATION

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren und reparieren können.

<b>Client Software deinstallieren .....</b>	<b>156</b>
<b>Client Software reparieren .....</b>	<b>158</b>

# Client Software deinstallieren

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren können.

## Hinweis


- Der Netzwerkfax-Treiber kann nicht mit dem Setup Programm deinstalliert werden. Zur Vorgehensweise siehe folgenden Abschnitt.  
📖 S.83 “Druckertreiber deinstallieren”
- Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzuführen; dies ermöglicht eine korrekte Installation und Deinstallation der Clientsoftware.

## 1 Öffnen Sie den Ordner [Programm deinstallieren (Uninstall a program)].


Klicken Sie auf [Start] und danach auf [Windows System] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)] aus der Liste der Anwendungen.

## Tipp

- je nach Version von Windows 10, klicken Sie auf [Start], wählen [Alle Apps (All apps)] und danach [Windows System] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)] aus der Liste der Anwendungen.
- Unter Windows 8.1 / Windows Server 2012 klicken Sie auf den Charm “Einstellungen” und klicken auf [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)].
- Unter Windows 7 / Windows Server 2008 klicken Sie auf [Start] > [Systemsteuerung (Control Panel)] > [Programm deinstallieren (Uninstall a program)].

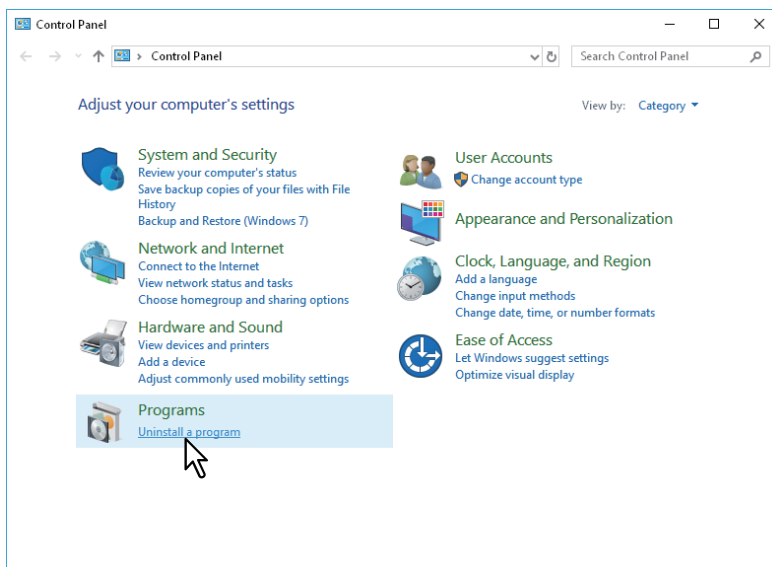


## 2 Wählen Sie die Software aus der Liste und klicken Sie auf [Deinstallieren (Uninstall)].

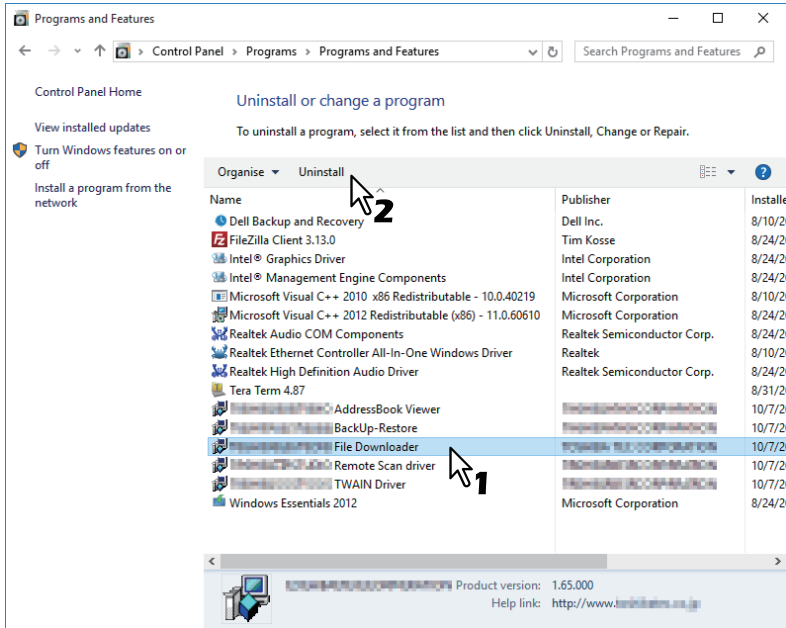

## 3 Klicken Sie auf [Ja (Yes)].

## 4 Klicken Sie auf [Ja (Yes)], um die zugehörigen Einstellungen zu löschen.

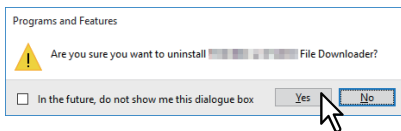

Die Dateien werden gelöscht.

### Hinweis

Wenn Sie die Clientsoftware zu einem späteren Zeitpunkt wieder installieren wollen, klicken Sie auf [Nein (No)], um die Einstellungen beizubehalten. Sie können die Daten und Einstellungen wiederherstellen, wenn Sie die Clientsoftware erneut installieren.

# Client Software reparieren

Wenn die Clientsoftware nicht korrekt funktioniert, können Sie sie reparieren.

## Hinweis

Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Reparatur durchzuführen.

### 1 Legen Sie den Installationsdatenträger in das Laufwerk ein.


Wenn Sie den Installationsdatenträger in Ihr Laufwerk einlegen, startet das Installationsprogramm möglicherweise automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf [Beenden (Exit)], und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

### 2 Wählen Sie den Ordner, der die zu reparierende Software enthält, und klicken Sie auf [essetup.exe].

- Für den TWAIN-Treiber (unter Windows 32-bit Editionen) wählen Sie “[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\TWAIN\32bit”.
- Für den TWAIN-Treiber (unter Windows 64-bit Editionen) wählen Sie “[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\TWAIN\64bit”.
- Für den Datei-Downloader wählen Sie “[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\FD”.
- Für den Remote Scan Treiber (unter Windows 32-bit Editionen) wählen Sie “[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\RS\32bit”.
- Für den Remote Scan Treiber (unter Windows 64-bit Editionen) wählen Sie “[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\RS\64bit”.
- Für die Adressbuchanzeige (unter Windows 32-bit Editionen) wählen Sie “[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\ADRBK\32bit”.
- Für die Adressbuchanzeige (unter Windows 64-bit Editionen) wählen Sie “[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Client\ADRBK\64bit”.
- Zur Reparatur des TOSHIBA Office Scan Add-In, wählen Sie “[Installationsdatenträger (Install Disc)]:\Admin\Add-In”.

### 3 Klicken Sie auf [Weiter (Next)].

### 4 Wählen Sie [Reparieren (Repair)] und klicken Sie auf [Weiter].

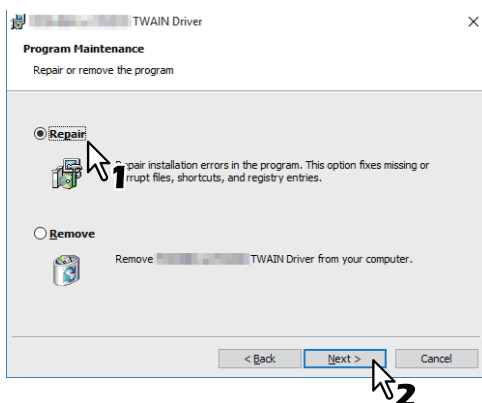

### 5 Klicken Sie auf [Installieren (Install)].

Die Dateien werden repariert.

### 6 Klicken Sie auf [Fertig stellen (Finish)], um den Assistenten zu schließen.

# 10

## VORSICHTSMASSNAHMEN UND MELDUNGEN WÄHREND DER INSTALLATION (Windows)

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die Clientsoftware deinstallieren und reparieren können.

<b>Vor der Installation</b> .....	<b>160</b>
<b>Meldungen, die während der Installation auftreten können</b> .....	<b>161</b>
<b>Nach der Installation</b> .....	<b>162</b>

## Vor der Installation


---

- Um die Installation des Universal Printer2 Treibers und weiterer Clientsoftware durchzuführen, müssen Sie sich unter Windows mit einem "Administrator" Account anmelden.
- Auch wenn Sie unter Windows als "Administrator" angemeldet sind, kann das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die entsprechende Schaltfläche zum Fortsetzen des Vorgangs, z. B. [Weiter (Continue)].
- Auch wenn Sie sich nicht als "Administrator" angemeldet haben, können Sie im Dialogfeld der [Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] das Administratorkennwort eingeben und den Account kurzzeitig wechseln, um die Installation mit Administratorrechten durchzuführen.
- Unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher können Anwender kurzzeitig ihr Benutzerkonto ändern und die Installation mit dem Installer ausführen.
  - Öffnen Sie den e-STUDIO-Ordner auf dem Installationsdatenträger und doppelklicken Sie auf "Setup.exe".
  - Wenn das Dialogfeld der [Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] erscheint, geben Sie das Kennwort des Administrators ein und klicken auf [Ja (Yes)] ([OK]).
- Unter Windows 7 oder höher / Windows Server 2008 oder höher können Anwender kurzzeitig ihr Benutzerkonto ändern und die Installation ausführen.
  - Klicken Sie auf die Verknüpfung für den Druckertreiber.
  - Wenn das Dialogfeld der [Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] erscheint, geben Sie das Kennwort des Administrators ein und klicken auf [Ja (Yes)] ([OK]).
- Wenn auf Ihrem Computer Microsoft Office 2013 oder höher installiert ist und Sie den Remote Scan Treiber, TWAIN Treiber oder WIA Treiber installieren, wird das TOSHIBA Office Scan Add-In automatisch installiert.
- Wenn der Web Service Druckertreiber unter Windows Server 2008 installiert wird, wird auch der Treiber für Web Services Scan mit weiterer Clientsoftware installiert.



## Meldungen, die während der Installation auftreten können

Falls folgende Meldung erscheint, klicken Sie auf [Treibersoftware trotzdem installieren (Install this driver software anyway)], um mit der Installation fortzufahren.

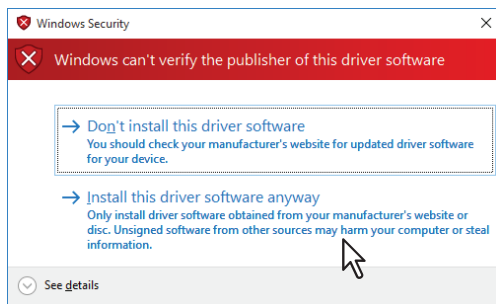

## Nach der Installation

---

- Sie müssen sich unter Windows als Administrator anmelden, um die Deinstallation durchzuführen. Auch wenn Sie sich nicht als “Administrator” angemeldet haben, können Sie im Dialogfeld der [Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] das Administratorkennwort eingeben und den Account kurzzeitig wechseln, um die Installation mit Administratorrechten durchzuführen.
- Auch wenn Sie unter Windows als “Administrator” angemeldet sind, kann das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung (User Account Control)] angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die entsprechende Schaltfläche zum Fortsetzen des Vorgangs, z. B. [Weiter (Continue)].
- Bevor Sie mit dem Druckertreiber drucken können, müssen Sie die installierten Optionen des Equipments konfigurieren und gegebenenfalls den Abteilungscode eingeben. Siehe **Druckfunktion-Anleitung** für weitere Hinweise.

# INDEX

---

<b>A</b>	
Adressbuchanzeige .....	16, 144
<b>C</b>	
CUPS .....	114
<b>D</b>	
Datei-Downloader .....	16, 136
Deinstallieren .....	83, 147
Druckertreiber .....	16, 34
<b>I</b>	
Installationsdatenträger .....	12
Installer .....	12
Internet Druck .....	35
IPP-Druck .....	59, 70
<b>M</b>	
Mac OS PPD .....	90
<b>N</b>	
Netzwerkfax-Treiber .....	16, 144
Novell iPrint .....	22, 35
<b>P</b>	
PostScript .....	12
PPD .....	14
<b>R</b>	
Raw TCP/LPR Druck .....	35
Remote Scan Treiber .....	16, 136
<b>S</b>	
SMB-Druck .....	35
Software installieren .....	18, 55, 57
Systemvoraussetzungen	
Mac OS .....	90
UNIX/Linux .....	105
Windows .....	34
<b>T</b>	
TWAIN-Treiber .....	16, 136
<b>U</b>	
Universal Drucker 2 .....	12
UNIX/Linux Filter .....	104
USB-Druck .....	65
<b>W</b>	
Web-Druckdienst .....	35
WIA Treiber .....	16, 136



e-STUDIO2010AC/2510AC  
e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC  
e-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5018A  
e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC  
e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A

**MULTIFUNKTIONALE DIGITALE FARBSYSTEME /  
MULTIFUNKTIONALE DIGITALSYSTEME**

**Software Installationsanleitung**

**e-STUDIO2010AC/2510AC**

**e-STUDIO2515AC/3015AC/3515AC/4515AC/5015AC**

**e-STUDIO2518A/3018A/3518A/4518A/5018A**

**e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC**

**e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A**

**TOSHIBA TEC CORPORATION**

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN